

ML-451x Series
ML-501x Series

Ghidul utilizatorului

De bază

imagine the possibilities

Acest ghid pune la dispoziție informații referitoare la instalare, utilizarea de bază și depanarea în Windows.



1. Introducere

- 5 Avantaje cheie
- 7 Caracteristici în funcție de model
- 8 Important de știut
- 9 Despre acest ghid al utilizatorului
- 10 Informații despre siguranță
- 16 Prezentarea generală a mașinii
- 19 Prezentare generală a panoului de control
- 21 Pornirea mașinii
- 22 Instalarea locală a driverului
- 23 Reinstalarea driverului



2. Prezentare generală a meniurilor și noțiuni de bază pentru configurare

- 25 Prezentare generală a meniurilor
- 31 Imprimarea unei pagini demonstrative
- 32 Schimbarea limbii de afișare
- 33 Suportul și tava
- 45 Noțiuni de bază despre imprimare
- 50 Utilizarea dispozitivului de memorie USB



3. Întreținerea

- 54 Comandarea consumabilelor și accesoriilor
- 55 Consumabile disponibile
- 56 Accesorii disponibile
- 58 Piese de schimb disponibile
- 59 Redistribuirea tonerului
- 61 Înlocuirea cartușului de toner
- 63 Înlocuirea unității de procesare a imaginii
- 65 Actualizarea unui modul de memorie
- 66 Instalarea unui dispozitiv de stocare în masă
- 67 Înlocuirea cartușului capsator
- 68 Monitorizarea duratei de viață a consumabilelor
- 69 Setarea alertei pentru nivel scăzut al tonerului
- 70 Curățarea mașinii



4. Depanarea

- 74 Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei
- 75 Îndepărtarea blocajelor de hârtie
- 91 Interpretarea LED-urilor de stare
- 93 Interpretarea mesajelor de pe afișaj



5. Anexă

109 Specificații

120 Informații de reglementare

129 Drepturi de autor



1. Introducere

Acest capitol oferă informații pe care trebuie să le cunoașteți înainte de a utiliza mașina.

- **Avantaje cheie** 5
- **Caracteristici în funcție de model** 7
- **Important de știut** 8
- **Despre acest ghid al utilizatorului** 9
- **Informații despre siguranță** 10
- **Prezentarea generală a mașinii** 16
- **Prezentare generală a panoului de control** 19
- **Pornirea mașinii** 21
- **Instalarea locală a driverului** 22
- **Reinstalarea driverului** 23

Avantaje cheie

Protejează mediul înconjurător



- Pentru a economisi toner și hârtie, această mașină suportă funcția Eco.
- Pentru a economisi hârtie, puteți să imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie (consultați Ghidul Avansat).
- Pentru a economisi hârtie, puteți imprima pe ambele fețe ale colii (imprimare pe două fețe) (consultați Ghidul Avansat).
- Pentru a economisi energie, această mașină economisește energia electrică în mod automat, prin reducerea substanțială a consumului atunci când nu este utilizată.


Imprimați la calitate și viteză excelente



- Aveți posibilitatea să imprimați cu o rezoluție efectivă de ieșire de până la 1.200 × 1.200 dpi.
- Imprimare rapidă, la cerere.
Pentru ML-451x Series:
 - La imprimarea pe o singură față, 43 ppm (A4) sau 45 ppm (Scrisoare).
 - La imprimarea duplex, 27 ipm (A4) sau 28 ipm (Scrisoare).Pentru ML-501x Series:
 - La imprimarea pe o singură față, 48 ppm (A4) sau 50 ppm (Scrisoare).
 - La imprimarea duplex, 31 ipm (A4) sau 32 ipm (Scrisoare).

Avantaje cheie

Confort

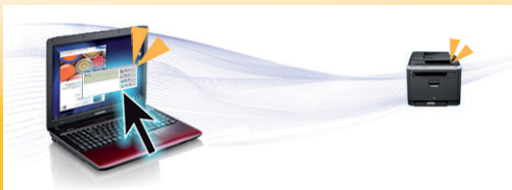

- Samsung Easy Printer Manager și Samsung Printer Status (sau Smart Panel) sunt programe care monitorizează și vă informează despre starea echipamentului și care vă permit personalizarea setărilor acestuia (consultați Ghidul Avansat).
- AnyWeb Print vă permite să efectuați captură de ecran, să examinați, să decupați și să imprimați ecranul Windows Internet Explorer mai ușor decât atunci când utilizați programul obișnuit (consultați Ghidul Avansat).

Gamă largă de funcții și suport pentru aplicații



- Suportă dimensiuni variate pentru hârtie (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 111).
- Imprimați filigran: Puteți particulariza documentele dvs. cu cuvinte, precum „Confidențial” (consultați Ghidul Avansat).
- Imprimați postere: Textul și imaginile fiecărei pagini din document sunt mărite și imprimate pe mai multe coli de hârtie, după care pot fi aranjate împreună pentru a forma un poster (consultați Ghidul Avansat).
- Puteți imprima cu mai multe sisteme de operare (consultați "Cerințe de sistem" la pagina 115).
- Mașina este echipată cu o interfață USB și/sau cu o interfață de rețea.

Extindeți capacitatea mașinii

- Această mașină are un slot de memorie suplimentar pentru adăugarea de memorie (consultați "Accesorii disponibile" la pagina 56).

Caracteristici în funcție de model

Unele caracteristici și accesorii opționale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcție de model sau țară (consultați).

Caracteristici	ML-451x Series	ML-501x Series
USB 2.0 de mare viteză	●	●
Conector paralel IEEE 1284 ^a	○	○
Interfață de rețea cu fir LAN Ethernet 10/100/1000 Base TX	●	●
Eco printing	●	●
Imprimare duplex (pe două fețe)	●	●
Interfața memoriei USB		●
Modul memorie (512 MB)	○	○
Tavă opțională	○	○
Dispozitiv de stocare în masă		○
Cutie poștală multi-casetă		○
Unitatea de finisare (magazie și capsator)		○
Mic suport		○

a. Dacă utilizați portul paralel, nu puteți folosi cablul USB.

(●: Inclus, ○: Opțional, Spațiu liber: nu este disponibil)

Important de știut



Mașina nu imprimă

- Deschideți lista cozii de imprimare și eliminați documentul din listă (consultați "Revocarea unei comenzi de imprimare" la pagina 45).
- Ștergeți driverul și instalați-l din nou (consultați "Instalarea locală a driverului" la pagina 22).
- Selectați imprimanta dvs. ca imprimantă implicită în OS.



De unde pot achiziționa accesorii sau consumabile?

- Mergeți la un distribuitor Samsung sau la magazinul dvs.
- Vizitați www.samsung.com/supplies. Selectați țara/regiunea dvs. pentru a vizualiza informații despre produse.



LED-ul de stare luminează intermitent sau rămâne permanent pornit.

- Opriți produsul și porniți-l din nou.
- Verificați sensurile indicațiilor LED în acest manual și rezolvați problemele în consecință (consultați "Interpretarea LED-urilor de stare" la pagina 91).



A survenit un blocaj de hârtie.

- Deschideți și închideți capacul frontal.
- Verificați instrucțiunile referitoare la îndepărtarea hârtiei blocate, în acest manual și rezolvați problemele în consecință (consultați "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 75).



Documentele imprimate sunt neclare.

- Nivelul tonerului poate fi scăzut sau neuniform. Agitați cartușul de toner pentru a redistribui tonerul rămas în cartuș.
- Încercați o setare diferită pentru rezoluția de imprimare.
- Înlocuiți cartușul de toner.



De unde pot descărca driverul mașinii?

- Vizitați www.samsung.com/printer pentru a descărca cel mai recent driver al mașinii, apoi instalați-l pe sistemul dvs.

Acest ghid al utilizatorului furnizează informații pentru înțelegerea de bază a mașinii precum și explicații detaliate privind utilizarea mașinii.

- Citiți informațiile referitoare la siguranță înainte de utilizarea mașinii.
- Dacă aveți probleme la utilizarea mașinii, consultați capitolul privind depanarea.
- Termenii utilizați în acest ghid al utilizatorului sunt explicați în capitolul glosar.
- Toate ilustrațiile din acest ghid al utilizatorului pot diferi de mașina dvs. în funcție de opțiunile sale sau de modelul achiziționat.
- Capturile de ecran din acest ghid al utilizatorului pot să difere de echipamentul dvs. în funcție de versiunea firmware/driver a echipamentului.
- Procedurile din acest ghidul utilizatorului sunt bazate, în principal, pe Windows 7.

- Mașină se referă la imprimantă sau MFP (periferice multifuncționale).



Pictograme generale

Pictograma	Textul	Descriere
	Atenție	Transmite utilizatorilor informații pentru a proteja mașina împotriva posibilelor deteriorări mecanice sau funcționări defectuoase.
	Notă	Furnizează informații suplimentare sau specificații detaliate ale funcțiilor și caracteristicilor mașinii.



Convenții

Unii termeni din acest ghid sunt interschimbabili, ca mai jos:

- Document este sinonim cu original.
- Hârtie este sinonim cu suport sau suport de imprimare.

Aceste avertismente și precauții sunt incluse pentru a preveni vătămarea corporală personală sau a altor persoane, precum și pentru prevenirea deteriorării echipamentului dvs. Citiți și înțelegeți toate aceste instrucțiuni înainte de utilizarea echipamentului. După ce ați citit această secțiune, păstrați-o la loc sigur pentru referințe viitoare.



Simboluri importante privind siguranța

Explicarea tuturor pictogramelor și semnelor utilizate în acest capitol

	Avertisment	Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale grave sau la deces.
	Atenție	Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale minore sau la daune materiale.
	Nu încercați.	



Mediu de exploatare



Avertisment




Nu utilizați în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza electrică nu este împământată.

Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



Nu plasați nimic deasupra mașinii (apă, obiecte din metal mici sau grele, lumânări, țigări aprinse etc.).


Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



- Dacă mașina se supraîncălzește, aceasta emite fum, scoate zgomote ciudate sau generează un miros ciudat, opriți imediat comutatorul de alimentare și deconectați mașina.

- Utilizatorul trebuie să aibă acces la priză în cazul acelor urgențe care necesită scoaterea ștecărului din priză.

Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



Nu îndoiți și nu plasați obiecte grele pe cablul de alimentare.


Mersul pe sau strivirea cu un obiect greu a cablului de alimentare poate avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



Nu scoateți ștecărul trăgând de cablu; nu manipulați ștecărul cu mâinile ude.

Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.

! Atenție



În timpul unei furtuni electrice sau pentru o perioadă de nefuncționare, scoateți fișa de alimentare din priza electrică.

Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



Aveți grijă, zona de evacuare a hârtiei este caldă. Există pericol de arsuri.



Dacă mașina a fost scăpată, sau dacă carcasa pare deteriorată, deconectați mașina de la toate conexiunile de interfață și solicitați asistență de la personal de service calificat.

În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.



Dacă ștecărul nu intră cu ușurință în priza electrică, nu încercați să-l forțați înăuntru.

Apelați la un electrician pentru a schimba priza electrică, altfel aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric.



Nu permiteți animalelor de casă să roadă cablurile de CA, telefon sau de interfață ale PC-ului.

Acest lucru ar putea conduce la electrocutări, incendiu și/sau rănirea animalelor dvs. de casă.



Dacă echipamentul nu pare să funcționeze corect după ce ați urmat aceste instrucțiuni, deconectați-l de la toate conexiunile de interfață și solicitați asistență de la personal de service calificat.

În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.



Metodă de operare



Atenție



Nu trageți cu forță hârtia afară în timpul imprimării.
Acest lucru poate deteriora aparatul.



Aveți grijă să nu puneți mâna între echipamentul și tava pentru hârtie.
Vă puteți răni.



Nu blocați și nu împingeți obiecte în deschiderea de ventilație.
Poate avea ca rezultat temperaturi ridicate ale componentei, ceea ce poate cauza deteriorarea sau incendiul.



Aveți grijă la înlocuirea sau îndepărtarea hârtiei blocate.
Hârtia nouă are marginile tăioase și poate provoca răni dureroase.



Atunci când imprimați cantități mari, partea inferioară a zonei de ieșire hârtie se poate încălzi. Nu lăsați copii să atingă.

Există pericol de arsuri.



Atunci când scoateți hârtie blocată, nu utilizați pensete sau obiecte metalice ascuțite.
Poate deteriora echipamentul.



Nu permiteți să se adune prea multe hârtii în tava de ieșire pentru hârtie.
Poate deteriora echipamentul.



Dispozitivul de primire al energiei al acestei mașini este cablul de alimentare.
Pentru a opri alimentarea electrică, scoateți cablul de alimentare din priza electrică.



Instalare/Mutare



Avertisment



Nu plasați mașina într-o zonă cu praf, umiditate sau scurgeri de apă.

Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



Atenție



Înainte de a muta echipamentul, opriți alimentarea electrică și deconectați toate cablurile.

Apoi ridicați echipamentul:

- Dacă acesta cântărește mai puțin de 20 de kg, se ridică de 1 persoană.
- Dacă acesta cântărește între 20 și 40 de kg, se ridică de 2 persoane.
- Dacă acesta cântărește mai mult de 40 de kg, se ridică de 4 sau mai multe persoane.

Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare corporală sau deteriorându-se.



Nu plasați echipamentul pe o suprafață instabilă. Există riscul ca echipamentul să cadă, cauzând vătămare corporală sau deteriorându-se.



Mașina trebuie conectată la nivelul de putere care este specificat pe etichetă.

Dacă nu sunteți sigur și doriți să verificați nivelul de putere pe care îl folosiți, contactați compania de furnizare a energiei electrice.



Utilizați doar AWG^a nr.26 sau cablu telefonic mai lung, dacă este necesar.

În caz contrar, acest lucru poate deteriora aparatul.



Nu puneți un capac pe mașină sau nu o plasați într-o locație ermetică, precum un dulap.

Dacă echipamentul nu este bine ventilat, acest lucru ar putea avea ca rezultat incendiul.



Aveți grijă să conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu împământare.

În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.



Nu supraîncărcați prizele de perete și prelungitoarele.

Aceasta ar putea diminua performanțele și ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



Utilizați cablul de alimentare furnizat cu mașina dvs. pentru funcționare sigură. Dacă utilizați un cablu care este mai lung de 2 metri cu un echipament de 110 V, atunci standardul trebuie să fie 16 AWG sau mai mare.

În caz contrar, poate cauza deteriorări echipamentului și ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.

a. AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)



Întreținere/Verificare



Atenție



Scoateți acest produs din priză de perete înainte de a curăța interiorul echipamentului. Nu curățați mașina cu benzen, diluant de vopsele sau alcool; nu pulverizați apă direct în mașină.

Aceasta ar putea avea ca rezultat șocul electric sau incendiul.



Atunci când lucrați în interiorul echipamentului înlocuind consumabilele sau curățând interiorul, nu lăsați în funcțiune.

Vă puteți răni.



Păstrați cablul de alimentare și suprafața de contact a ștecărilor curată de praf și apă.

În caz contrar, poate apărea riscul de șoc electric sau incendiu.



- Nu demontați niciun capac sau dispozitiv de siguranță care este montat cu șuruburi.
- Cuptoarele trebuie reparate doar de către un tehnician de service autorizat. Repararea de către tehnicieni neautorizați poate duce la creșterea riscului de incendiu sau electrocutare.

Echipamentul trebuie reparat doar de către tehnicianul de service de la Samsung.



Păstrați produsele de curățare departe de copii. Copiii se pot răni.



Nu dezasamblați, nu reparați și nu reasamblați echipamentul singur.

Poate deteriora echipamentul. Apelați la un tehnician calificat atunci când echipamentul necesită reparații.



Pentru a curăța și pune în funcțiune mașina, urmați cu strictețe ghidul de utilizare furnizat împreună cu aceasta.

În caz contrar, puteți deteriora echipamentul.



Utilizarea consumabilelor



Atenție



Nu dezasamblați cartușul de toner.

Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau ingerat.



Nu dați foc niciunui consumabil precum cartușul de toner sau unitatea cuptorului.

Există riscul de explozii sau de incendii necontrolabile.



Atunci când schimbați cartușul de toner sau scoateți hârtia blocată, aveți grijă să nu lăsați particulele de toner să vă atingă corpul sau hainele.

Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau ingerat.



Atunci când depozitați consumabile precum cartușul de toner, nu le lăsați la îndemâna copiilor. Praful de toner poate fi periculos, dacă este inhalat sau ingerat.



Utilizarea consumabilelor reciclate, precum tonerul, poate cauza deteriorarea echipamentului.

În cazul daunelor datorate utilizării consumabilelor reciclate, se va percepe o taxă de service.



Dacă se varsă toner pe îmbrăcămintea dvs., nu utilizați apă caldă pentru a-l spăla.


Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură. Utilizați apă rece.




Accesorii



Cablu de alimentare

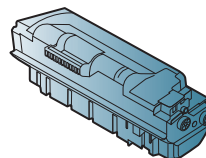

Cartuș de toner

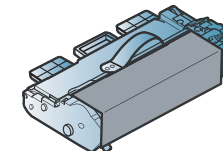


Unitatea de procesare a imaginii



CD cu software^a



Ghidul de instalare rapidă

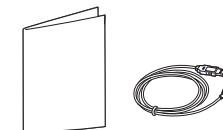

Accesorii diverse^b

a. CD-ul cu software conține driverul imprimantei și aplicații.


b. Diversele accesorii incluse împreună cu mașina dvs. pot varia în funcție de țara de achiziție și de model.



Vedere din față



- Această ilustrație poate diferi de cea corespunzătoare mașinii dvs., în funcție de modelul acesteia.
- Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile în funcție de model sau țară.

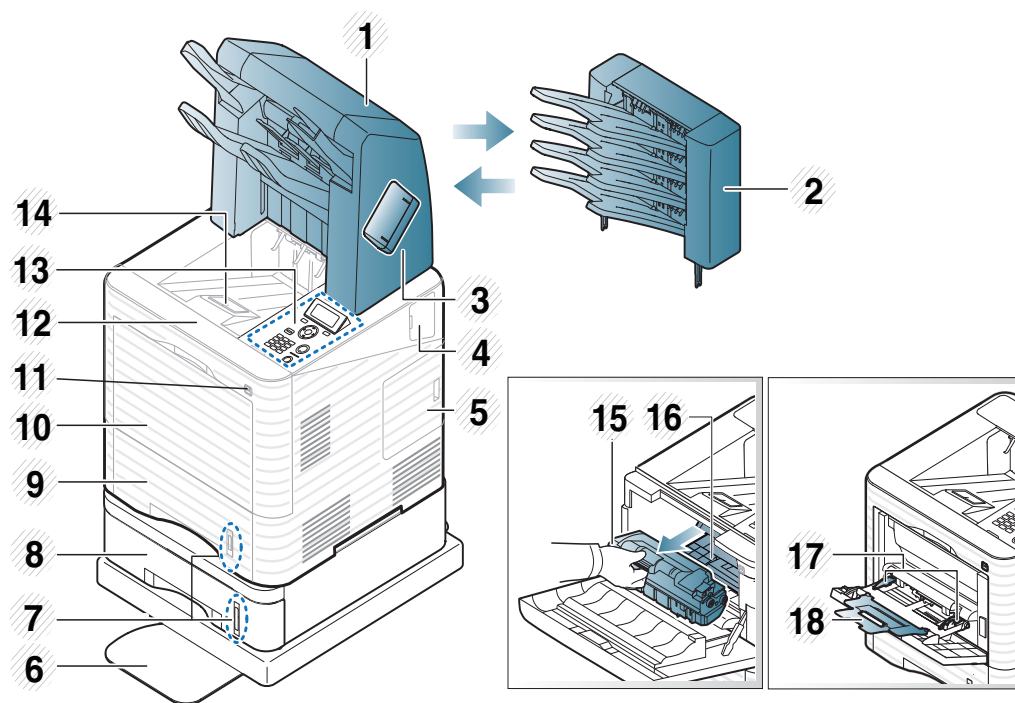

1	Unitatea de finisare (magazie și capsator)	10	Capac tavă multifuncțională
2	Cutie poștală	11	Port memorie USB
3	Capac capsator	12	Capac frontal
4	Capac opțional wireless	13	Panoul de control
5	Capacul tabloului de comandă	14	Tavă de ieșire
6	Mic suport	15	Cartuș de toner
7	Indicator nivel hârtie	16	Unitatea de procesare a imaginii
8	Tavă opțională	17	Ghidaje lățime hârtie tavă multifuncțională
9	Tava1	18	Extensie tavă multifuncțională




Vedere din spate



- Această ilustrație poate diferi de cea corespunzătoare mașinii dvs., în funcție de modelul acesteia.
- Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile în funcție de model sau țară.

1	Capacul unității de finisare (magazie și capsator)	6	Conector paralel IEEE 1284
2	Capac posterior	7	Port USB
3	Capac poștă	8	Port memorie USB
4	Priză de alimentare	9	Port pentru rețea
5	Comutator de alimentare		

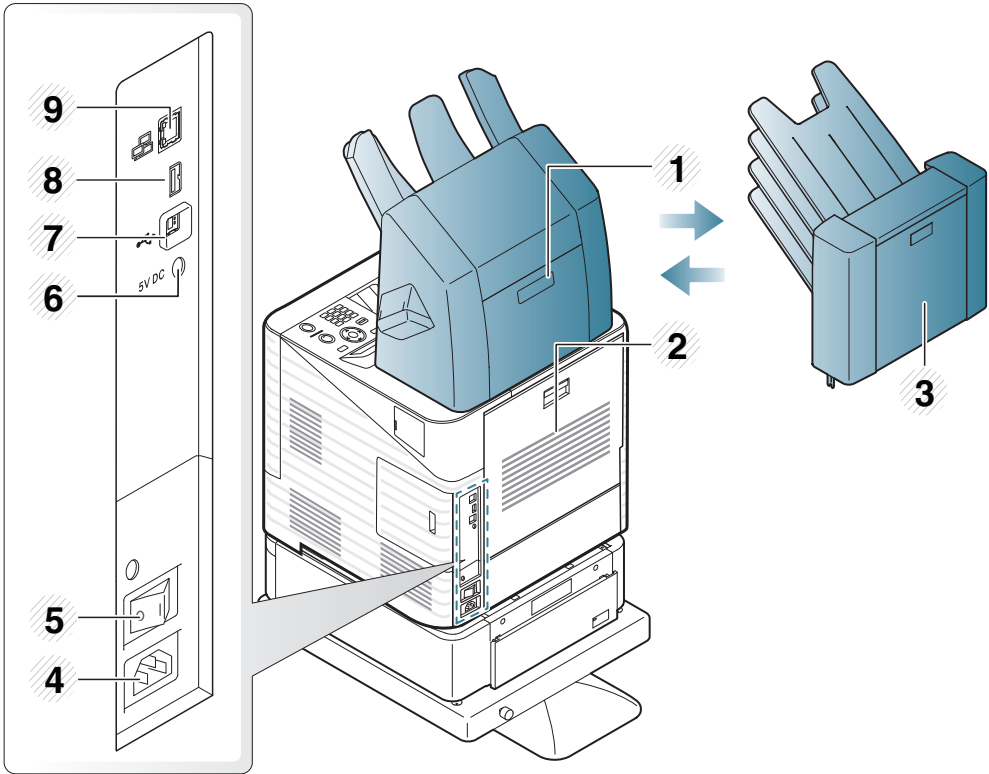




Acest panou de control poate diferi de cel corespunzător echipamentului dvs., în funcție de modelul acestuia. Există mai multe tipuri de panouri de control.



Tip A

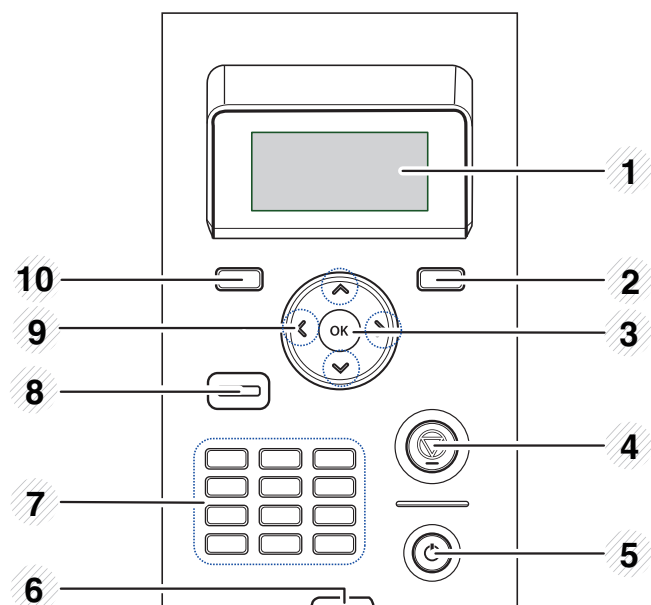


1	Afișaj	Prezintă starea curentă și adresează solicitări în timpul funcționării.
---	---------------	---

2	(Înapoi)	Vă readuce la nivelul meniului imediat superior.
3	OK	Confirmă selecția de pe afișaj.
4	(Revocare)	Oprește operațiunea curentă.
5	(Alimentare)	Puteți să porniți și să opriți alimentarea electrică cu acest buton. Sau puteți reactiva din modul de economisire energie.
6	(LED de stare)	Prezintă starea mașinii (consultați "Interpretarea LED-urilor de stare" la pagina 91).
7	Numeric keypad	Utilizați tastatura pentru a introduce cifre și caractere.
8	Eco	Intră în modul eco pentru a reduce consumul de toner și hârtie (consultați "Opțiuni eco" la pagina 49).
9	Săgeți	Navighează valorile disponibile prin mutarea la opțiunile anterioare sau următoare.
10	(Meniu)	Intră în mod meniu și defilează prin meniurile disponibile.



Tip B

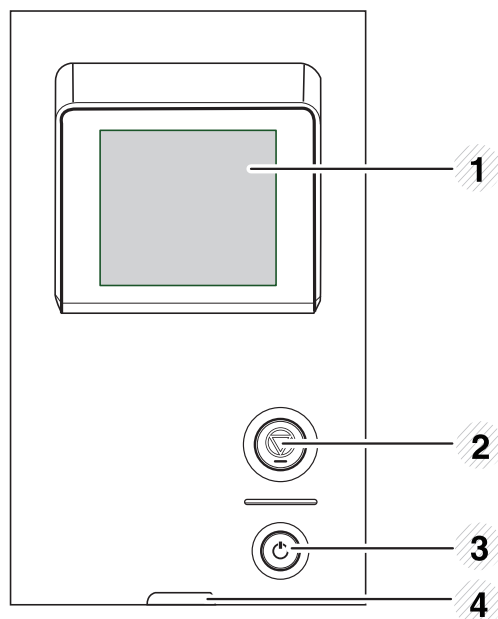

4

 **(LED Stare)**

Prezintă starea mașinii (consultați "Interpretarea LED-urilor de stare" la pagina 91).

1

Afișaj

Prezintă starea curentă și adresează solicitări în timpul funcționării.

2

 **(Revocare)**


Oprește operațiunea curentă. Fereastra este afișată pe ecran iar utilizatorul o poate închide sau relua.

3

 **(Alimentare)**

Puteți să porniți și să opriți alimentarea electrică cu acest buton. Sau puteți reactiva din modul de economisire energie.

- 1 Mai întâi conectați mașina la sursa de alimentare cu electricitate.

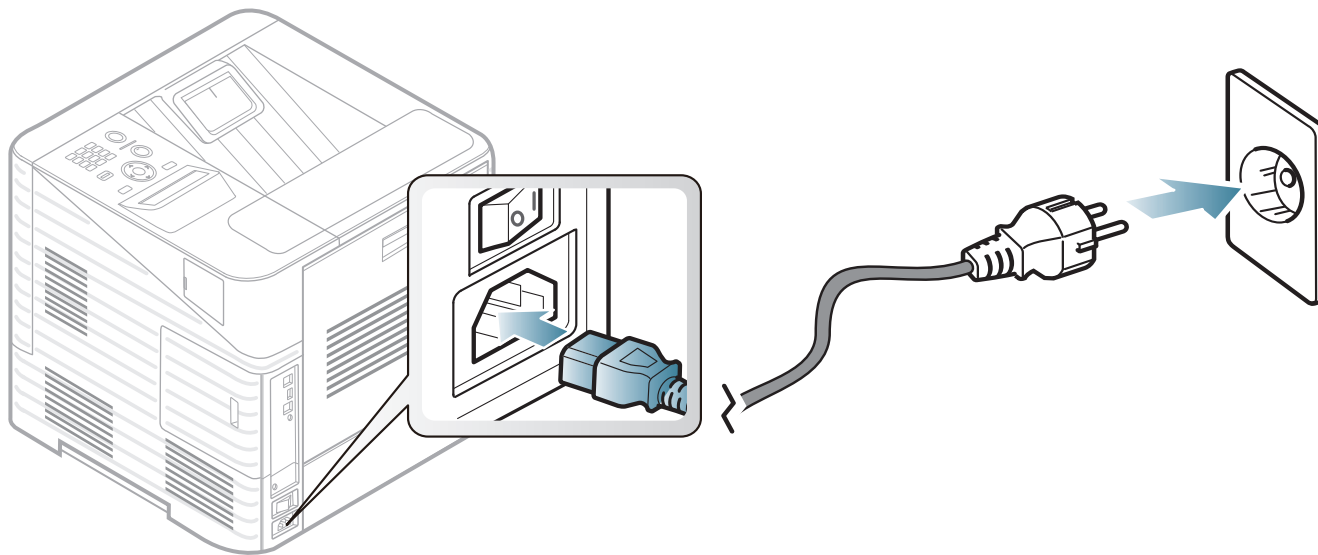

- 2 Porniți alimentarea.

O mașină conectată local este o mașină conectată direct la computerul dvs. utilizând cablul. Dacă mașina dvs. este conectată la o rețea, treceți peste următorii pași de mai jos și continuați instalarea driverului mașinii conectate la rețea (consultați Ghidul Avansat).



- Dacă sunteți un utilizator al sistemelor de operare Macintosh, Linux sau Unix consultați Ghidul Avansat.
- Fereastra de instalare care apare în acest Ghidul utilizatorului poate să difere în funcție de mașină și de interfața utilizată.
- Selectând **Advanced Installation > Custom Installation** vă permite să alegeți programele pe care doriți să le instalați.
- Utilizați numai un cablu USB mai scurt de 3 metri.



Windows

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dvs. și că este activată.




Dacă se afișează fereastra „**Asistent hardware nou găsit**” în timpul procedurii de instalare, faceți clic pe **Revocare** pentru a închide fereastra.

- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ul cu software va rula automat și fereastra de instalare va fi afișată.

- 3 Selectați **Install Now**.

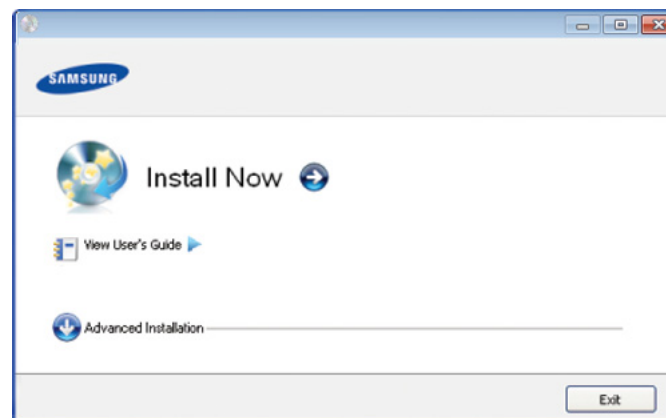

- 4 Citiți **License Agreement** și selectați **I accept the terms of the License Agreement**. Apoi faceți clic pe **Next**.

- 5 Urmăriți instrucțiunile din fereastra de instalare.

Dacă driverul imprimantei nu funcționează corespunzător, urmați pașii de mai jos pentru reinstalarea driverului.



Windows

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dvs. și că este activată.
- 2 Din meniul **Start**, selectați **Programe** sau **Toate programele** > **Samsung Printers** > **numele driverului imprimantei dvs.** > **Uninstall**.
- 3 Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.
- 4 Introduceți CD-ul cu software în unitatea CD-ROM și încercați să reinstalați driverul (consultați "Instalarea locală a driverului" la pagina 22).



2. Prezentare generală a meniurilor și noțiuni de bază pentru configurare

După încheierea instalării, este posibil să doriți realizarea setărilor implicite ale mașinii. Dacă doriți să setați sau să schimbați valorile, consultați următoarea secțiune. Acest capitol oferă informații despre structura generală a meniurilor și opțiunile de bază pentru configurare.


- **Prezentare generală a meniurilor** 25
- **Imprimarea unei pagini demonstrative** 31
- **Schimbarea limbii de afișare** 32
- **Suportul și tava** 33
- **Noțiuni de bază despre imprimare** 45
- **Utilizarea dispozitivului de memorie USB** 50

Panoul de control vă acordă acces la diverse meniuri pentru a configura mașina sau pentru a utiliza funcțiile mașinii.



ML-451x Series/ ML-501x Series



- Aceste meniuri pot fi accesate apăsând butonul  (**Meniu**). Apăsați pe săgeți până când apare elementul din meniu dorit și apoi apăsați **OK**.
- Lângă meniul curent selectat apare un asterisc (*).
- În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.
- Anumite denumiri din meniu pot să difere de cele ale mașinii dvs. în funcție de opțiunile sale sau de modele.

Componente	Componente opționale
Information	Menu Map
	Configuration
	Supplies Info.
	Demo Page
	PCL Font
	PS Font
	EPSON Font
	Stored Jobs
	Completed Jobs
	Usage Counter
	Account
Layout	Orientation
	Common Margin
	MP Tray
	<Tray X>
	Emulation Margin
	Duplex
	Landscape Stapling Position

Componente	Componente opționale
Paper	Copies
	MP Tray/ [Tray <x>]
	Paper Source
	Auto Tray Switch
	Tray Confirm
Graphic	Resolution
	Clear Text
	Darkness

Componente	Componente opționale
System Setup	Date & Time
	Clock Mode
	Form Menu
	Select Form
	Spooling
	Language
	Default Paper Size
	Power Save
	Wakeup Event
	Auto Continue
	Altitude Adjustment
	Auto CR
	Job Timeout
	Multi-Bin
	Import Setting
	Export Setting
	Eco Settings
	Clear Settings
Emulation	Emulation Type
	Setup

Componente	Componente opționale
Network	Ethernet Speed 802.1x TCP/IP (IPv4) TCP/IP (IPv6) Clear Settings Network Configuration Net. Activate Http Activate
Direct USB	
Job Management	Active Job Stored Job File Policy Held Job Timeout Image Overwrite
Admin Setup	Password Protect Change Password Maintenance




ML-5015 Series/ ML-5017 Series

Puteți seta cu ușurință meniuri utilizând ecranul tactil.






- Ecranul **principal** este afișat pe ecranul tactil al panoului de control.
- Unele meniuri apar gri în funcție de opțiunile dvs. sau de modele.
- Anumite denumiri din meniu pot să difere de cele ale mașinii dvs. în funcție de opțiunile sale sau de modele.

Componente	Opțiuni
Information 	Help List Configuration Supplies Info. Demo Page Font List Job Reports
Eco 	Eco-On Settings Preview Simulator
Direct USB 	Print From File Manage Show Space

Componente	Opțiuni	
<div>Setup</div> <div></div>	System	<div>Date & Time</div> <div>Clock Mode</div> <div>Form Menu</div> <div>Spooling</div> <div>Language</div> <div>Maintenance</div> <div>Default Paper Size</div> <div>Power Save</div> <div>Auto Continue</div> <div>Altitude Adjustment</div> <div>Auto CR</div> <div>Job Timeout</div> <div>File Policy</div> <div>Held Job Timeout</div> <div>Image Overwrite</div> <div>Multi-Bin</div> <div>Import Setting</div> <div>Export Setting</div> <div>Wakeup Event</div> <div>Clear Settings</div>


Componente	Opțiuni	
<div>Setup</div> <div>(continuare)</div>	Network	<div>Ethernet Speed</div> <div>TCP/IP (IPv4)</div> <div>TCP/IP (IPv6)</div> <div>802.1x</div> <div>Network Configuration</div> <div>Ethernet Activate</div> <div>Http Activate</div> <div>Clear Settings</div>
	Layout	<div>Orientation</div> <div>Common Margin</div> <div>MP Tray</div> <div>Tray 1</div> <div>Tray 2-5</div> <div>Emulation Margin</div> <div>Duplex</div> <div>Landscape Stapling</div> <div>Position</div>






Componente	Opțiuni	
Setup (continuare)	Paper	Copies Tray 1 Tray 2-5 MP Tray Paper Source Auto Tray Switch Tray Confirm
	Graphic	Resolution Clear Text Darkness
	Emulation	Emulation Type Setup
Job Status 	Current Job Secure Job Stored Job Completed Job	
Counter 		



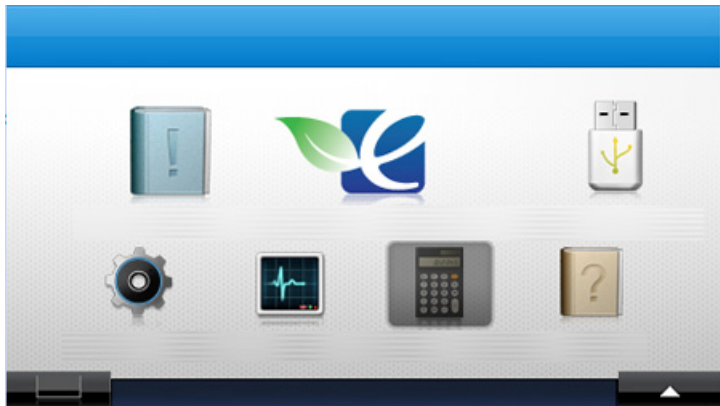

Componente	Opțiuni
Help 	Basic Taskflow Maintenance Trouble Shooting

Prezentarea ecranului inițial

► Ecran tactil




-  **(Information)**: Oferă informații detaliate despre datele echipamentului.
-  **(Eco)**: Puteți vizualiza setările eco.
-  **(Direct USB)**: Se intră în meniul USB atunci când un dispozitiv USB este introdus în portul USB al echipamentului dvs.
-  **(Setup)**: Puteți vizualiza setările curente ale echipamentului sau puteți modifica valorile acestuia.
-  **(Job Status)**: Starea lucrării afișează lucrările aflate curent în execuție și pe cele în așteptare.

-  **(Counter)**: Vă permite să verificați câte pagini sunt imprimate.
-  **(Help)**: Oferă informații detaliate despre datele echipamentului, rapoarte, ghid de depanare.
-  : Afișează starea tonerului.
-  : Sunt selectate luminozitatea LCD, limba și diagnosticul.
- **< ^ v >** : Defilați prin opțiunile disponibile.

Imprimați o pagină de probă pentru a vă asigura că aparatul funcționează corect.



ML-451x Series/ ML-501x Series

- 1 Apăsați pe butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.
- 2 Apăsați **Information** > **OK** > **Demo Page** > **OK**.
- 3 Apăsați **Print?** > **Yes** > **OK**.
Se imprimă o pagină de probă.




ML-5015 Series/ ML-5017 Series

- 1 Apăsați **Information** din ecranul **principal**.
- 2 Apăsați **Demo Page** > **Imprimare**.
Se imprimă o pagină de probă.

Pentru a schimba limba care este afișată pe panoul de comandă, urmați acești pași:




ML-451x Series/ ML-501x Series

- 1 Apăsați pe butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.
- 2 Apăsați **System Setup** > **OK** > **Language** > **OK**.
- 3 Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.



ML-5015 Series/ ML-5017 Series

- 1 Apăsați **Setup** din ecranul **principal**.
- 2 Apăsați **System** > **Next** > **Language**.
- 3 Selectați limba dorită.
- 4 Apăsați pictograma acasă () pentru a reveni în modul Așteptare.

Acest capitol furnizează informații despre modul în care se încarcă suportul de imprimare pe mașina dvs.



- Utilizarea de suport de imprimare care nu întrunește aceste specificații poate cauza probleme sau necesita reparații. Astfel de reparații nu sunt acoperite de garanția Samsung sau de acordurile de service.
- Utilizați numai hârtie xerografică în această mașină; nu utilizați hârtie fotografică pentru jet de cerneală deoarece ar putea deteriora mașina.
- Utilizarea de suport de imprimare inflamabil poate provoca un incendiu.
- Utilizați exclusiv tipul, dimensiunea și masa suportului de imprimare pentru echipamentul dvs. sunt descrise în specificațiile suportului de imprimare (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 111).




Utilizarea de suport de imprimare inflamabil sau lăsarea de materiale străine în imprimantă, poate duce la supraîncălzirea unității și, în rare ocazii, poate provoca un incendiu.



Prezentare generală a tăvii


Pentru a modifica dimensiunea, trebuie să ajustați ghidajele pentru hârtie.

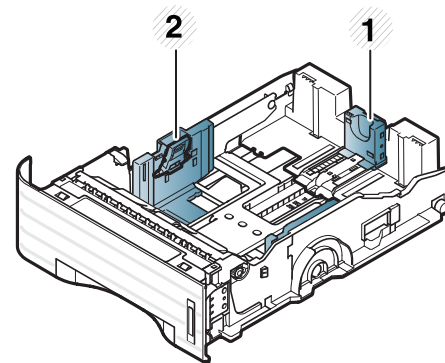

- 1 Ghidaj pentru lungimea hârtiei
- 2 Ghidaj pentru lățimea hârtiei



Indicatorul de cantitate hârtie arată cantitatea de hârtie din tavă.

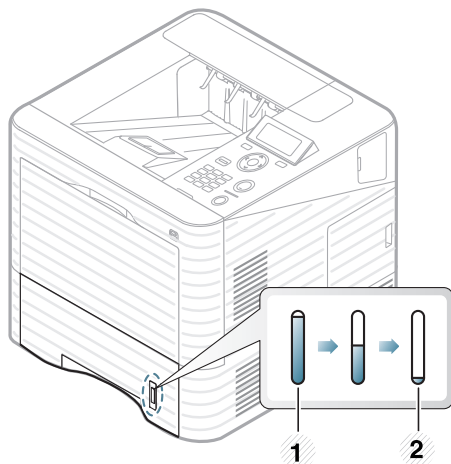


1 Full

2 Gol




Încărcarea hârtiei în tavă/ tava opțională


- 1 Extrageți tava pentru hârtie (consultați "Prezentare generală a tăvii" la pagina 33).
- 2 Înainte de a încărca paginile, îndoțiți sau vânturați marginile teancului de hârtie pentru a separa paginile.

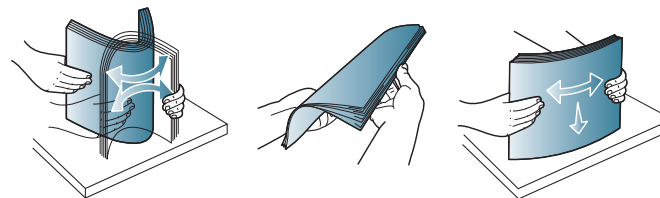


- 3** Strângeți ghidajul de lățime și brațul de lungime al hârtiei pentru a le așeza în slotul corect pentru dimensiunea hârtiei, marcat în partea inferioară a tăvii, pentru a ajusta în funcție de dimensiune.

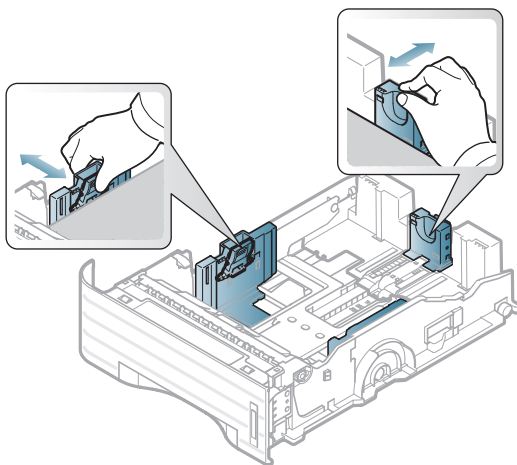


- 4** Puneți hârtia cu fața de imprimat în jos.

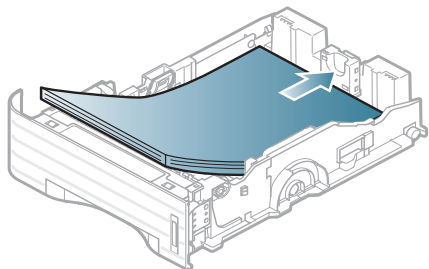

- 5** Glisați ghidajul pentru lungimea hârtiei până când acesta atinge ușor capătul teancului de hârtie.



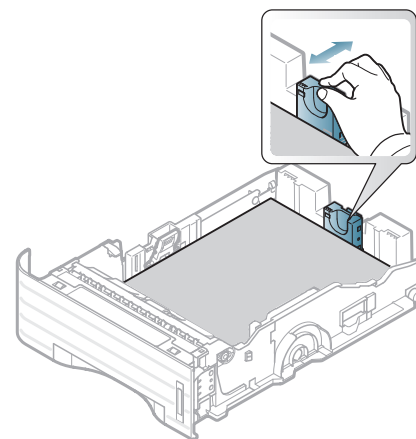


- 6** Apăsați pe ghidajul pentru lățimea hârtiei și glisați-l spre marginea teancului de hârtie fără a provoca îndoirea acestuia.



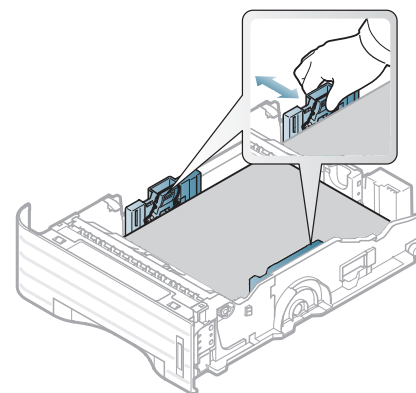




- Nu împingeți prea mult ghidajele pentru lățimea hârtiei pentru a nu deforma suportul de imprimare.
- Dacă nu reglați corect ghidajul pentru lățimea hârtiei, este posibil să apară blocaje cu hârtie.

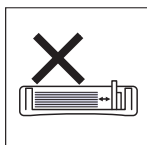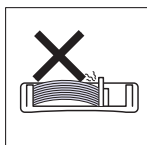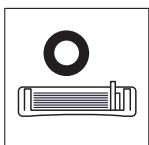

- Nu utilizați o hârtie cu o margine conducătoare ondulantă, există riscul de blocare sau hârtia poate fi încrețită.

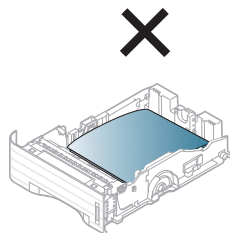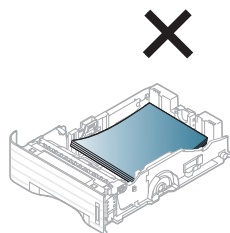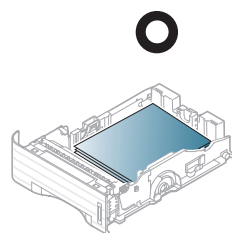

Setările efectuate din driverul mașinii ignoră setările de pe panoul de control.

- a Pentru imprimare din aplicație, deschideți o aplicație și deschideți meniul de imprimare.
- b Deschideți **Preferințe imprimare** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 46).
- c Apăsați fila **Paper** din **Preferințe imprimare** și selectați un tip de hârtie corespunzător.



Încărcarea în tava multifuncțională

Tava multifuncțională poate cuprinde dimensiuni și tipuri speciale de materiale de imprimare, precum cărți poștale, cartele de note și plicuri.


- 7 Introduceți tava înapoi în echipament.
- 8 Setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru tava 1 (consultați "Setarea dimensiunii și tipului de hârtie" la pagina 43).




Sfaturi pentru utilizarea tăvii multifuncționale

- Pentru a evita blocajele de hârtie, nu adăugați hârtie în timpul imprimării, cât timp mai există încă hârtie în tava multifuncțională.
- Suportul de imprimare trebuie să fie încărcat cu fața în sus, cu marginea superioară intrând prima în tava multifuncțională și fiind plasat în centrul tăvii.
- Pentru a asigura calitatea imprimării și pentru a preveni blocajele hârtiei, încărcați doar hârtia disponibilă (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 111).
- Neteziți orice ondulație de pe cărțile poștale, plicuri și etichete, înainte de a le încărca în tava multifuncțională.
- Atunci când imprimați pe suporturi de imprimare speciale, trebuie să urmați indicațiile de încărcare (consultați "Imprimare pe suporturi de imprimare speciale" la pagina 39).
- Atunci când colile se suprapun atunci când utilizați tava multifuncțională, deschideți tava 1 și scoateți colile care se suprapun apoi încercați să imprimați din nou.
- Atunci când hârtia nu se alimentează corect în timpul imprimării, împingeți hârtia înăuntru manual până când începe să se alimenteze automat.


- 1** Deschideți tava multifuncțională și desfaceți extensia tăvii multifuncționale, ca în ilustrație.

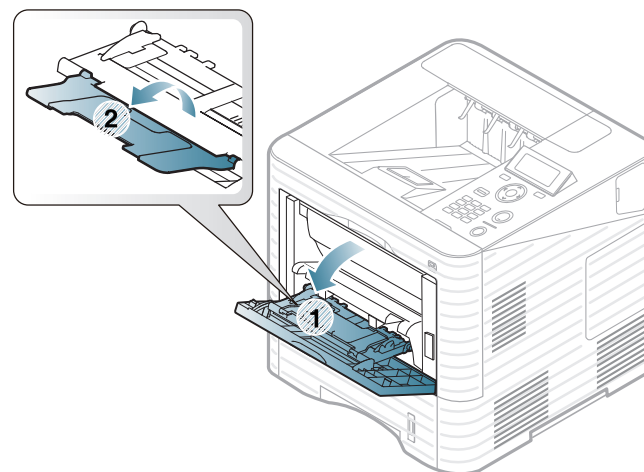


- 2** Reglați ghidajele pentru lățimea hârtiei din tava multifuncțională la lățimea hârtiei.

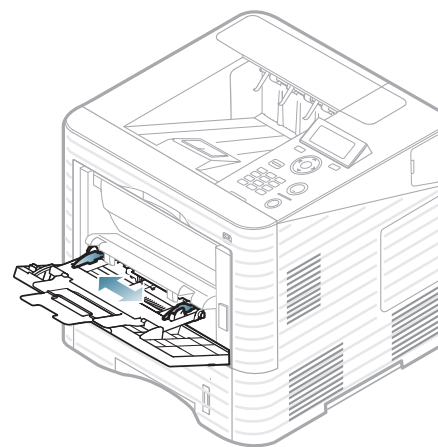

- 3** Înainte de a încărca pagina, îndoiți sau vânturați marginile teancului de hârtie pentru a separa paginile.

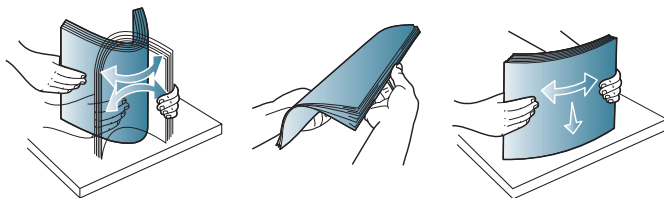

- 4** Încărcați hârtie. Apăsați ghidajele pentru lățimea hârtiei din tava multifuncțională și reglați-le la lățimea hârtiei.

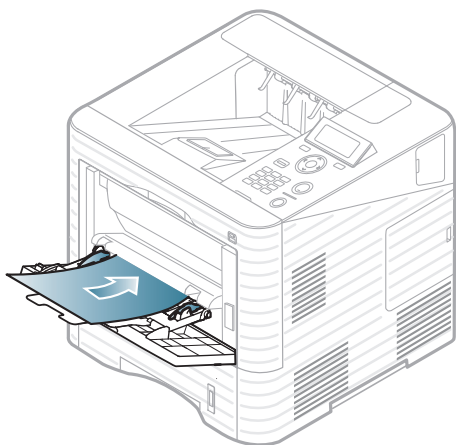

- 5** Setați tipul și dimensiunea hârtiei din panoul de control (consultați "Setarea dimensiunii și tipului de hârtie" la pagina 43).



Setările efectuate din driverul mașinii ignoră setările de pe panoul de control.

- a** Pentru imprimare din aplicație, deschideți o aplicație și deschideți meniul de imprimare.
- b** Deschideți **Preferințe imprimare** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 46).
- c** Apăsați fila **Paper** din **Preferințe imprimare** și selectați un tip de hârtie corespunzător.
De exemplu, dacă doriți să utilizați o etichetă, setați tipul de hârtie la **Label**.
- d** Selectați **MP Tray** în sursa de hârtie, apoi apăsați **OK**.
- e** Porniți imprimarea din aplicație.



Imprimare pe suporturi de imprimare speciale

Tabelul de mai jos indică suportul special care poate fi utilizat în fiecare tavă.

Tipurile de suporturi de imprimare sunt indicate în **Preferințe imprimare**. Selectați tipul de suport adecvat pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării.



La utilizarea de suporturi speciale, vă recomandăm să faceți alimentarea cu câte o coală (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 111).

Pentru a afla greutatea hârtiei pentru fiecare coală, consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 111.

Tipuri	Tava 1	Tavă opțională	Tava multifuncțională
Plain	•	•	•
Thick	•	•	•
Thicker			•
Thin	•	•	•

Tipuri	Tava 1	Tavă opțională	Tava multifuncțională
Bond	•	•	•
Color	•	•	•
CardStock	•	•	•
Labels	•	•	•
Transparency	•		•
Envelope	•	• ^a	•
Preprinted	•	•	•
Cotton	•	•	•
Recycled ^b	•	•	•
Archive	•	•	•
Letterhead	•	•	•
Punched	•	•	•

a. Doar pentru tava opțională 2.


b. Când utilizați hârtie reciclată precum o hârtie uzată, coala imprimată poate să fie încrețită și/sau pot avea loc blocaje din cauza cutelor.

(•: inclus, necompletat: nu este disponibil)

Envelope


Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor.

Pentru a imprima un plic așezați-l așa cum este prezentat în figura următoare.

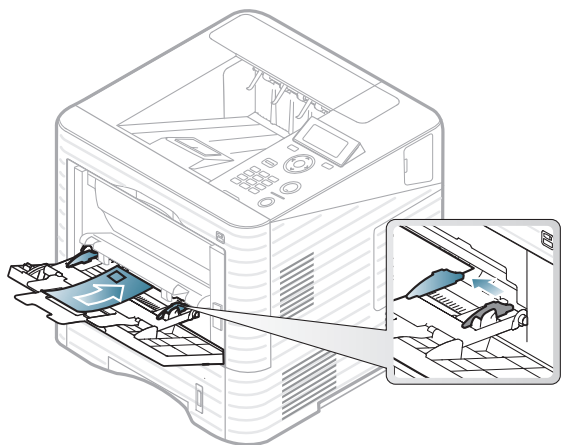

- Când selectați plicurile, luați în considerare următorii factori:
 - **Greutatea:** nu trebuie să depășească 90 g/m² în caz contrar pot să apară blocaje.
 - **Construcția:** trebuie să fie netede, cu o încrețire mai mică de 6 mm și nu trebuie să conțină aer.
 - **Problemă:** nu trebuie să fie încrețite, crestate sau deteriorate.
 - **Temperatura:** trebuie să fie rezistente la căldura și presiunea mașinii în timpul operației.

- Utilizați numai plicuri bine construite, cu contururi clare și clape bine îndoite.
- Nu utilizați plicuri timbrate.
- Nu utilizați plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptușeli cretate, sigilii auto-adezive sau alte materiale sintetice.
- Nu utilizați plicuri deteriorate sau de calitate inferioară.
- Asigurați-vă că lipitura de la ambele capete ale plicului se prelungește până la colțul plicului.

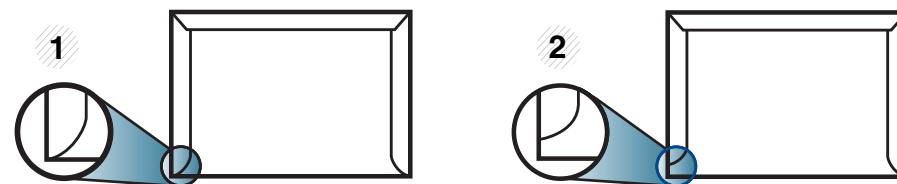

1 Acceptabil

2 Inacceptabil


- Plicurile cu adeziv protejat cu bandă sau cu mai multe clape care se pliază pentru sigilare trebuie să utilizeze adezivi compatibili cu temperatura din cuptorul mașinii pentru 0,1 secunde (aproximativ 170°C). Clapele și benzile suplimentare pot cauza încrețire, îndoire sau blocaje și pot chiar deteriora cuptorul.
- Pentru o calitate optimă a imprimării, poziționați marginile nu mai aproape de 15 mm față de muchiile plicului.
- Evitați imprimarea pe zona unde se întâlnesc lipiturile plicului.

Materiale transparente



În cazul imprimării color când se utilizează folii transparente, calitatea imaginii va fi mai scăzută în comparație cu imprimarea mono, când colile imprimate sunt utilizate cu un retroproiector.

Pentru a evita defectarea mașinii, utilizați numai folii transparente proiectate spre a fi utilizate la imprimante cu laser.

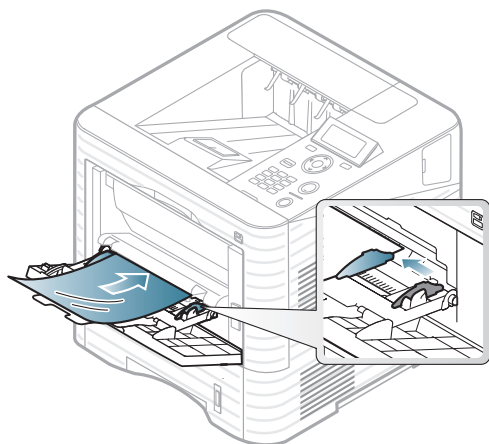


- Trebuie să reziste la temperatura de topire a mașinii.
- Așezați-le pe o suprafață plană după scoaterea lor din mașină.
- Nu lăsați folii transparente nefolosite perioade lungi de timp în tava pentru hârtie. Se poate acumula pe ele praf și murdărie, rezultând imprimări cu pete.

- Pentru a preveni murdărirea cu amprente, manevrați-le cu grijă.
- Pentru a preveni ștergerea, nu expuneți mult timp la lumina soarelui foliile transparente imprimate.
- Asigurați-vă că foliile transparente nu sunt încrețite, îndoite și nu au nicio margine ruptă.
- Nu utilizați folii transparente care se desprind de coala suport.
- Pentru a împiedica lipirea între ele a foliilor transparente, nu lăsați colile de etichete imprimate să se adune în teanc pe măsură ce sunt imprimate.
- Suporturi recomandate: Folii transparente pentru o imprimantă color cu laser Xerox, precum 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Letter).

Labels


Pentru a evita defectarea mașinii, utilizați numai etichete proiectate spre a fi utilizate la imprimante cu laser.

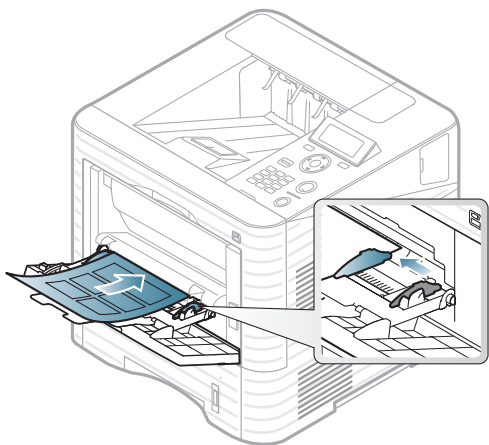

- Când selectați etichete, luați în considerare următorii factori:
 - **Adezivi:** Trebuie să fie stabili la temperatura cuptorului mașinii. Verificați specificațiile mașinii dvs. pentru a vedea care este temperatura din cuptor (aproximativ 170 °C).
 - **Aranjare:** utilizați numai etichete care nu au suportul expus între ele. Etichetele se pot dezlipi de pe colile care prezintă spații între etichete, cauzând blocaje periculoase.
 - **Răsucire.:** Trebuie să fie netede fără să depășească 13 mm în ce privește ondularea, în oricare direcție.
 - **Problemă:** nu utilizați etichete cu încrețituri, bule sau cu tendință de dezlipire.

- Asigurați-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele expuse pot cauza dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje cu hârtie. De asemenea, adezivul expus poate cauza defectarea componentelor mașinii.
- Nu treceți de mai multe ori prin mașină aceeași coală de etichete. Suportul de adeziv este proiectat numai pentru o singură trecere prin mașină.
- Nu utilizați etichete care sunt parțial dezlipite de coala suport sau prezintă încrețituri, bule sau sunt deteriorate în alt mod.


Carton/Hârtie cu dimensiuni personalizate

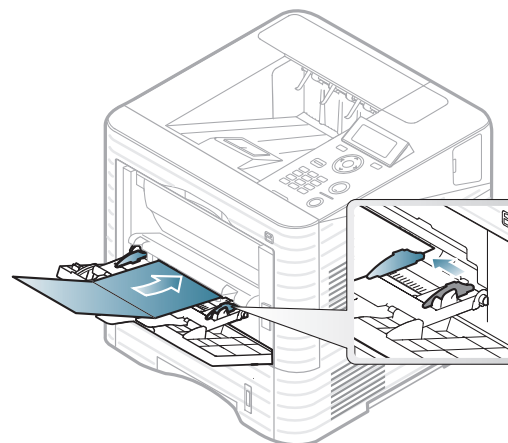

- În aplicația software, setați marginile la cel puțin 6,4 mm distanță față de muchiile materialului.

Hârtie cu antet/preimprimată

Atunci când încărcați hârtie preimprimată, partea imprimată trebuie poziționată cu fața în sus, cu o margine neîndoită în față. Dacă întâmpinați probleme la alimentarea cu hârtie, rotiți hârtia în poziție inversă. Rețineți că nu este garantată calitatea imprimării.

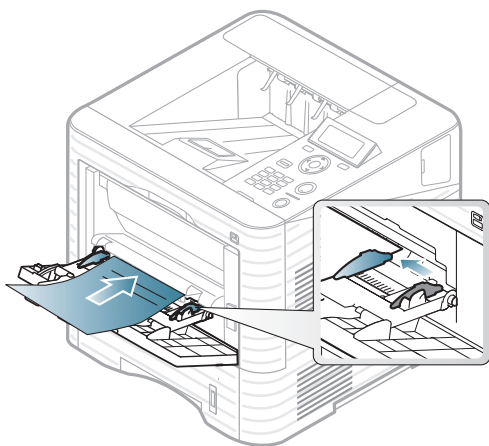

- Trebuie să fie imprimate cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului mașinii timp de 0,1 secunde (aproximativ 170 °C).
- Trebuie să fie neinflamabilă și nu trebuie să afecteze negativ rolele mașinii.
- Înainte de a încărca hârtie preimprimată, verificați dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, cerneala umedă este posibil să nu mai rămână fixată pe hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.





Setarea dimensiunii și tipului de hârtie

După ce încărcați hârtia în tava pentru hârtie, setați dimensiunea și tipul de hârtie utilizând butoanele de pe panoul de control.





- Setările efectuate din driverul mașinii ignoră setările de pe panoul de control.
- Dacă doriți să utilizați hârtie de dimensiuni speciale, cum ar fi hârtia pentru facturi, selectați **Custom** din fila **Paper** din **Preferințe imprimare** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 46).

ML-451x Series/ ML-501x Series

- 1 Apăsați pe butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.
- 2 Apăsați **Paper** > **OK** > Selectați tava dorită > **OK**.
- 3 Apăsați **Paper Size** > **OK** > Selectați opțiunea dorită > **OK**.
- 4 Apăsați **Paper Type** > **OK** > Selectați opțiunea dorită > **OK**.
- 5 Apăsați  (**Revocare**) pentru a reveni la modul disponibil.

ML-5015 Series/ ML-5017 Series

- 1 Apăsați **Setup** din ecranul **principal**.
- 2 Apăsați **System** > **Paper** > **Next**.
- 3 Apăsați tava dorită.
- 4 Apăsați **Paper Size** > Selectați opțiunea dorită.
- 5 Apăsați pe butonul .
- 6 Apăsați **Paper Type** > Selectați opțiunea dorită.
- 7 Apăsați pictograma acasă () pentru a reveni în modul Așteptare.




Imprimarea



Dacă sunteți un utilizator al sistemelor de operare Macintosh, Linux sau Unix consultați ghidul Avansat.

Următoarea fereastră **Preferințe imprimare** este pentru Notepad în Windows 7.

- 1 Deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.
- 2 Selectați **Imprimare** din meniul **Fișier**.
- 3 Selectați mașina dvs. din lista **Selectare imprimantă**.

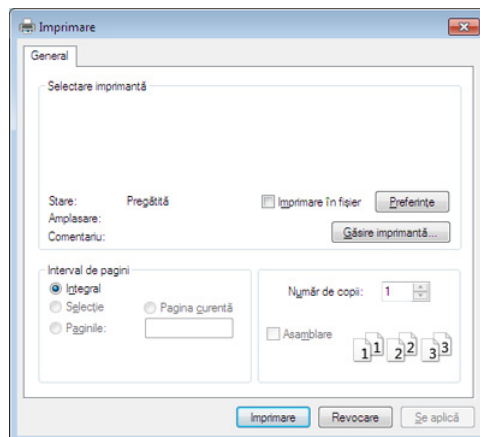

4

Setările de bază ale imprimării, inclusiv numărul de copii și intervalul de imprimare, sunt selectate din fereastra **Imprimare**.



Pentru a beneficia de funcțiile avansate ale imprimării, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** din fereastra **Imprimare** (consultați "Deschiderea preferințelor de imprimare" la pagina 46).



5

Pentru a începe lucrarea de imprimare, faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare** în fereastra **Imprimare**.



Revocarea unei comenzi de imprimare





Dacă lucrarea de imprimare așteaptă în coada de imprimare sau într-un derulator de imprimare, anulați lucrarea după cum urmează:

- Puteți să accesați această fereastră făcând dublu clic pe pictograma mașinii () din bara de activități Windows.
- De asemenea, puteți să revocați lucrarea curentă apăsând  (**Revocare**) de pe panoul de control.



Deschiderea preferințelor de imprimare



- Fereastra **Preferințe imprimare** care apare în acest ghid al utilizatorului poate să difere, în funcție de mașina folosită. Totuși, compoziția ferestrei **Preferințe imprimare** este similară.
- Atunci când selectați o opțiune în **Preferințe imprimare**, puteți vedea un semn de avertizare,  sau . Un semn  indică faptul că puteți să selectați opțiunea respectivă, dar nu este recomandat, iar un semn  indică faptul că nu puteți să selectați acea opțiune, din cauza setărilor sau al mediului de lucru al mașinii.


1 Deschideți documentul pe care doriți să-l imprimați.

2 Selectați **Imprimare** din meniul fișierului.

3 Selectați mașina dvs. din **Selectare imprimantă**.

4

Faceți clic pe **Proprietăți** sau pe **Preferințe**.

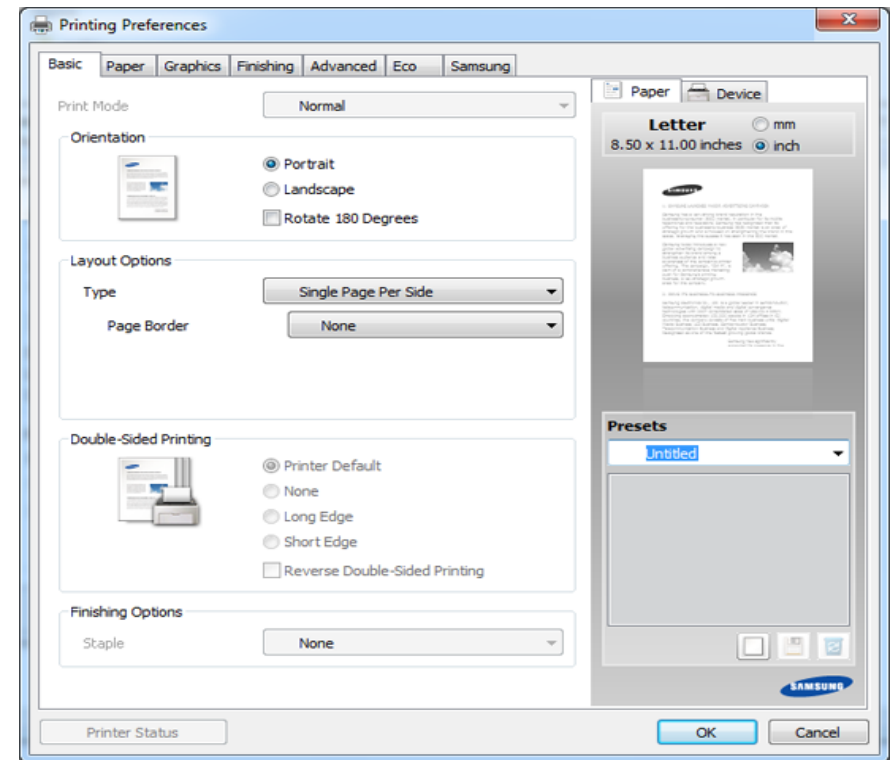


Puteți verifica starea curentă a mașinii utilizând butonul **Printer Status** (consultați Ghidul avansat).


Utilizarea unei setări favorite

Opțiunea **Presets**, care este vizibilă în filele tuturor preferințelor exceptând fila **Samsung**, vă permite să salvați setările curente preferate pentru utilizare ulterioară.



Pentru a salva un element **Presets**, urmați acești pași:

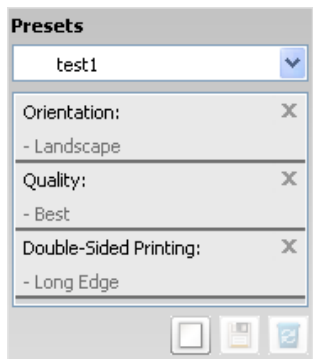- 1 Modificați setările în fiecare filă, după cum este necesar.
- 2 Introduceți un nume pentru elementul respectiv în caseta **Presets**.



- 3 Faceți clic pe  (**Add**). Când salvați **Presets**, sunt salvate toate setările curente ale driverului.



Selectați mai multe opțiuni și faceți clic pe  (**Update**), setările vor fi adăugate Presetărilor selectate. Pentru a utiliza o setare salvată, selectați-o din lista derulantă **Presets**. Echipamentul este acum setat să imprime conform setărilor alese de dvs. Pentru a șterge setări salvate, selectați-le din lista verticală **Presets** și faceți clic pe  (**Delete**).

De asemenea, puteți restabili setările implicite ale driverului imprimantei selectând **Default Preset** din lista derulantă **Presets**.



Utilizarea ajutorului

Faceți clic pe opțiunea despre care doriți să aflați detalii, în fereastra **Preferințe imprimare** și apăsați **F1** pe tastatură.



Eco printing

Funcția **Eco** reduce consumul de toner și paginile utilizate. Funcția **Eco** vă permite să economisiți resursele de imprimare și să protejați mediul înconjurător.

Dacă apăsați butonul **Eco** din panoul de control, este activat modul eco. Setarea implicită a modului eco este duplex (lungime), câte 2, trecere peste paginile goale și economisire toner.

Setarea modului eco în panoul de control



- Setările efectuate din driverul mașinii ignoră setările de pe panoul de control.
- Pentru modelele care nu au ecranul de afișare pe panoul de control, această caracteristică nu este aplicabilă.

► ML-451x Series/ ML-501x Series

1 Apăsați pe butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.

2 Apăsați **System Setup** > **OK** > **Eco Setup** > **OK**.

3 Apăsați **OK** pentru a selecta modul dorit.


- **Default Mode:** Selectați această opțiune pentru a activa sau dezactiva modul eco. (Duplex (lungime)/ Economisire toner/Câte 2/Trecere peste paginile goale)
 - **Off** Dezactivarea modului eco.
 - **On** Activarea modului eco.




Dacă activați modul eco cu o parolă din fila SyncThru™ Web Service (**Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco** > **Settings**), va apărea mesajul **Onforce**. Trebuie să introduceți parola pentru a dezactiva starea modului eco.

- **Change Temp.:** Selectați șablonul eco.
 - **Default Eco:** Setarea implicită a modului eco este duplex, câte 2, trecere peste paginile goale și economisire toner.
 - **Custom Eco:** Respectați setările din SyncThru™ Web Service. Înainte de a selecta acest element, trebuie să setați funcția eco în fila SyncThru™ Web Service > **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco** > **Settings**.

► ML-5015 Series/ ML-5017 Series

- 1 Apăsați **Eco** din ecranul **principal**.
- 2 Apăsați opțiunea dorită.
Puteți vizualiza descrierea opțiunii curente.
- 3 Apăsați pictograma acasă () pentru a reveni în modul Așteptare.

Setting eco mode on the driver

Deschideți fila Eco pentru a seta modul eco. Când vedeți imaginea eco (), acest lucru înseamnă că modul eco este activat.

► Opțiuni eco

- **Printer Default:** Respectă setările din panoul de control al mașinii.
- **None:** Dezactivează modul eco.
- **Eco Printing:** Activează modul eco. Activați variatele elemente eco pe care doriți să le utilizați.
- **Password:** Dacă administratorul a activat modul eco, trebuie să introduceți parola pentru a dezactiva starea.

► Simulator rezultat

Result Simulator indică rezultatele privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon, electricitate consumată și cantitatea de hârtie economisită în conformitate cu setările selectate.

- Rezultatele sunt calculate luând în considerare faptul că numărul total de coli imprimate este de o sută fără nicio pagină goală, atunci când modul eco este dezactivat.
- Consultați coeficientul de calcul cu privire la CO₂, energie și hârtie al **IEA**, indexul Ministerului de Interne și al Comunicațiilor din Japonia și www.remanufacturing.org.uk. Fiecare model are un index diferit.
- Consumul de energie în modul de imprimare se referă la consumul mediu de energie pentru această mașină.
- Cantitatea efectivă economisită sau redusă poate să difere în funcție de sistemul de operare utilizat, puterea de calcul, aplicațiile software, metoda de conectare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare, complexitatea lucrării etc.




Despre dispozitivul de memorie USB

Dispozitivele de memorie USB sunt disponibile cu diferite capacități de memorie pentru a vă oferi mai mult spațiu pentru stocarea documentelor, prezentărilor, fișierelor audio și video, fotografiilor de înaltă rezoluție sau a altor fișiere pe care doriți să le stocați sau să le mutați.


Mașina este compatibilă cu dispozitive de memorie USB cu sisteme de alocare a fișierelor FAT16/FAT32 și cu dimensiunea sectoarelor de 512 octeți.

Verificați la dealer sistemul de fișiere al dispozitivului de memorie USB.

Trebuie să utilizați numai dispozitive de memorie USB autorizate, cu conectori de tip A.

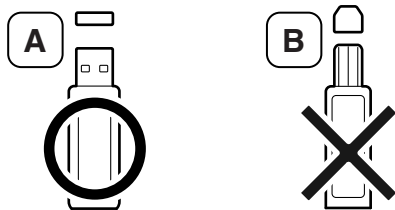

Utilizați numai un dispozitiv de memorie USB cu conector din metal ecranat.

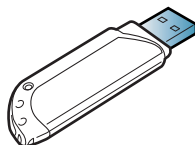

Utilizați doar un dispozitiv de memorie USB care a obținut un certificat de compatibilitate; în caz contrar este posibil să nu fie recunoscut.



- Nu scoateți dispozitivul de memorie USB cât timp este în uz. Garanția mașinii nu acoperă defecțiunile cauzate de exploatarea abuzivă de către utilizator.
- Este posibil ca mașina să nu detecteze automat anumite caracteristici ale dispozitivului de memorie USB, precum setările de securitate și de parolă. Pentru detalii despre aceste caracteristici, consultați hidul utilizatorului dispozitivului de memorie USB.



Imprimarea de pe un dispozitiv de memorie USB

Puteți să imprimați direct fișierele stocate pe un dispozitiv de memorie USB.

Tipuri de fișiere compatibile cu opțiunea Imprimare directă:

- **PRN:** sunt compatibile numai fișierele create de driverul livrat împreună cu mașina.



Dacă imprimați fișiere PRN create pe alt echipament, rezultatul imprimării va fi diferit.

- **BMP:** BMP necomprimat
- **TIFF:** TIFF 6.0 Baseline
- **JPEG:** JPEG Baseline
- **PDF:** PDF 1.4 și mai vechi
- **XPS**

Pentru a imprima un document de pe un dispozitiv de memorie USB, puteți utiliza aceste caracteristici din meniul **Direct USB > USB Print** sau **Print From** (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 25).



Dacă vedeți [+] sau [D] în fața unui nume de folder, în folderul selectat există unul sau mai multe fișiere sau foldere.



Vizualizarea stării memoriei USB

Puteți să verificați spațiul de memorie disponibil pentru salvarea documentelor.

Puteți utiliza aceste caracteristici din meniul **Direct USB > Show Space** (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 25).



Copierea de siguranță a datelor

Datele din memoria mașinii se pot șterge în mod accidental în cazul unei pene de curent sau al defectării memoriei.

Puteți utiliza aceste caracteristici din meniul **System Setup (sau Setup > System) > Export Setting și Import Setting** (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 25).



Gestionarea memoriei USB

Puteți să ștergeți pe rând sau în totalitate fișierele de imagine stocate pe un dispozitiv de memorie USB prin reformatarea acestuia.

Puteți utiliza aceste caracteristici din meniul **Direct USB > File Manage** (consultați "Prezentare generală a meniurilor" la pagina 25).



Dacă vedeți **+** în fața unui nume de folder, în folderul selectat există unul sau mai multe fișiere sau foldere.



După ștergerea fișierelor sau reformatarea dispozitivului, fișierele nu se mai pot recupera. Așadar, asigurați-vă că datele nu vă mai sunt necesare înainte să le ștergeți.



3. Întreținerea

Acest capitol cuprinde informații despre achiziționarea consumabilelor, a accesoriilor și a componentelor de schimb disponibile pentru mașina dvs.

- **Comandarea consumabilelor și accesoriilor** 54
- **Consumabile disponibile** 55
- **Accesorii disponibile** 56
- **Piese de schimb disponibile** 58
- **Redistribuirea tonerului** 59
- **Înlocuirea cartușului de toner** 61
- **Înlocuirea unității de procesare a imaginii** 63
- **Actualizarea unui modul de memorie** 65
- **Instalarea unui dispozitiv de stocare în masă** 66
- **Înlocuirea cartușului capsator** 67
- **Monitorizarea duratei de viață a consumabilelor** 68
- **Setarea alertei pentru nivel scăzut al tonerului** 69
- **Curățarea mașinii** 70



Accesoriile disponibile pot diferi de la o țară la alta. Contactați reprezentantul dvs. de vânzări pentru a obține lista cu accesorii și piese de schimb disponibile.

Pentru a comanda consumabile, accesorii și piesele de schimb autorizate de Samsung, contactați distribuitorul local Samsung sau reprezentantul magazinului de unde ați cumpărat echipamentul. Puteți, de asemenea, să vizitați **www.samsung.com/supplies**, și să selectați țara/regiunea pentru a obține informațiile de contact pentru service.

Când consumabilele ajung la sfârșitul perioadei de exploatare, puteți să comandați următoarele tipuri de consumabile pentru mașină:

Tip	Randament normal ^a	Nume piesă
Cartuș de toner cu randament standard	Aprox. 7 000 pagini	MLT-D307S
Cartuș de toner cu randament ridicat	Aprox. 15 000 pagini	MLT-D307L
Cartuș de toner cu randament foarte ridicat^b	Aprox. 20 000 pagini	MLT-D307E
Unitatea de procesare a imaginii	Aprox. 60 000 pagini	MLT-R307

- a. Valoare de randament declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Numărul de pagini poate fi influențat de mediul de funcționare, intervalul de imprimare, grafică, tipul și dimensiunea suportului.
- b. Cartușul de toner suplimentar este disponibil doar pentru gama ML-501x Series.



În funcție de model sau de țară, durata de viață a cartușului de toner poate diferi.



Când cumpărați cartușe de toner noi sau alte consumabile, acestea trebuie să fie cumpărate din aceeași țară din care a fost cumpărată mașina. În caz contrar, noile cartușe de toner sau alte consumabile nu vor fi compatibile cu mașina dvs. datorită diferitelor configurații ale cartușelor de toner și ale altor consumabile conform condițiilor specifice la nivel național.





Samsung nu recomandă utilizarea cartușelor de toner neoriginale Samsung, precum cele reîncărcate sau refabricate. Samsung nu poate garanta calitatea cartușelor de toner Samsung care nu sunt originale. Lucrările de service sau de reparație necesare ca urmare a utilizării cartușelor de toner Samsung care nu sunt originale nu vor fi acoperite de garanția mașinii.

Puteți achiziționa și instala accesorii pentru a îmbunătăți performanțele și capacitatea mașinii dvs.



Unele caracteristici și elemente opționale s-ar putea să nu fie disponibile în funcție de modele sau țări (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 7).

Accesoriu	Funcție	Nume piesă
Modul de memorie	Extinde capacitatea de memorie a mașinii dvs.	ML-MEM170: 512 MB
Tavă opțională	Dacă întâmpinați frecvent probleme la alimentarea cu hârtie, aveți posibilitatea să atașați o tavă suplimentară.	<ul style="list-style-type: none">• ML-451x Series/ ML-501x Series: ML-S5010A• ML-4512 Series/ ML-5012 Series: ML-S5012A
Conector paralel IEEE 1284	<p>Vă permite să utilizați interfețe variate.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• La instalarea driverului imprimantei cu un conector paralel IEEE 1284, este posibil ca mașina să nu fie găsită iar după instalarea driverului imprimantei să fie disponibile doar caracteristicile de bază ale imprimării.• Dacă doriți să verificați starea mașinii sau să configurați setările, conectați mașina la un computer cu ajutorul unui cablu USB sau al unei rețele.• Dacă utilizați conectorul paralel IEEE 1284, nu puteți utiliza cablul USB.</div>	ML-PAR100

Accesoriu	Funcție	Nume piesă
Dispozitiv de stocare în masă	Vă permite să îmbunătățiți capacitatea echipamentului și să imprimați în multiple moduri.	ML-HDK470
Unitatea de finisare (magazie și capsator)	<p>Puteți sorta și capsă documentele imprimate.</p> <div>  <p>Dispozitivul de stocare în masă trebuie instalat pentru a utiliza opțiunile aferente unității de finisare din driverul imprimantei.</p> </div>	ML-OCT65
Mic suport	Puteți deplasa cu ușurință echipamentul utilizând suportul cu roțile sale.	ML-DSK65S
Cutie poștală multi-casetă	Puteți așeza documentele imprimate în 4 magazine diferite.	ML-MBT65
Cartușul capsator	Vă permite să capsăți documentele imprimate.	SCX-STP000

Pentru a achiziționa piese de schimb, contactați sursa de unde ați cumpărat mașina. Înlocuirea pieselor poate fi efectuată doar de un furnizor de servicii autorizat, de un distribuitor sau de magazinul de la care ați cumpărat mașina. Garanția nu acoperă înlocuirea oricăror piese de schimb, odată ajunse la stadiul de „Randament mediu”.

Piese de schimb sunt înlocuite la anumite intervale pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării și de alimentarea cu hârtie, cauzate de componente uzate; consultați tabelul de mai jos. Scopul îl constituie menținerea echipamentului dvs. în condiții de utilizare optime. Piese de schimb de mai jos trebuie să fie înlocuite când durata de viață a fiecăreia a expirat.

Piese	Randament normal ^a
Rola de transfer	Aprox. 100 000 pagini
Unitatea cuptorului	Aprox. 100 000 pagini
Rola de preluare / Rola de înaintare	Aprox. 100 000 pagini
Rolă de frânare	Aprox. 100 000 pagini


a. Va fi afectat de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul, aplicația software, metoda de conectare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare și complexitatea lucrării.

Când cartușul de toner este aproape gol:


- Apar dungii albe sau contrast scăzut la imprimare și/sau variații de densitate de la o margine la alta.
- LED-ul de **Stare** luminează intermitent în roșu.

Dacă are loc acest lucru, puteți să îmbunătățiți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului rămas din cartuș. În unele cazuri, dungile albe sau imprimarea slabă pot apărea în continuare, chiar dacă ați redistribuit tonerul.

- 1 Deschideți capacul frontal și trageți afară cartușul de toner.

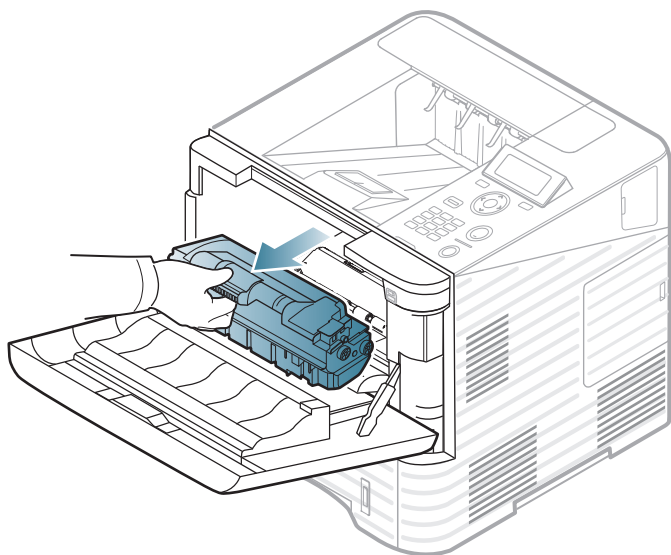


- 2 Rulați complet cartușul de cinci sau șase ori pentru a distribui tonerul în mod uniform în interiorul cartușului.

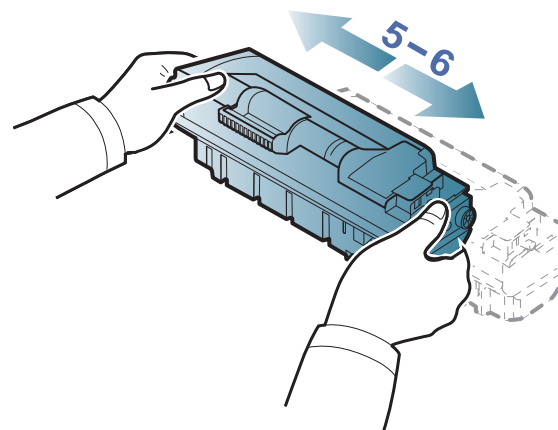

În cazul în care v-ați murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece: apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.


- 3** Țineți cartușul de toner de mâner și introduceți-l încet în deschizătura din mașină.

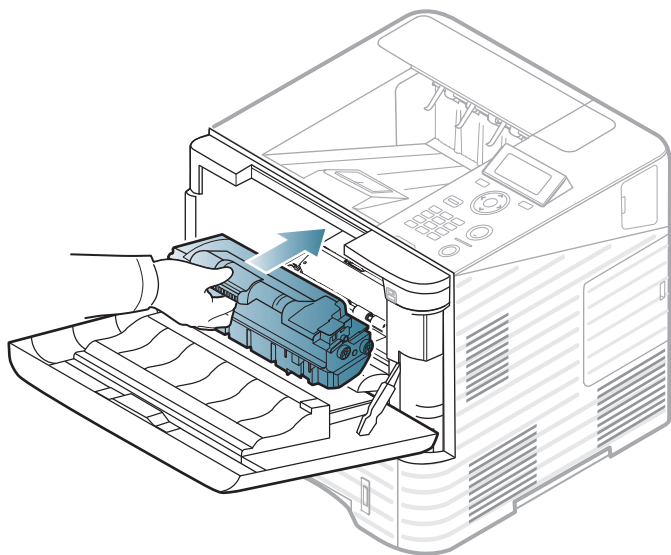

- 4** Închideți capacul frontal. Asigurați-vă că acest capac este bine închis.


Când cartușul tonerului este gol, imprimarea nu mai este posibilă (consultați "Consumabile disponibile" la pagina 55).

- 1 Deschideți capacul frontal și trageți afară cartușul de toner.

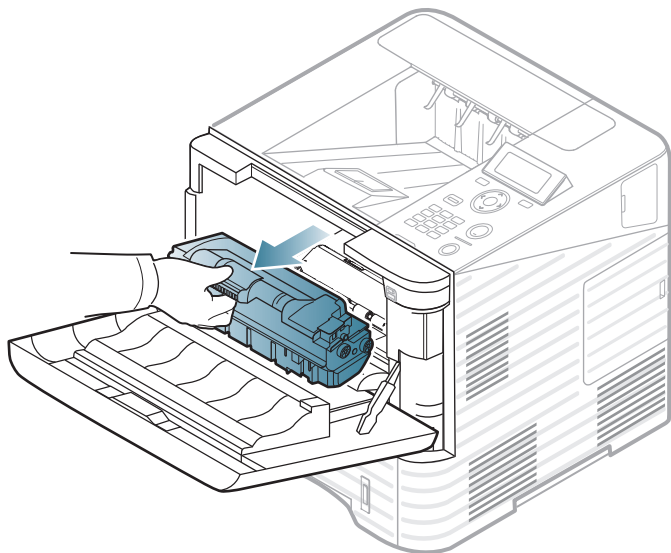


- 2 Scoateți noul cartuș de toner din pungă.

- 3 Scuturați bine cartușul de pe o parte pe alta, de cinci sau șase ori, pentru a distribui tonerul în mod uniform în interiorul cartușului.

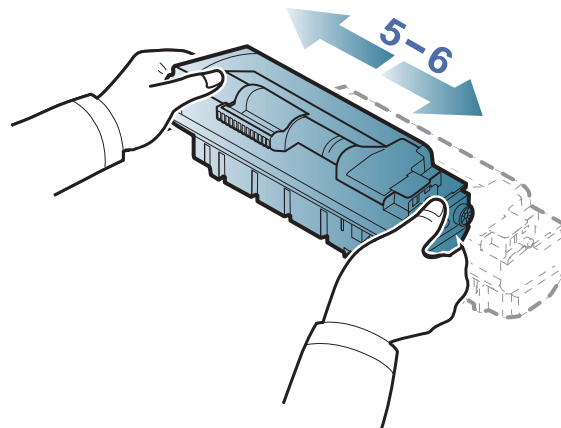

În cazul în care v-ați murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece: apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

- 4** Țineți cartușul de toner de mâner și introduceți-l încet în deschizătura din mașină.

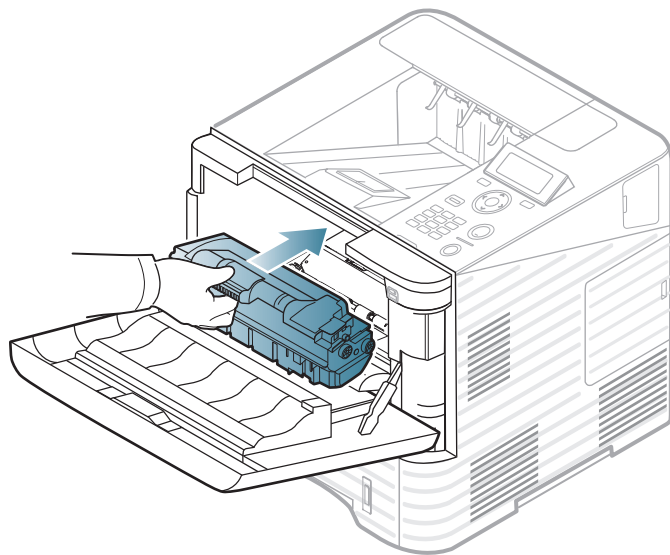


- 5** Închideți capacul frontal. Asigurați-vă că acest capac este bine închis.




Faceți clic pe acest link pentru a deschide o animație despre înlocuirea unității de procesare a imaginii.

Când durata de viață a unei unități de procesare a imaginii a fost atinsă, imprimarea nu mai este posibilă (consultați "Consumabile disponibile" la pagina 55).

- 1 Deschideți capacul frontal și trageți afară cartușul de toner.

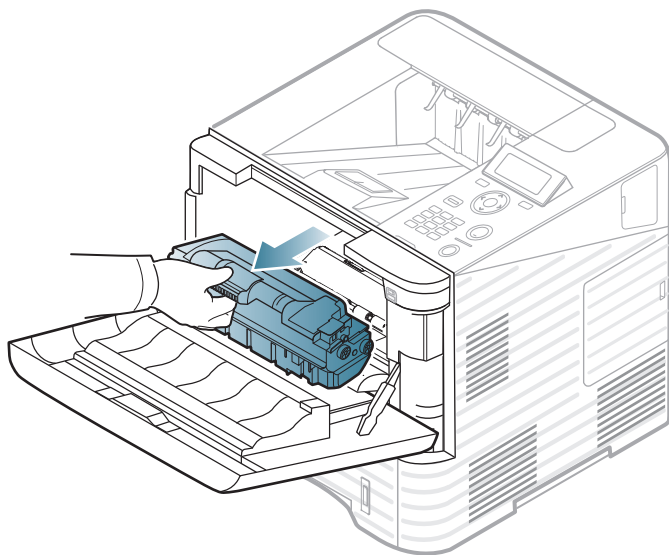

- 2 Scoateți unitatea de procesare a imaginii.

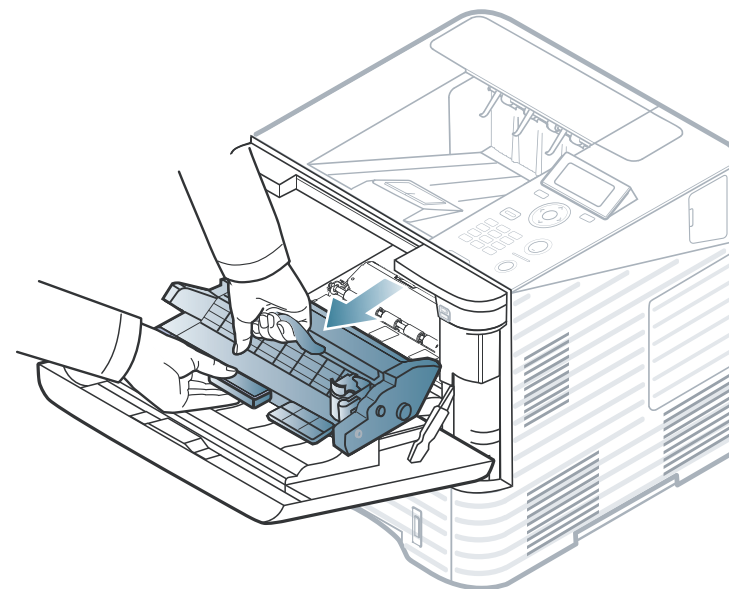


- 3 Scoateți noua unitate de procesare a imaginii din ambalaj.




- Nu utilizați obiecte ascuțite, precum cuțite sau foarfece, pentru a desface ambalajul cartușului de toner. Există riscul să zgâriați tamburul cartușului.
- Pentru a preveni deteriorarea unității de procesare a imaginii, n-o expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-l cu o coală de hârtie, dacă este necesar.

- 4** Scuturați bine unitatea de procesare a imaginii, de 5 sau 6 ori, pentru a distribui uniform tonerul în interiorul unității.

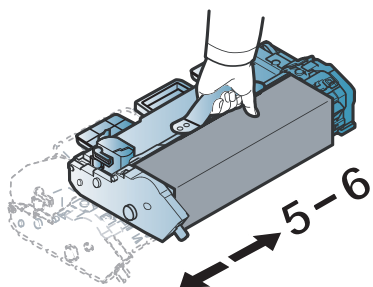


- 5** Înlăturați învelișul de protecție și sigiliul.

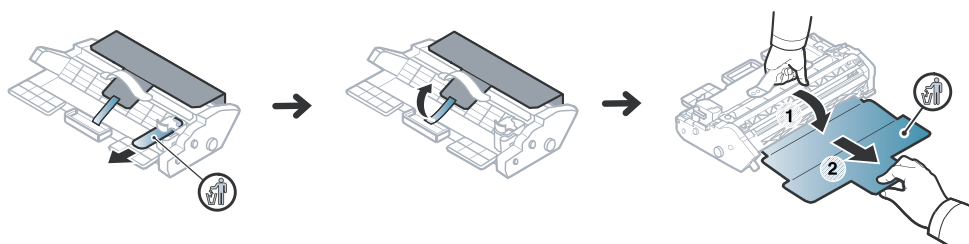

- 6** Țineți unitatea de procesare a imaginii de mâner și introduceți noua unitate de procesare a imaginii în deschizătura din echipament.

Agățătorile de pe lateralele unității de procesare a imaginii și canelurile corespundente din interiorul echipamentului vor ghida unitatea în poziția corectă până când se fixează complet în locaș.

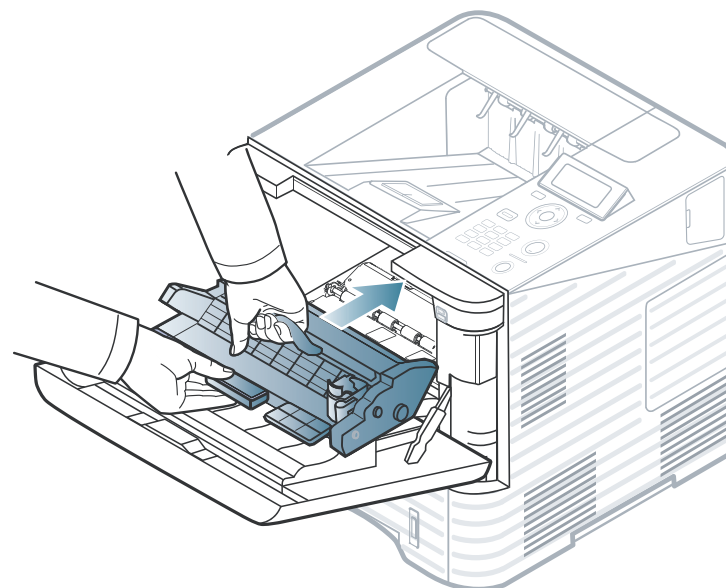


- Nu atingeți suprafața verde de pe unitatea de procesare a imaginii.
- Pentru a preveni deteriorarea unității de procesare a imaginii, n-o expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-l cu o coală de hârtie, dacă este necesar.

- 7** Reintroduceți cartușul de toner.

- 8** Închideți capacul frontal. Asigurați-vă că acest capac este bine închis.


Sunt oferite informații de comandă pentru accesoriile opționale (consultați "Accesorii disponibile" la pagina 56).

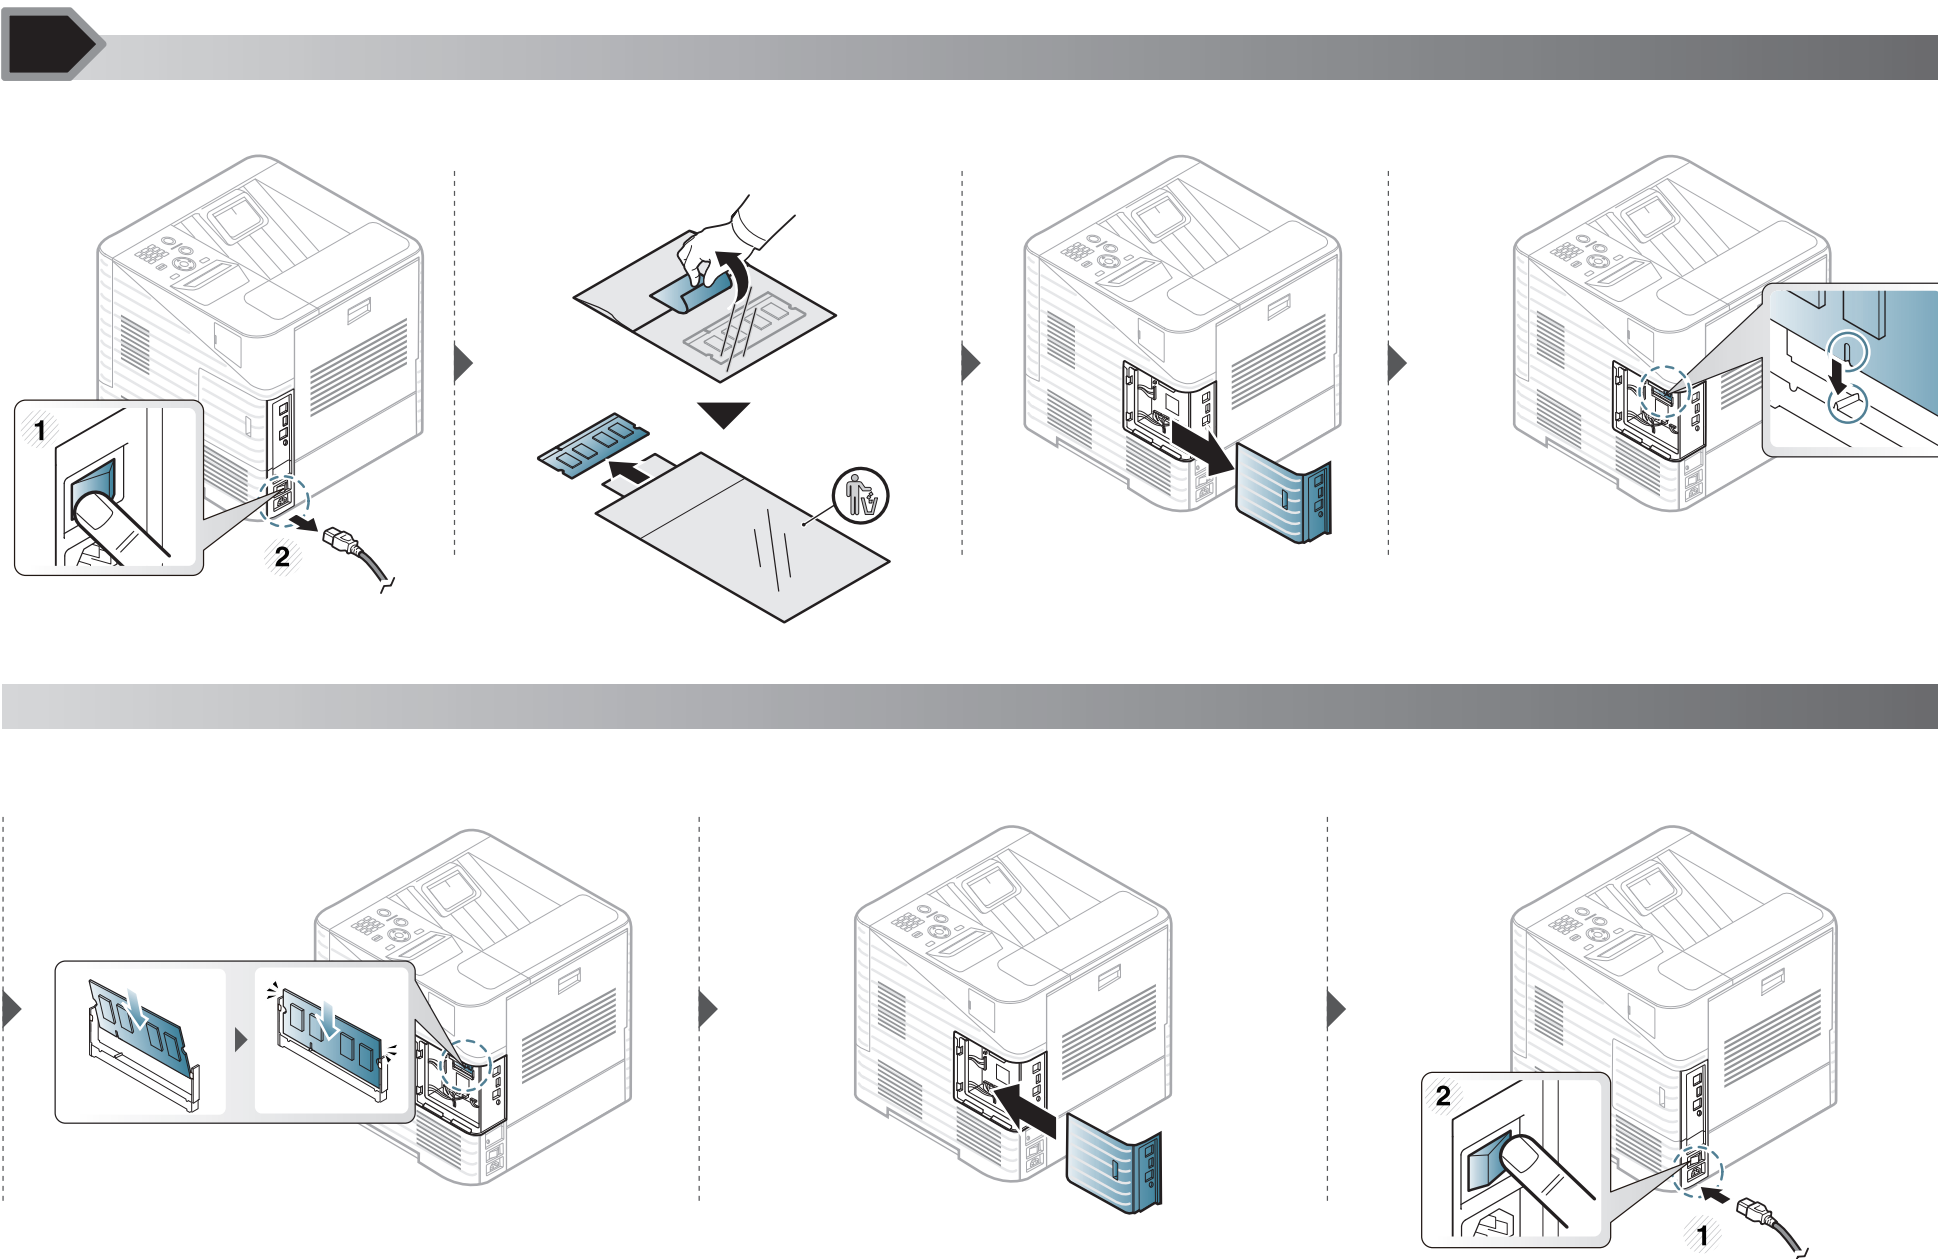









Șuruburile tip A nu sunt necesare pentru această mașină.

Sunt oferite informații de comandă pentru accesoriile opționale (consultați "Accesorii disponibile" la pagina 56).

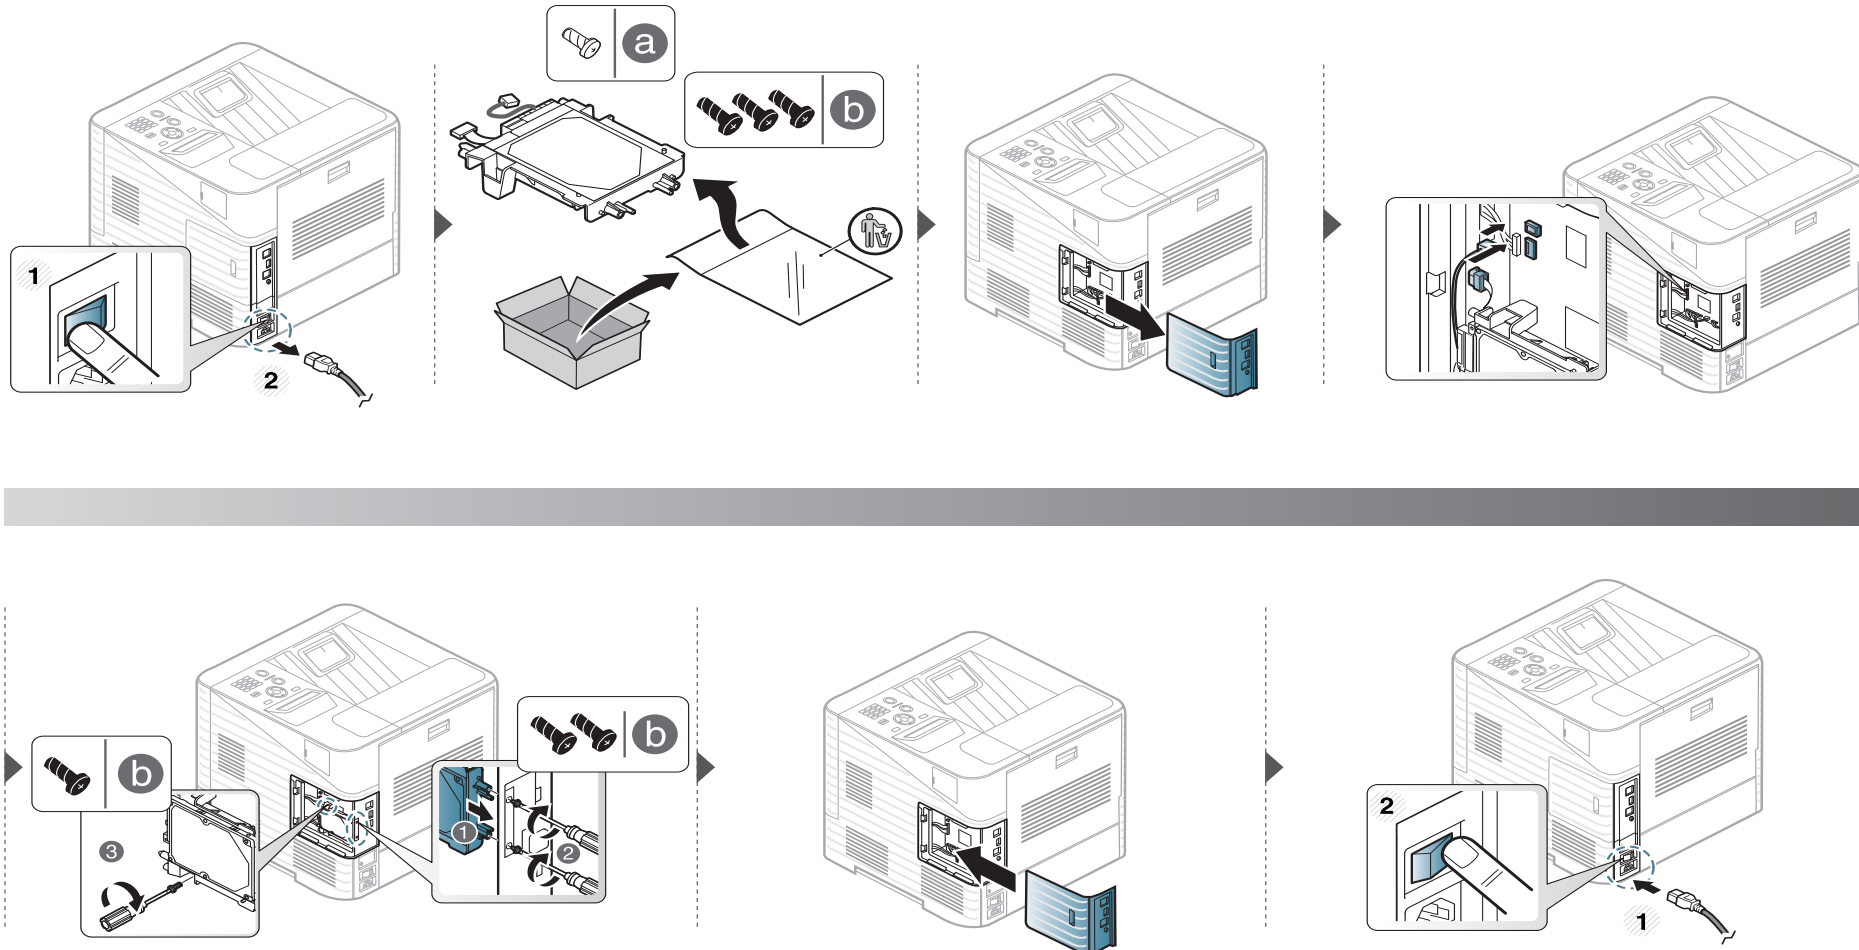


Sunt oferite informații de comandă pentru accesoriile opționale (consultați "Accesorii disponibile" la pagina 56).

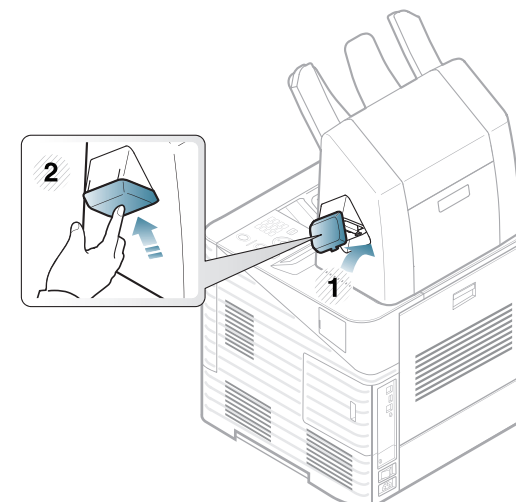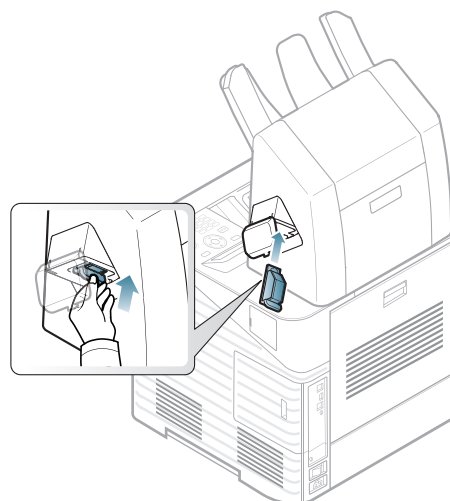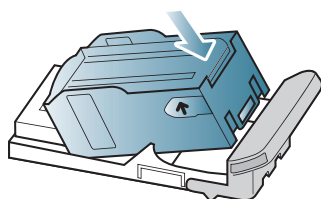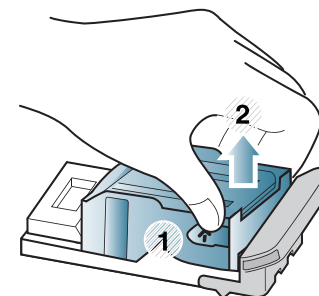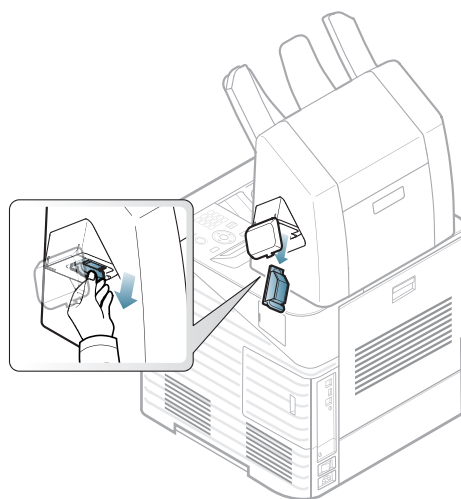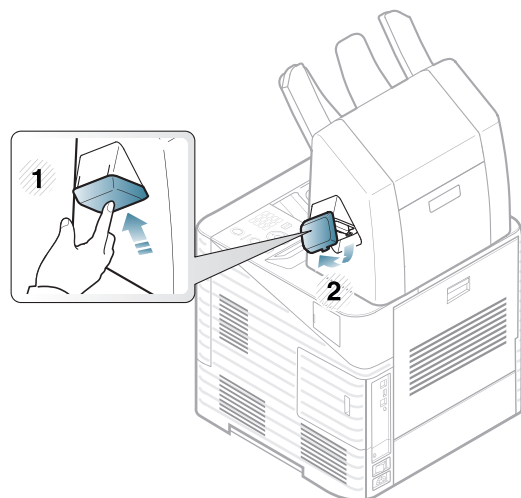




ML-451x Series/ ML-501x Series

- 1 Apăsați  (**Meniu**) în panoul de control.
- 2 Apăsați **Maintenance > OK > System Setup > OK**.
- 3 Apăsați **Supplies Info. > OK**.
- 4 Apăsați **OK** pentru a selecta opțiunea dorită.




ML-5015 Series/ ML-5017 Series

- 1 Apăsați **Setup** din ecranul **principal**.
- 2 Apăsați **System > Next > Maintenance > Supplies Information**.
- 3 Apăsați opțiunea dorită.
- 4 Apăsați pictograma acasă () pentru a reveni în modul Așteptare.

Dacă nivelul tonerului din cartuș este scăzut, va apărea un mesaj sau se va aprinde un LED de informare a utilizatorului că trebuie să schimbe cartușul. Puteți să setați ca acest mesaj sau LED să apară sau nu.




ML-451x Series/ ML-501x Series

- 1 Apăsați  (**Meniu**) în panoul de control.
- 2 Apăsați **Maintenance** > **OK** > **System Setup** > **OK**.
- 3 Apăsați **Toner Low Alert** > **OK**.
- 4 Selectați opțiunea dorită apoi apăsați pe **OK**.



ML-5015 Series/ ML-5017 Series

- 1 Apăsați **Setup** din ecranul **principal**.
- 2 Apăsați **System** > **Next** > **Maintenance**.
- 3 Apăsați **Toner Status Alert**.
- 4 Apăsați opțiunea dorită.
- 5 Apăsați pictograma acasă () pentru a reveni în modul Așteptare.

Dacă apar probleme legate de calitatea imprimării sau dacă utilizați mașina într-un mediu cu praf, trebuie să curățați mașina cu regularitate pentru a păstra cele mai bune condiții de imprimare și pentru a utiliza mașina mai mult timp.



- Curățarea carcasei echipamentului cu materiale de curățat cu un conținut mare de alcool, solvenți sau alte substanțe puternice poate să conducă la decolorarea sau deformarea carcasei.
- Dacă există urme de toner pe mașină sau în zona învecinată, vă recomandăm să curățați tonerul cu o cârpă sau o lavetă umezită în apă. Dacă utilizați un aspirator, tonerul se răspândește în aer și poate fi dăunător.



Curățarea exteriorului

Curățați carcasa mașinii cu o cârpă moale, fără scame. Umeziți puțin cârpa cu apă, dar aveți grijă să nu picure apă nici pe mașină, nici în interiorul acesteia.











Curățarea interiorului

În timpul procesului de imprimare, în mașină se pot acumula particule de hârtie, toner și praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de calitate a imprimării, precum urme sau pete de toner. Prin curățarea interiorului mașinii se elimină și se reduc aceste probleme.






Utilizați o cârpă uscată fără scame în timp ce curățați interiorul mașinii, aveți grijă să nu deteriorați rola de transfer sau orice altă piesă din interior. Nu utilizați solvenți precum benzen sau diluant. Pot apărea probleme de calitate a imprimării și acestea pot cauza deteriorarea mașinii.

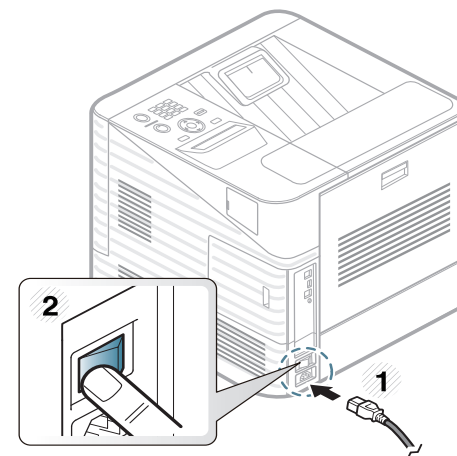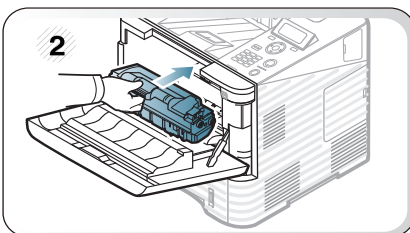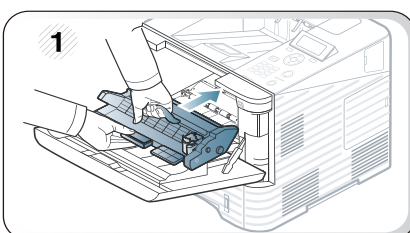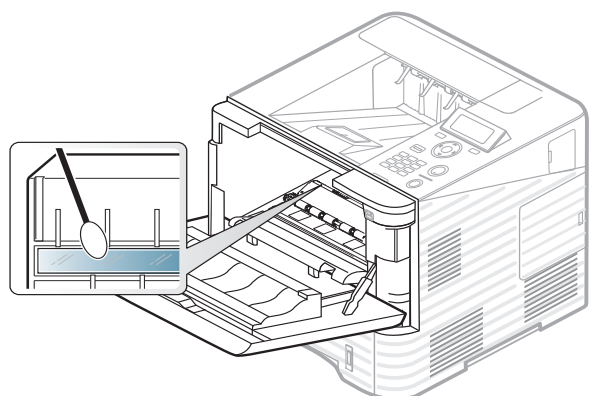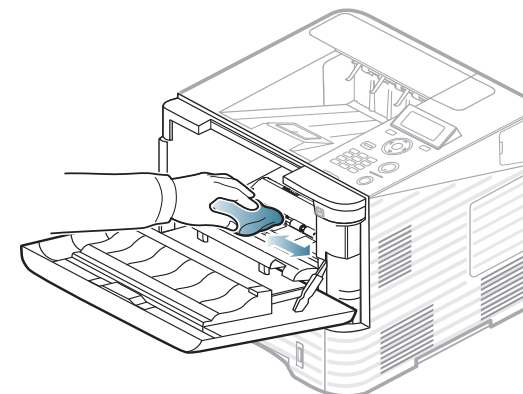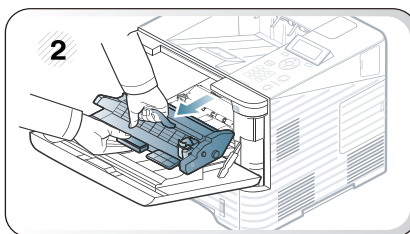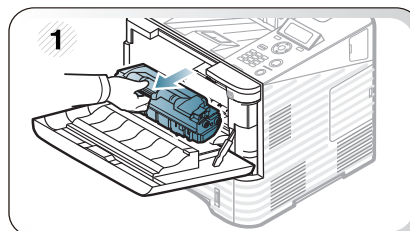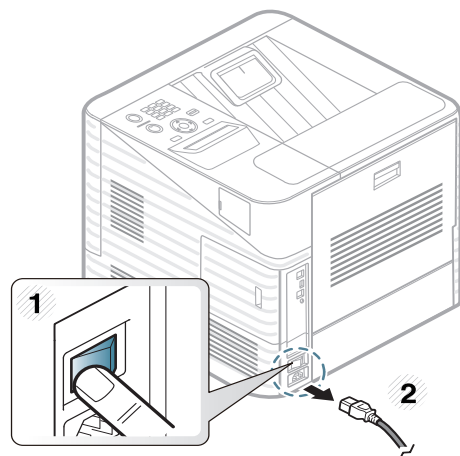



Curățarea rolei de preluare

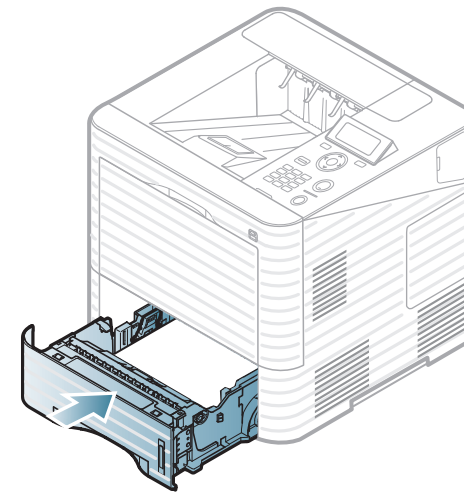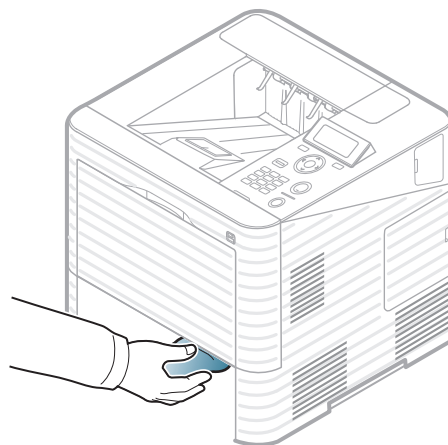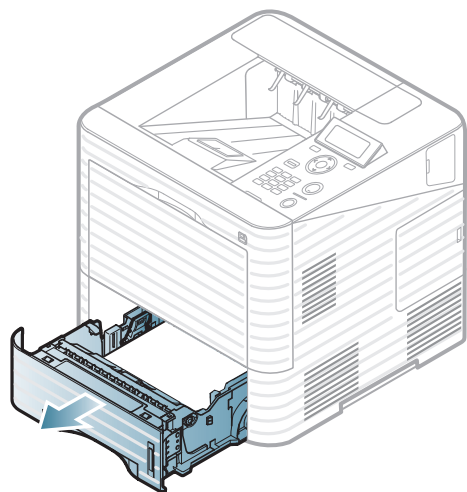



4. Depanarea

Acest capitol oferă informații utile privind activitățile de efectuat în cazul apariției unor erori.

- **Recomandări pentru evitarea blocării hârtiei** 74
- **Îndepărtarea blocajelor de hârtie** 75
- **Interpretarea LED-urilor de stare** 91
- **Interpretarea mesajelor de pe afișaj** 93



Acest capitol oferă informații utile despre ce puteți face dacă întâmpinați o eroare. Dacă mașina dvs. are un ecran cu afișaj, citiți mai întâi mesajul de pe afișaj pentru a rezolva eroarea. Dacă nu puteți găsi o soluție la problema dvs. în acest capitol, consultați capitolul **Depanare** în Avansat Ghidul utilizatorului. Dacă nu găsiți o soluție în Ghidul utilizatorului sau problema persistă, sunați la serviciul de asistență.



Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare, se pot evita majoritatea blocajelor cu hârtie. Pentru a evita blocarea hârtiei, consultați următoarele recomandări:




- Asigurați-vă că ghidajele reglabile sunt poziționate corect (consultați "Prezentare generală a tăvii" la pagina 33).
- Nu supraîncărcați tava. Asigurați-vă că nivelul de hârtie este sub marcajul de capacitate pentru hârtie de pe interiorul tăvii.
- Nu scoateți hârtie din tavă atunci când mașina este în curs de imprimare.
- Îndoțiți, vânturați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.
- Nu utilizați hârtie încrețită, umedă sau foarte ondulată.
- Nu puneți mai multe tipuri de hârtie în aceeași tavă.
- Utilizați numai suporturi de imprimare recomandate (consultați "Specificații privind suporturile de imprimare" la pagina 111).



Pentru a evita ruperea hârtiei, trageți hârtia blocată încet, cu grijă.




În tava 1

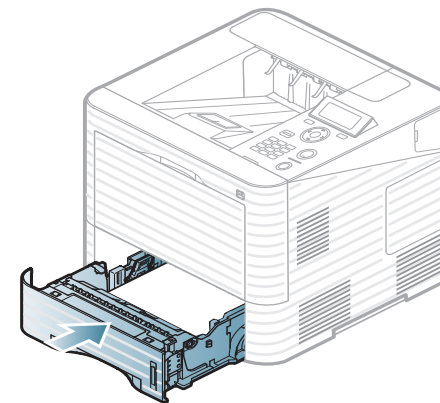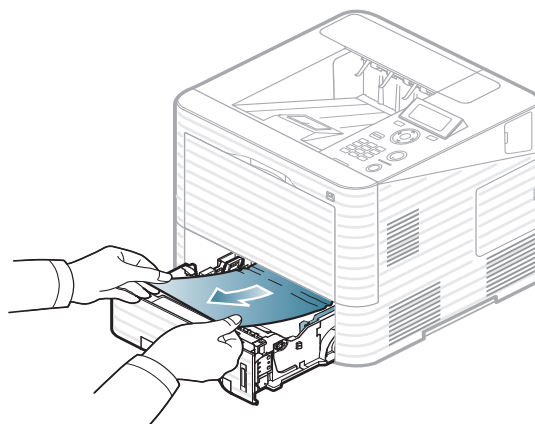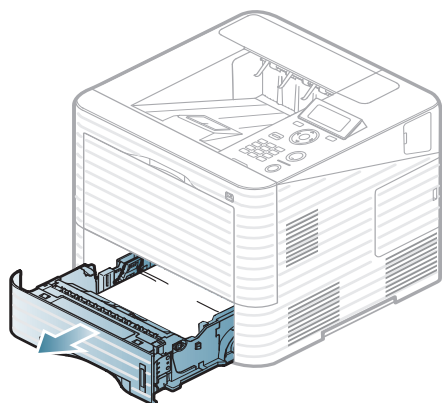




În tava opțională

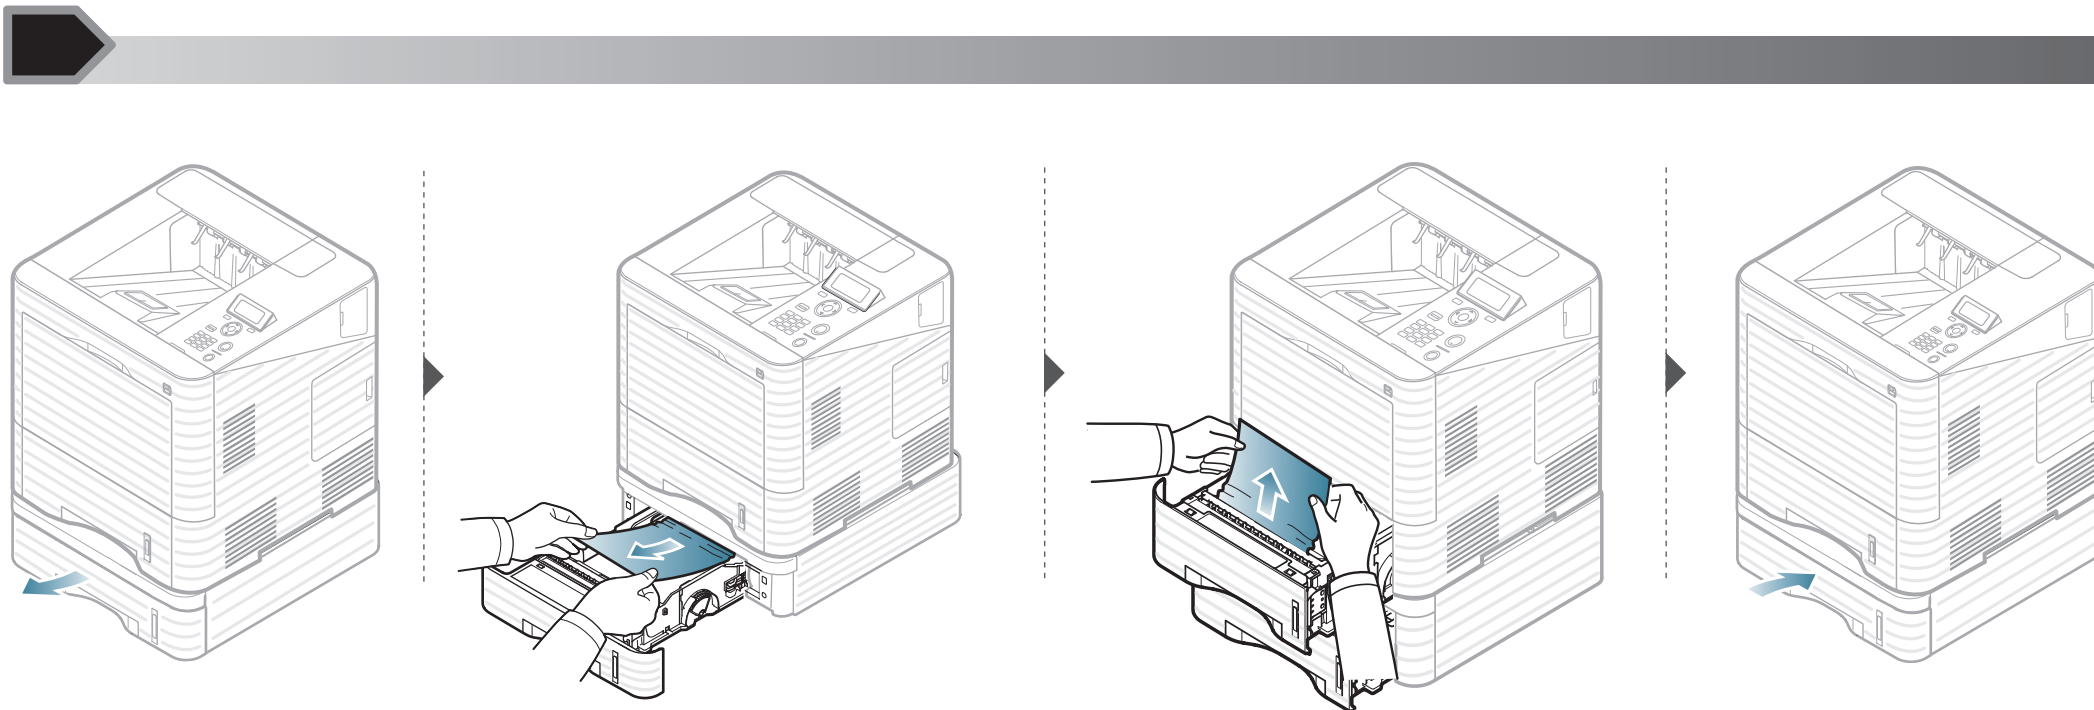



În tava multifuncțională

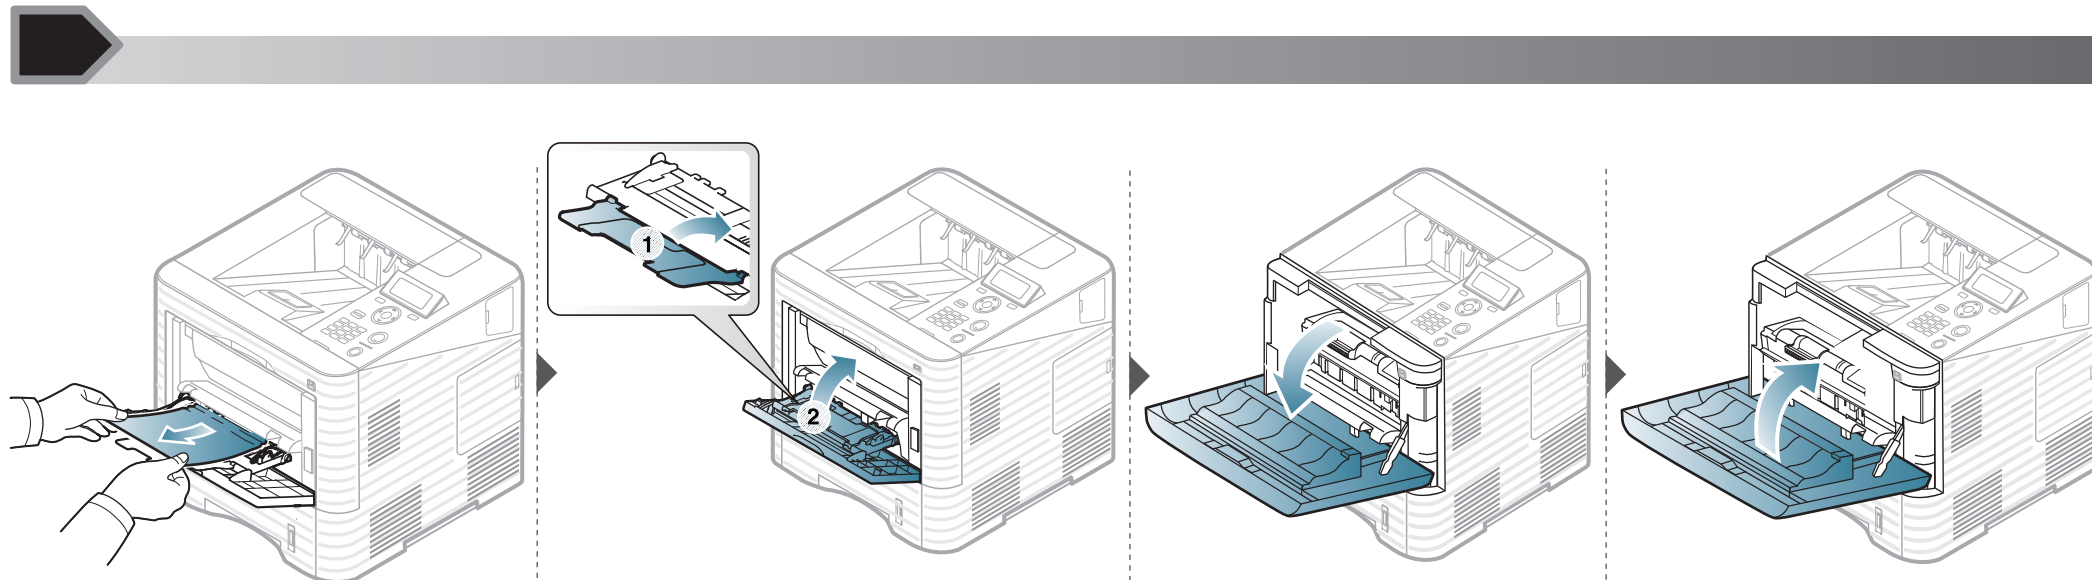




În interiorul mașinii



- Zona cuptorului este fierbinte. Aveți grijă când scoateți hârtia din mașină.




- Nu atingeți suprafața verde de pe unitatea de procesare a imaginii.
- Pentru a preveni deteriorarea unității de procesare a imaginii, n-o expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-l cu o coală de hârtie, dacă este necesar.

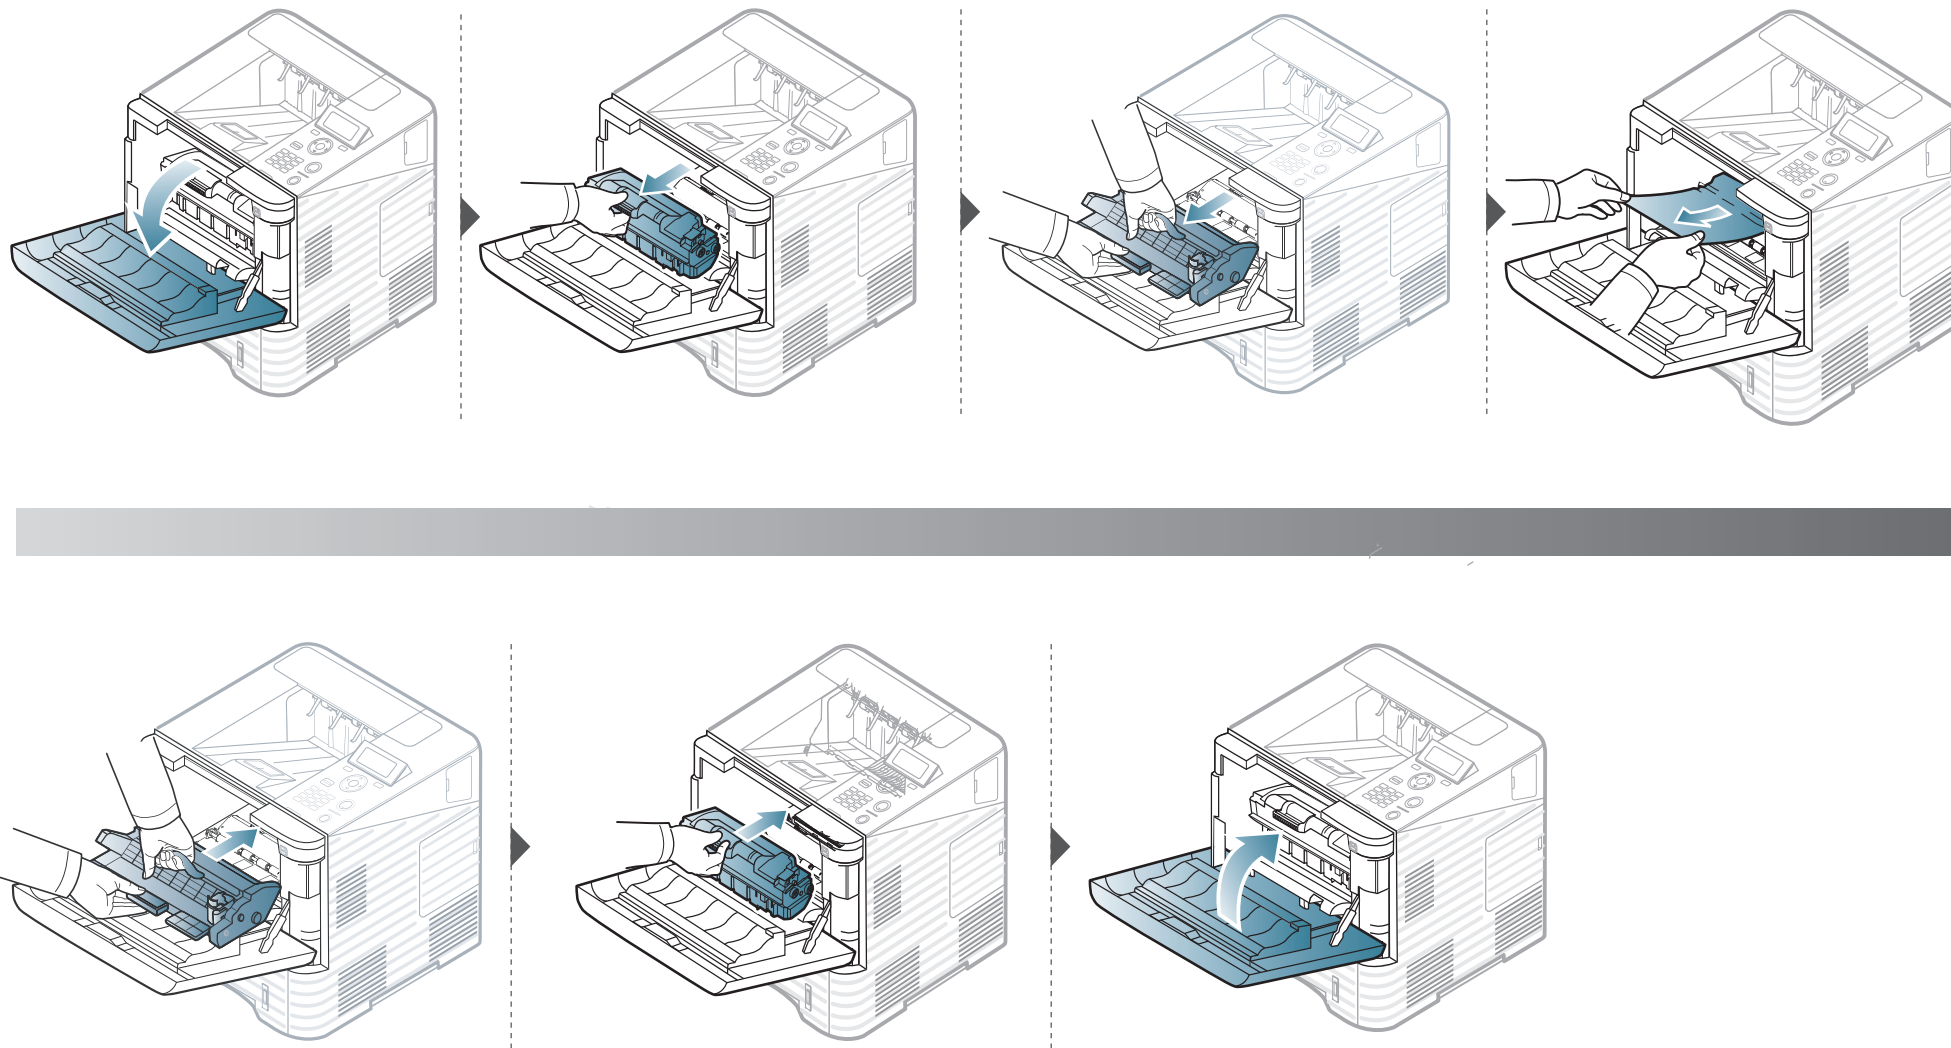

Îndepărtarea blocajelor de hârtie

Dacă nu vedeți hârtia în această zonă, opriți-vă și treceți la pasul următor:




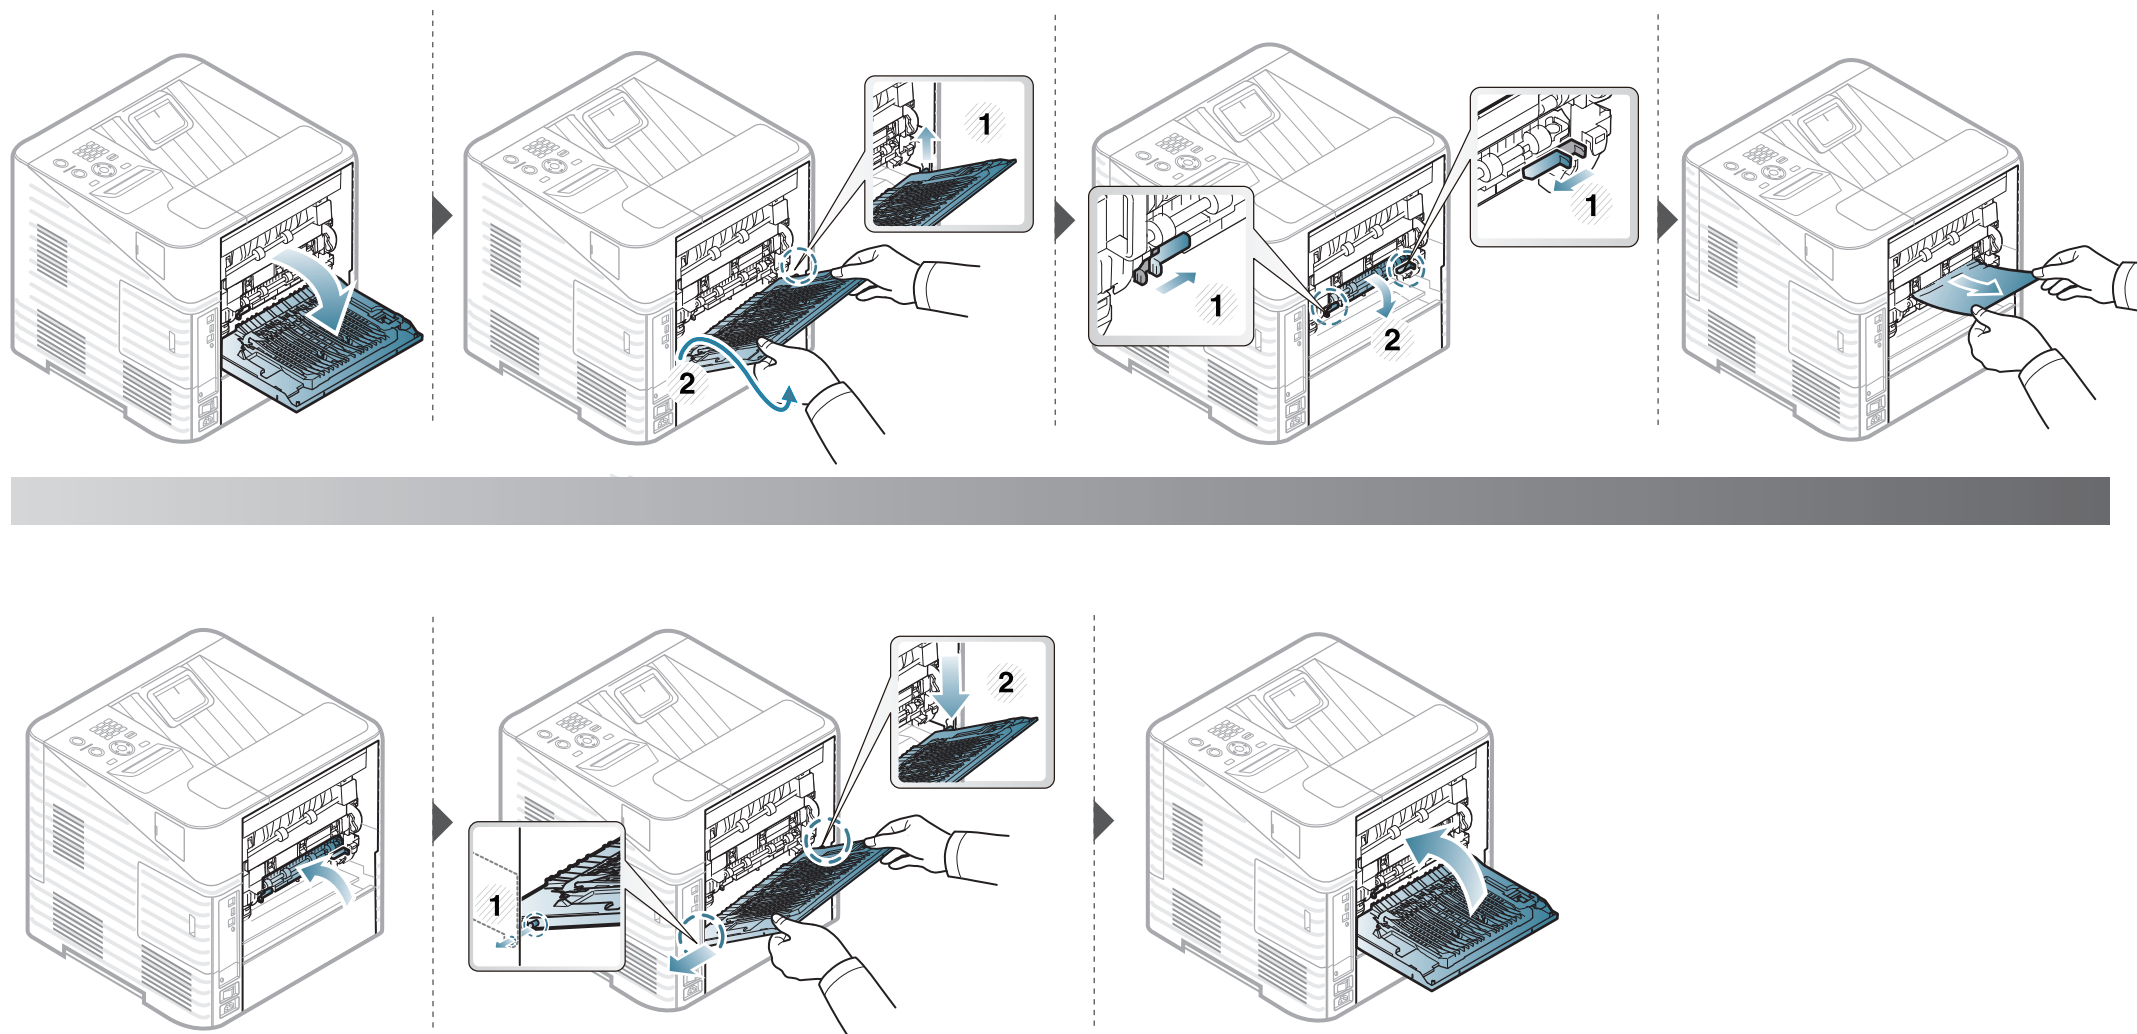




În zona de ieșire



- Zona cuptorului este foarte fierbinte. Aveți grijă când scoateți hârtia din mașină pentru a evita arsurile.

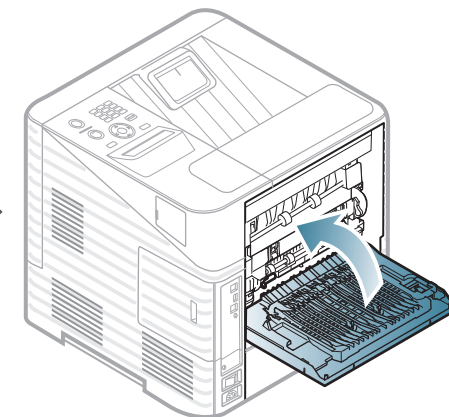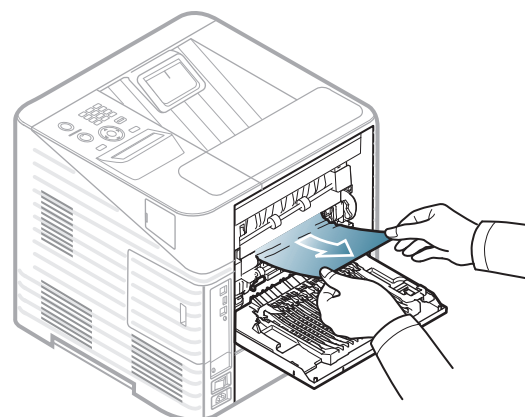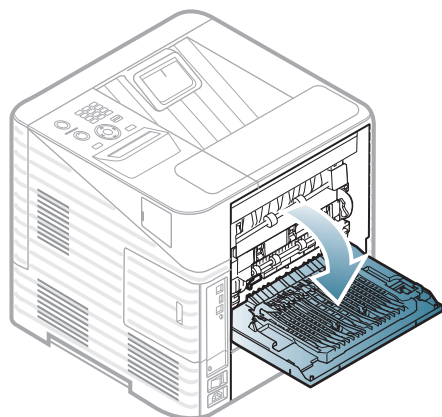
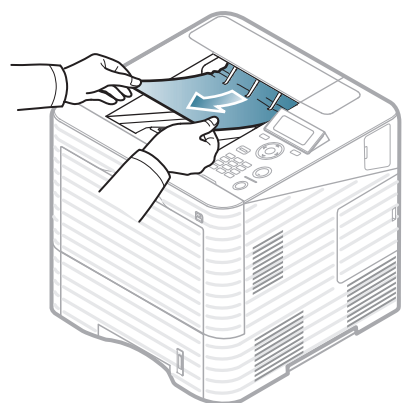




În zona unității duplex






- Zona cuptorului este foarte fierbinte. Aveți grijă când scoateți hârtia din mașină pentru a evita arsurile.

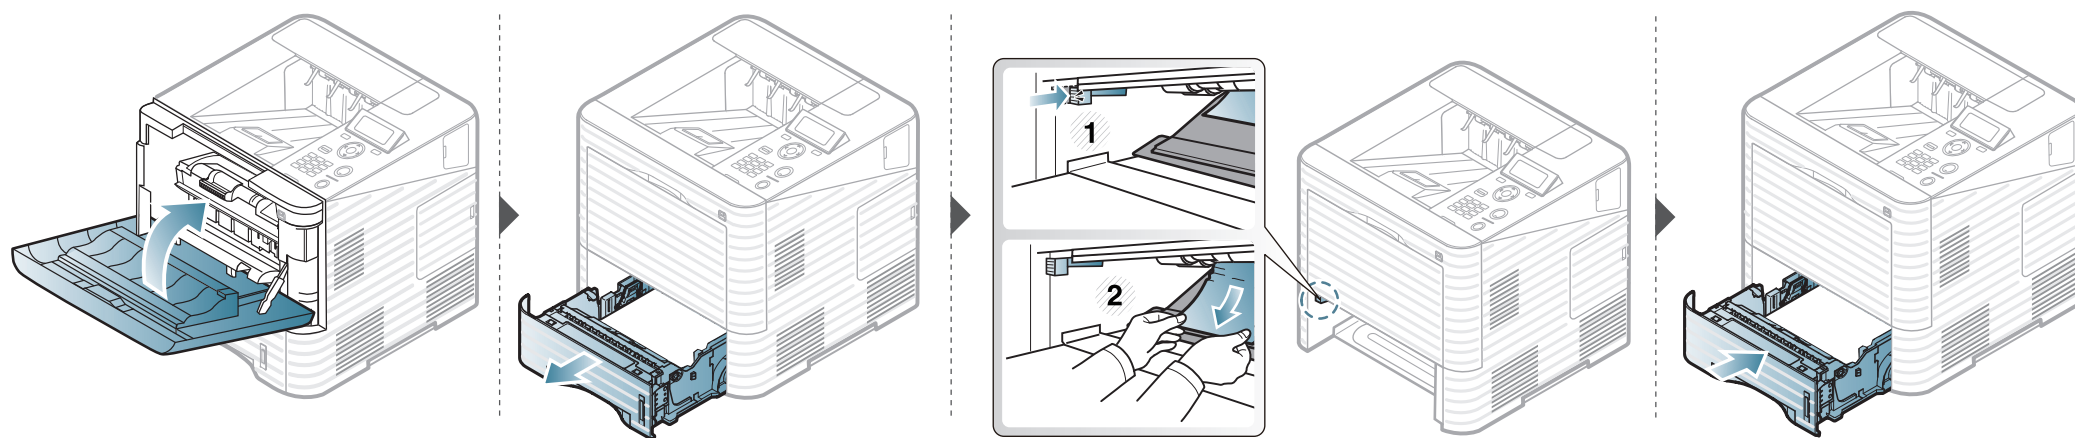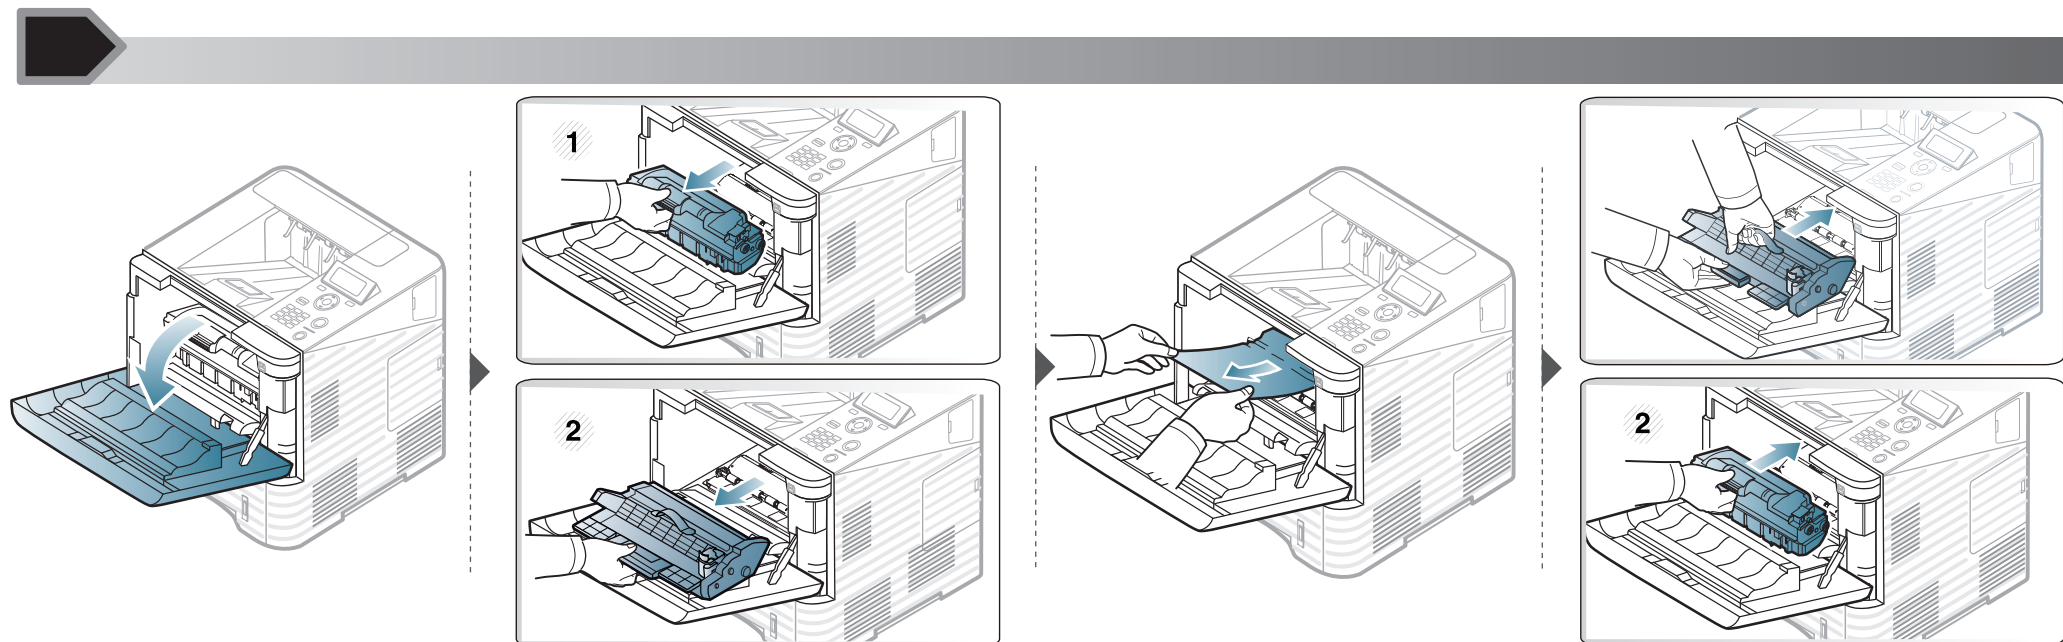

Îndepărtarea blocajelor de hârtie


Dacă nu vedeți hârtia în această zonă, opriți-vă și treceți la pasul următor:

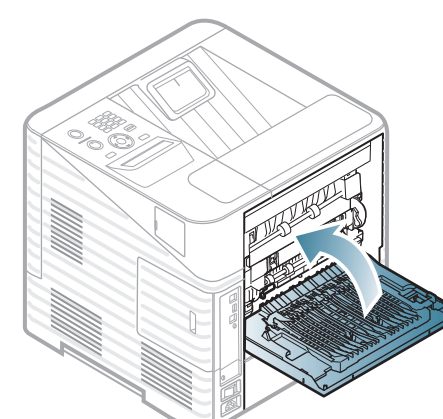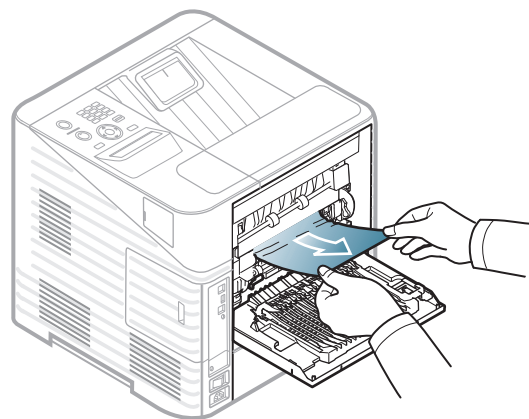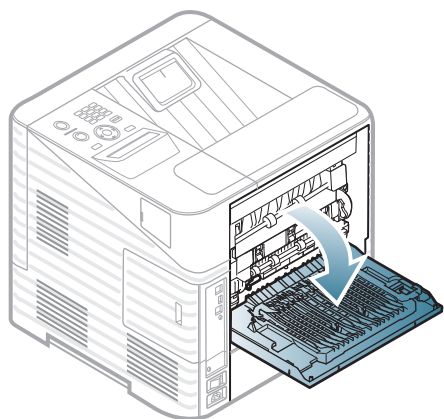




În unitatea de finisare opțională (magazie și capsator)



Blocaj de hârtie în fața unității de finisare

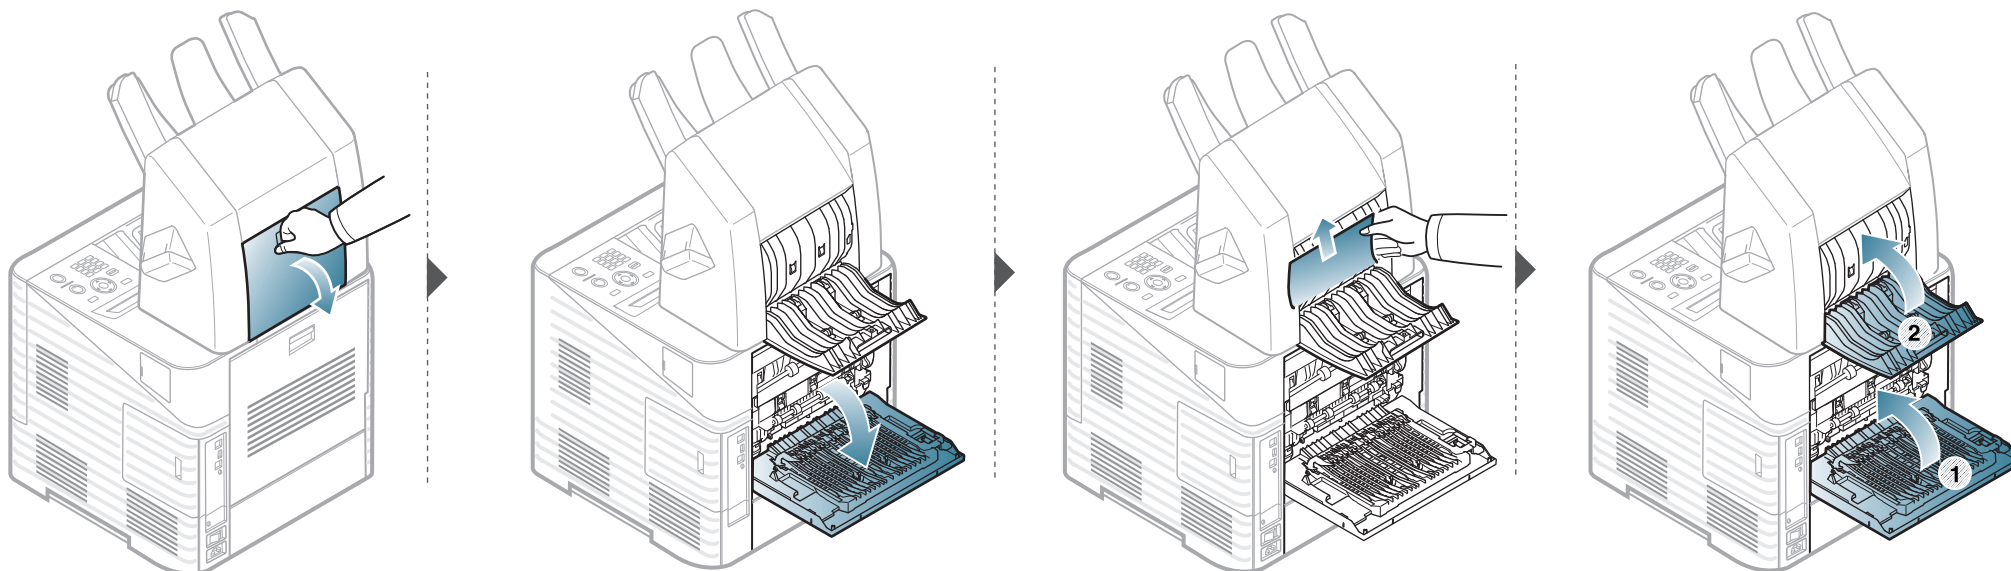

Blocaj de hârtie în interiorul unității de finisare

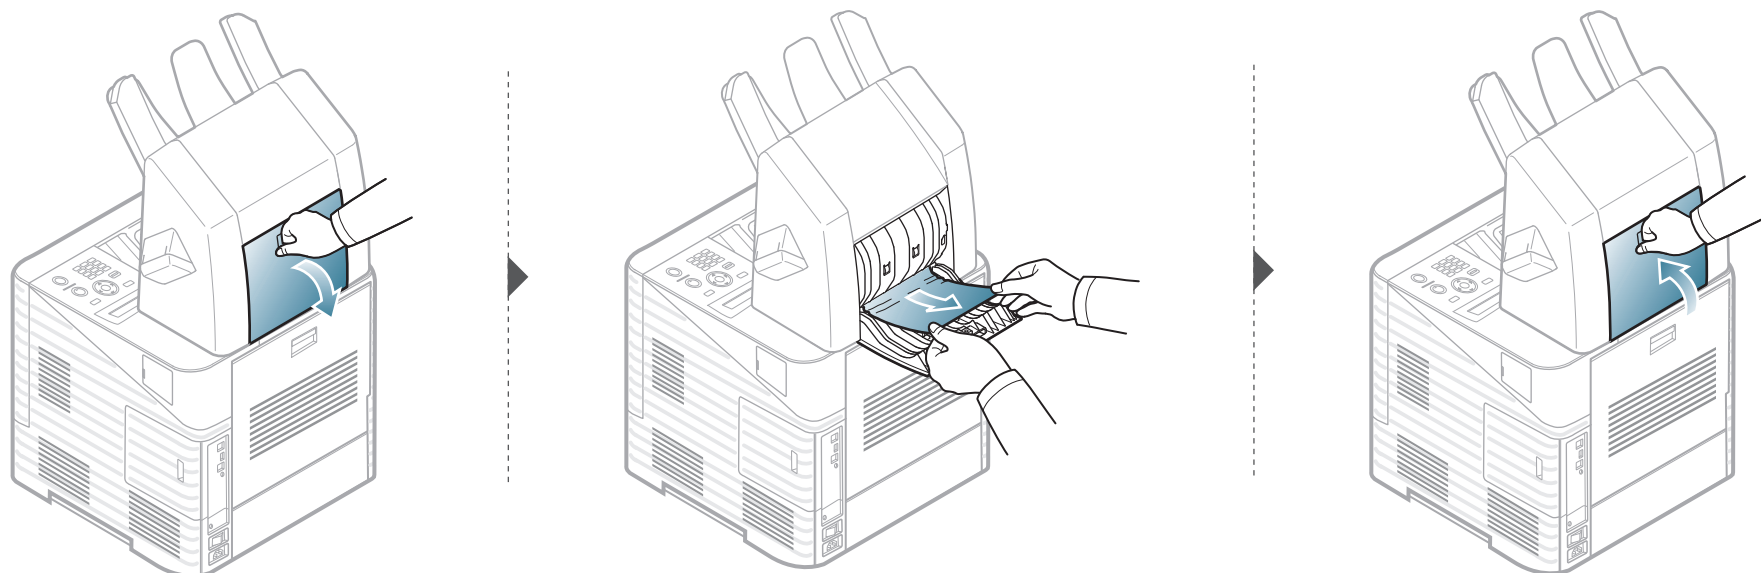


Blocaj de hârtie la ieșirea din unitatea de finisare

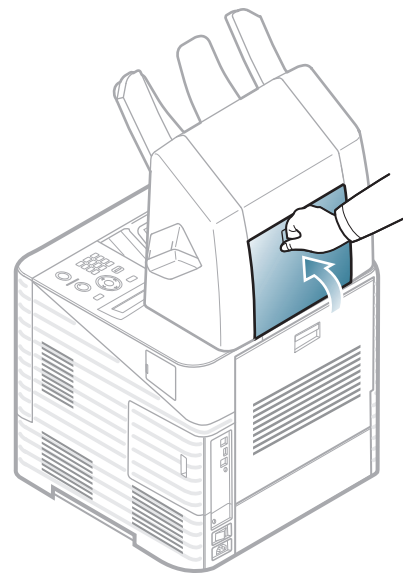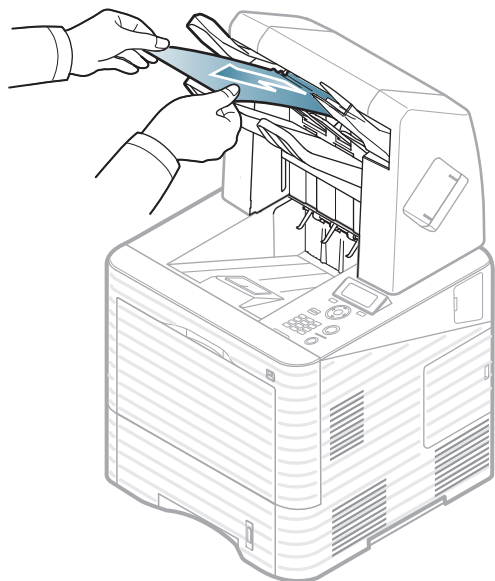




În cutia poștală multi-casetă opțională


Blocaj de hârtie în fața cutiei poștale multi-casetă

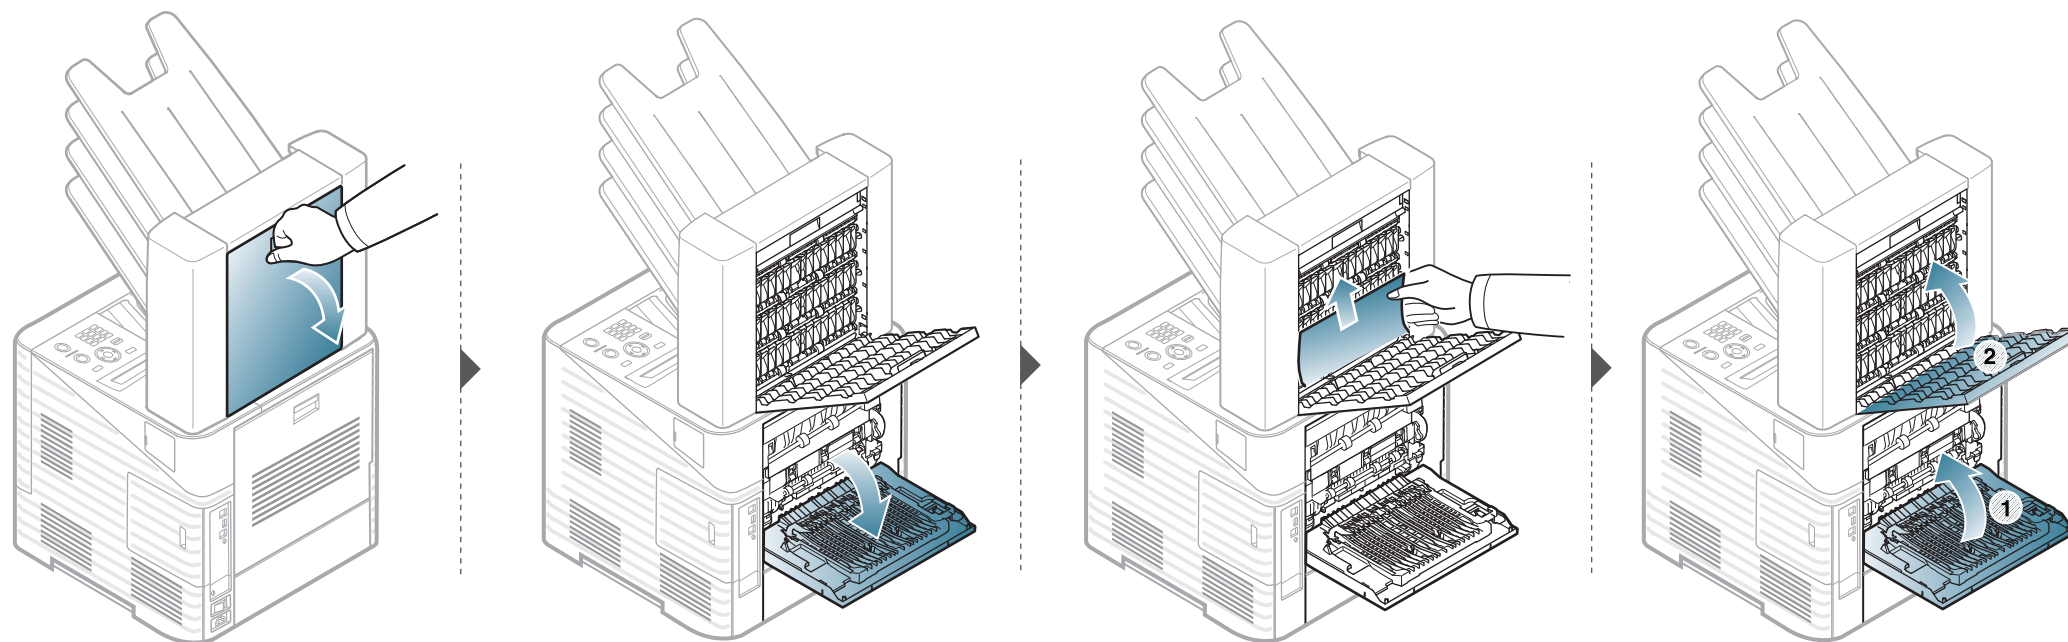

Blocaj de hârtie în interiorul cutiei poștale multi-casetă

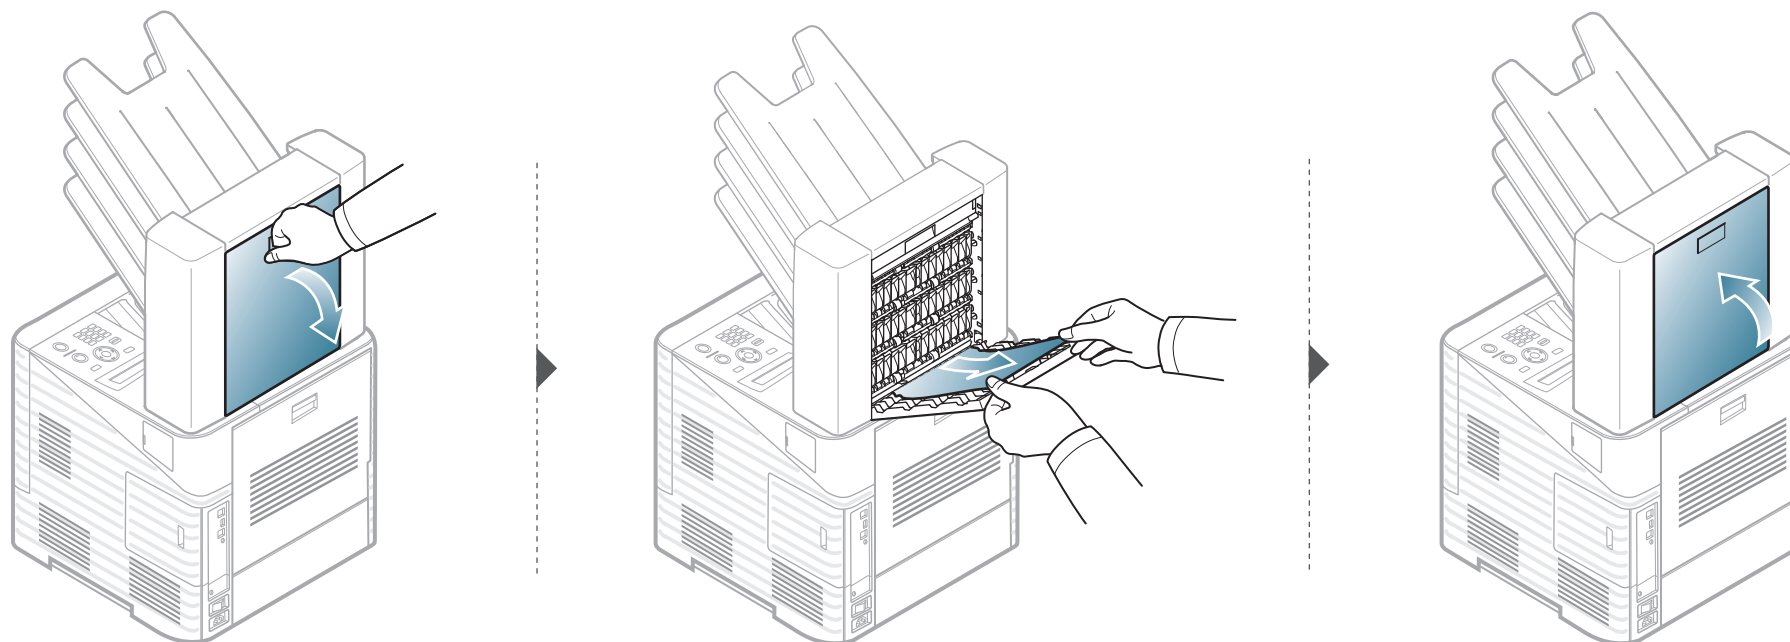

Blocaj de hârtie la ieșirea din cutia poștală multi-casetă

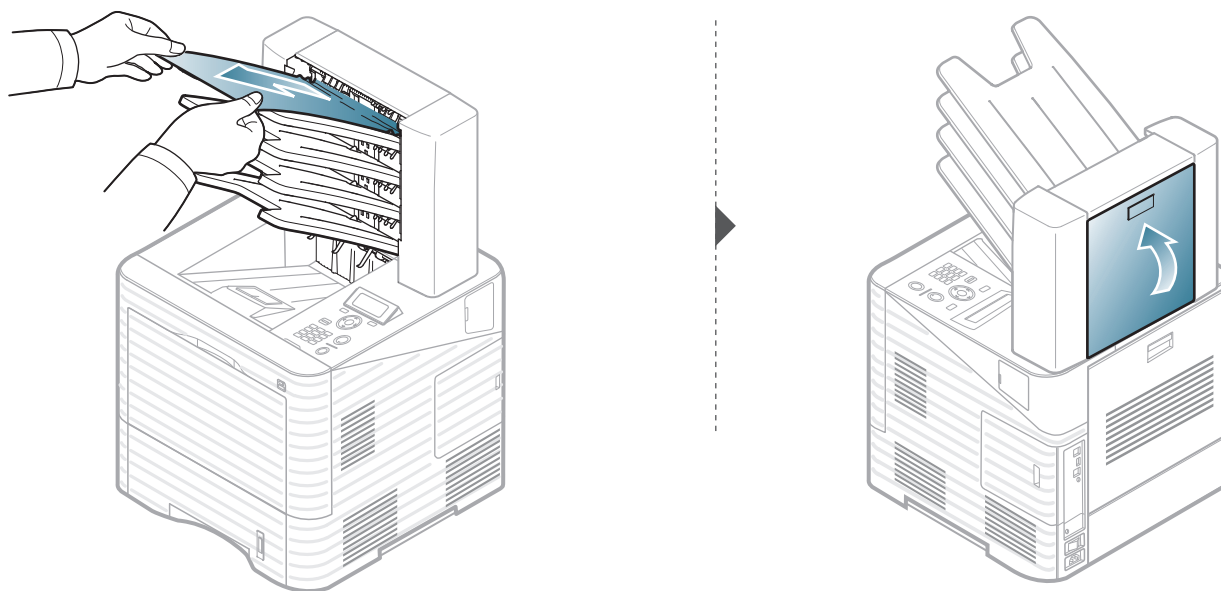

Culoarea ledului indică starea curentă a echipamentului.



- Anumite LED-uri este posibil să nu fie disponibile în funcție de model sau țară.
- Pentru a rezolva eroarea, priviți mesajul de eroare și instrucțiunile sale din partea de depanare.
- De asemenea, puteți rezolva eroarea cu ajutorul recomandărilor din fereastra programelor din computer, Samsung Printer Status sau Smart Panel.
- Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.

LED	Stare		Descriere
↔/⚠	Oprit		Mașina este deconectată.
	Verde	Lumină intermitentă	<ul style="list-style-type: none"> Când lumina de fundal luminează intermitent lent, mașina primește date de la computer. Când lumina de fundal luminează intermitent rapid, mașina imprimă date.
		Pornit	<ul style="list-style-type: none"> Mașina este conectată și se poate utiliza.
	Roșu	Lumină intermitentă	<ul style="list-style-type: none"> A survenit o eroare minoră și mașina așteaptă să fie eliminată eroarea. Verificați mesajul de pe afișaj. Când problema este rezolvată, mașina își reia funcționarea. Pentru anumite modele care nu sunt prevăzute cu ecran de afișare pe panoul de control, această caracteristică nu este aplicabilă. În cartuș a rămas o cantitate mică de toner. Durata de viață estimată a cartușului^a de toner este aproape. Pregătiți un nou cartuș pentru înlocuire. Puteți crește temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 59).
		Pornit	<ul style="list-style-type: none"> Un cartuș de toner se apropie de sfârșitul duratei sale estimate de viață^a. Este recomandat să înlocuiți cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 61). Capacul este deschis. Închideți capacul. Nu există hârtie în tavă. Încărcați hârtie în tavă. Mașina s-a oprit din cauza unei defecțiuni majore. Verificați mesajul de pe afișaj (consultați "Interpretarea mesajelor de pe afișaj" la pagina 93). A intervenit un blocaj de hârtie (consultați "Îndepărtarea blocajelor de hârtie" la pagina 75).

a. Durata de viață estimată a cartușului înseamnă durata de viață prevăzută sau estimată a cartușului de toner, care arată capacitatea medie de coli imprimate și este proiectată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Numărul de pagini poate fi influențat de mediul de funcționare, intervalul de imprimare, grafica, tipul și formatul suportului. Chiar dacă ledul roșu se aprinde și imprimanta oprește imprimarea, este posibil ca o anumită cantitate de toner să rămână în cartuș.

Mesajele apar pe afișajul panoului de control pentru a indica starea sau erorile mașinii. Pentru a înțelege mesajele și semnificațiile acestora și pentru a corecta problemele, după caz, consultați tabelele de mai jos.



Verificarea mesajelor de pe afișaj



- Dacă un mesaj nu este în tabel, opriți și porniți alimentarea și încercați să reluați comanda de imprimare.
- În cazul în care apelați la service, furnizați reprezentantului de service conținutul mesajului afișat.
- În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj.
- [număr eroare] indică numărul erorii.

Mesaje referitoare la blocarea hârtiei

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none">• Jam at mailbox bin [număr]• Jam at mailbox bin [număr]. Remove Jam	Hârtia s-a blocat în zona cutiei poștale.	Înlăturați blocajul (consultați "În cutia poștală multi-casetă opțională" la pagina 88).
Jam bottom of duplex	Hârtia s-a blocat în zona duplex.	Înlăturați blocajul (consultați "În zona unității duplex" la pagina 82).
<ul style="list-style-type: none">• Jam exit of Finisher• Paper jam at exit of finisher	Hârtia s-a blocat în zona unității de finisare.	Înlăturați blocajul (consultați "Blocaj de hârtie la ieșirea din unitatea de finisare" la pagina 87).



Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none"> Jam front of mailbox Paper jam in front of mailbox. Remove Jam Jam front of bin [număr]. Jam in front of bin [număr]. Remove Jam 	Hârtia s-a blocat în zona cutiei poștale.	Înlăturați blocajul (consultați "Blocaj de hârtie în fața cutiei poștale multi-casetă" la pagina 88).
<ul style="list-style-type: none"> Jam front of Finisher Paper jam in front of finisher 	Hârtia s-a blocat în zona unității de finisare.	Înlăturați blocajul (consultați "Blocaj de hârtie în fața unității de finisare" la pagina 85).
Jam in exit area	Hârtia s-a blocat în zona de ieșire.	Înlăturați blocajul (consultați "În zona de ieșire" la pagina 81).


Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none"> Jam inside Finisher Paper jam inside of finisher 	Hârtia s-a blocat în zona unității de finisare.	Înlăturați blocajul (consultați "Blocaj de hârtie în interiorul unității de finisare" la pagina 86).
Jam inside machine	Hârtia s-a blocat în interiorul echipamentului.	Înlăturați blocajul (consultați "În interiorul mașinii" la pagina 78).
<ul style="list-style-type: none"> Jam inside mailbox Paper jam inside of mailbox. Remove Jam 	Hârtia s-a blocat în zona cutiei poștale.	Înlăturați blocajul (consultați "Blocaj de hârtie în interiorul cutiei poștale multi-casetă" la pagina 89).

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Paper Jam in [tray type]	Hârtia s-a blocat în zona tăvii.	Îndepărtați blocajul. <ul style="list-style-type: none">• Consultați "În tava 1" la pagina 75.• Consultați "În tava opțională" la pagina 76.
Paper Jam in MP tray	Hârtia s-a blocat în zona tăvii multifuncționale.	Înlăturați blocajul (consultați "În tava multifuncțională" la pagina 77).



Mesaje referitoare la toner


Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none">• IMG. Not Compatible• Imaging unit is not compatible. Check guide.	Unitatea de procesare a imaginii pe care ați instalat-o nu este pentru echipamentul dvs.	Instalați o unitate de procesare a imaginii originală Samsung, proiectată pentru echipamentul dvs.
<ul style="list-style-type: none">• IMG. Not Installed• Imaging unit is not installed. Install the unit.	Unitatea de procesare a imaginii nu este instalată sau CRUM din unitatea de procesare nu este corect conectat.	Reinstalați unitatea de procesare a imaginii de două sau trei ori. Dacă problema persistă, apălați la service.
<ul style="list-style-type: none">• Not Supply Toner• Did not supply enough toner. Reinstall Toner.	Echipamentul nu poate alimenta cu toner.	Rulați complet cartușul de cinci sau șase ori pentru a distribui tonerul în mod uniform în interiorul cartușului.
<ul style="list-style-type: none">• Prepare IMG. unit• Prepare new imaging unit.	Durata de viață estimată a unității de procesare a imaginii se apropie de sfârșit.	Pregătiți o nouă unitate de procesare a imaginii pentru înlocuire.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none"> Înlocuire unitate IMG. Replace with new imaging unit 	<p>Unitatea de procesare a imaginii indicată aproape a atins durata estimată de viață a unității de procesare a imaginii.</p> <div>  <p>Durata de viață estimată a unității de procesare a imaginii înseamnă durata de viață prevăzută sau estimată a unității de procesare a imaginii, care arată capacitatea medie de coli imprimate fiind proiectată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Numărul de pagini poate fi influențat de procentul suprafeței cu imagini, mediul de funcționare, intervalul de imprimare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare. Chiar dacă LED-ul roșu se aprinde și imprimanta oprește imprimarea, este posibil ca o anumită cantitate de toner să rămână în cartuș.</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> Puteți alege Stop sau Continue după cum este indicat pe panoul de control. Dacă selectați Stop, imprimanta nu mai imprimă și nu mai puteți imprima fără să schimbați unitatea de procesare a imaginii. Dacă selectați Continue, imprimanta continuă să imprime, dar calitatea imprimării nu poate fi garantată. Înlocuiți unitatea de procesare a imaginii pentru cea mai bună calitate a imprimării atunci când apare acest mesaj. Utilizarea unei unități de procesare a imaginii după această etapă poate avea ca rezultat probleme de calitate a imprimării (consultați "Înlocuirea unității de procesare a imaginii" la pagina 63). <div>  <p>Samsung nu recomandă utilizarea de unități de procesare a imaginii Samsung care nu sunt originale, cum ar fi cele reîncărcate sau recondiționate. Samsung nu poate garanta calitatea cartușelor de toner Samsung care nu sunt originale. Lucrările de service sau de reparație necesare ca urmare a utilizării de unități de procesare a imaginii Samsung care nu sunt originale nu vor fi acoperite de garanția echipamentului.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Dacă echipamentul se oprește din imprimare, înlocuiți unitatea de procesare a imaginii (consultați "Înlocuirea unității de procesare a imaginii" la pagina 63).

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none">• Înlocuire unitate nouă IMG• End of life. Replace with new imaging unit	<p>Unitatea de procesare a imaginii indicată a atins durata estimată de viață a unității de procesare a imaginii. Procesul de imprimare se poate opri.</p> <div><p>Durata de viață estimată a unității de procesare a imaginii înseamnă durata de viață prevăzută sau estimată a unității de procesare a imaginii, care arată capacitatea medie de coli imprimate fiind proiectată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Numărul de pagini poate fi influențat de procentul suprafeței cu imagini, mediul de funcționare, intervalul de imprimare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare. Chiar dacă LED-ul roșu se aprinde și imprimanta oprește imprimarea, este posibil ca o anumită cantitate de toner să rămână în cartuș.</p></div>	<p>Înlocuiți unitatea de procesare a imaginii (consultați "Înlocuirea unității de procesare a imaginii" la pagina 63).</p>

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none">• Prepare new toner• Prepare new toner cartridge	În cartuș a rămas o cantitate mică de toner. Durata estimată de viață a cartușului de toner se apropie de sfârșit.	Pregătiți un nou cartuș pentru înlocuire. Puteți crește temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 59).

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none">• Replace new toner• Înlocuiți cu noul cartuș de toner	<p>Cartușul de toner indicat aproape și-a atins durata estimată de viață.</p> <div><p>Durata de viață estimată a cartușului înseamnă durata de viață prevăzută sau estimată a cartușului de toner, care arată capacitatea medie de coli imprimate fiind proiectată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Numărul de pagini poate fi influențat de procentul suprafeței cu imagini, mediul de funcționare, intervalul de imprimare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare. Chiar dacă LED-ul roșu se aprinde și imprimanta oprește imprimarea, este posibil ca o anumită cantitate de toner să rămână în cartuș.</p></div>	<ul style="list-style-type: none">• Puteți alege Stop sau Continue după cum este indicat pe panoul de control. Dacă selectați Stop, imprimanta nu mai imprimă și nu mai puteți imprima fără să schimbați cartușul. Dacă selectați Continue, imprimanta continuă să imprime, dar calitatea imprimării nu poate fi garantată. Înlocuiți cartușul de toner pentru cea mai bună calitate a imprimării atunci când apare acest mesaj. Utilizarea unui cartuș după această etapă poate avea ca rezultat probleme de calitate a imprimării (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 61). <div><p>Samsung nu recomandă utilizarea cartușelor de toner Samsung care nu sunt originale, cum ar fi cele reîncărcate sau recondiționate. Samsung nu poate garanta calitatea cartușelor de toner Samsung care nu sunt originale. Lucrările de service sau de reparație necesare ca urmare a utilizării cartușelor de toner Samsung care nu sunt originale nu vor fi acoperite de garanția mașinii.</p></div> <ul style="list-style-type: none">• Dacă mașina se oprește din imprimare, înlocuiți cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 61).

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none">• Replace new toner• End of life. Replace with new toner cartridge	<p>Cartușul de toner indicat și-a atins durata estimată de viață. Procesul de imprimare se poate opri.</p> <div><p>Durata de viață estimată a cartușului înseamnă durata de viață prevăzută sau estimată a cartușului de toner, care arată capacitatea medie de coli imprimate fiind proiectată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Numărul de pagini poate fi influențat de procentul suprafeței cu imagini, mediul de funcționare, intervalul de imprimare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare. Chiar dacă LED-ul roșu se aprinde și imprimanta oprește imprimarea, este posibil ca o anumită cantitate de toner să rămână în cartuș.</p></div>	<p>Înlocuiți cartușul de toner (consultați "Înlocuirea cartușului de toner" la pagina 61).</p>

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none">• Shake toner cart.• Shake toner cartridge and then install.	Tonerul nu este uniform distribuit.	Redistribuiți tonerul (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 59).
<ul style="list-style-type: none">• Toner Not Compatible• Toner cartridge is not compatible. Check guide.	Cartușul de toner pe care l-ați instalat nu este pentru mașina dvs.	Instalați un cartuș de toner original Samsung, proiectat pentru echipamentul dvs.
<ul style="list-style-type: none">• Toner not installed• Toner cartridge is not installed. Install it.	Cartușul de toner nu este instalat sau CRUM (Consumer Replaceable Unit Monitor) din cartuș nu este corect conectat.	Reinstalați cartușul de toner de două sau trei ori. Dacă problema persistă, apălați la service.

Mesaje referitoare la tavă

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none">• Output bin full• Too much paper in output bin [bin number]. Remove printed paper	Prea multă hârtie în tava de ieșire.	Înlăturați hârtia imprimată.
<ul style="list-style-type: none">• Paper Empty in [Tray type]• Paper is empty in [Tray type]. Load paper.	Nu există hârtie în tavă.	Încărcați hârtie în tavă (consultați "Încărcarea hârtiei în tavă/ tava opțională" la pagina 34).
<ul style="list-style-type: none">• [Tray type] Not installed• [Tray type] is not installed. Install the tray.	Tava nu este instalată.	Instalați tava (consultați "Încărcarea hârtiei în tavă/ tava opțională" la pagina 34).

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none">• [Tray type] cassette Out• [Tray type] cassette is pulled out. Insert it properly.	Tava nu este corect introdusă.	Închideți tava.

Mesaje referitoare la rețea

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none">• IP Conflict• This IP address conflicts with that of other system. Check it.	Adresa IP din rețea pe care ați setat-o este utilizată de altcineva.	Verificați adresa IP și resetați-o dacă este necesar (consultați Ghidul Avansat).
<ul style="list-style-type: none">• 802.1x Network Error• 802.1x Network Error. Contact the Admin.	Autentificarea a eșuat.	Verificați protocolul de autentificare al rețelei. Dacă problema persistă, contactați-vă administratorul rețelei.

Mesaje referitoare la eroare

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Error: <ul style="list-style-type: none"> #H1-1230 #H1-1253 #H1-1330 #H1-1353 #H1-1430 #H1-1453 #H1-1530 #H1-1553 	Echipamentul nu poate comunica cu tava opțională.	Reinstalați tava(le) opțională(e). Dacă problema persistă, apălați la service.
Error: <ul style="list-style-type: none"> #C1-1311 #C1-1330 	Tonerul nu este uniform distribuit.	Redistribuiți tonerul și instalați din nou cartușul de toner (consultați "Redistribuirea tonerului" la pagina 59).
Error: <ul style="list-style-type: none"> #C3-1312 #C3-1315 #C3-1320 #C3-1330 	Unitatea de procesare a imaginii nu este instalată.	Instalați din nou unitatea de procesare a imaginii.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Error: <ul style="list-style-type: none"> #A1-1110 #A1-2110 (T) 	Există o problemă la un motor.	Opriți apoi porniți. Dacă problema persistă, apălați la service.
Error: <ul style="list-style-type: none"> #A2-1210 #A2-2110 #A2-2410 	Există o problemă la un ventilator.	
Error: <ul style="list-style-type: none"> #A3-3211 #A3-3212 #A3-3311 #A3-3312 #A3-3411 #A3-3412 	Există o problemă la un senzor.	Opriți apoi porniți. Dacă problema persistă, apălați la service.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Error: <ul style="list-style-type: none"> • #H2-1710 • #H2-1711 • #H2-1720 • #H2-1721 • #H2-1730 • #H2-1731 • #H2-1750 • #H2-1751 • #H2-1752 • #H2-1753 • #H2-1760 • #H2-1761 • #H2-1800 • #H2-1A50 • #H2-1A52 • #H2-1A70 • #H2-1A80 	Există o problemă la unitatea de finisare.	Opriți apoi porniți. Dacă problema persistă, apălați la service.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Error: <ul style="list-style-type: none"> • #H2-4700 • #H2-4701 • #H2-4710 • #H2-4711 • #H2-4A50 	Există o problemă la cutia poștală.	Opriți apoi porniți. Dacă problema persistă, apălați la service.
Error: <ul style="list-style-type: none"> • #U1-2115 • #U1-2116 • #U1-2117 • #U1-2320 • #U1-2327 • #U1-2330 • #U1-2340 	Există o problemă la unitatea cuptorului.	
Error: <ul style="list-style-type: none"> • #U2-1111 • #U2-1113 	Există o problemă la LSU.	
Error: <ul style="list-style-type: none"> • #S2-1320 	Există o problemă la motor.	
Error: <ul style="list-style-type: none"> • #M1-1411 	Există o problemă la sistemul principal.	

Mesaje referitoare la unitate

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none"> • Finisher Door Open • Finisher door is open. Close it 	Ușa unității de finisare este deschisă.	Închideți ușa unității de finisare.
<ul style="list-style-type: none"> • Finisher stacker Full • Too much paper in finisher stacker 	Prea multă hârtie în magazia unității de finisare.	Înlăturați hârtia imprimată.
<ul style="list-style-type: none"> • Install fuser unit • Fuser unit is not installed. Install the unit. 	Unitatea cuptorului nu este instalată.	Instalați unitatea cuptorului.
<ul style="list-style-type: none"> • Mailbox bin [number] full • Too much paper in bin [număr]. Remove printed paper 	Prea multă hârtie în magazia cutiei poștale.	Înlăturați hârtia imprimată.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none"> • Mailbox door Open • Mailbox door is open. Close it. 	Ușa cutiei poștale este deschisă.	Închideți ușa cutiei poștale.
<ul style="list-style-type: none"> • Staple Empty • Staple cartridge is empty. Replace it. 	Cartușul capselor este gol.	Înlocuiți cartușul capselor (consultați "Înlocuirea cartușului capsator" la pagina 67).
<ul style="list-style-type: none"> • Staple Low • Staple cartridge is low. Replace it. 	Cartușul capselor este aproape gol.	Pregătiți un nou cartuș cu capse.

Mesaje diverse

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none"> • Front Door is open. Close it • Front door is open. Close the door. 	Ușa din față este deschisă.	Închideți ușa din față.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
<ul style="list-style-type: none">• Rear Door Open• Rear door is open. Close the door.	Ușa din spate este deschisă.	Închideți ușa din spate.



5. Anexă

Acest capitol oferă specificații și informații despre produs, care au legătură cu reglementările în vigoare.

- **Specificații** 109
- **Informații de reglementare** 120
- **Drepturi de autor** 129





Specificații generale



Valorile specificațiilor trecute mai jos pot face obiectul modificării fără înștiințare. Vezi www.samsung.com/printer pentru eventualele modificări ale informațiilor.

Componente		Descriere
Dimensiuni	Lățime x Lungime x Înălțime	418 x 435 x 358 mm (16,46 x 17,13 x 14,09 țoli) fără tava opțională
Greutatea	Mașină cu consumabile	22,96 kg (50,62 lbs)
Nivel de zgomot ^a	Modul disponibil	30 dB (A)
	Mod imprimare	54 dB (A)
Temperatura	Funcționare	10 la 30°C (50 la 86 °F)
	Depozitare (în ambalaj)	-20 la 40 °C (-4 la 104 °F)
Umiditate	Funcționare	10 la 85% umiditate relativă
	Depozitare (în ambalaj)	10 la 90% umiditate relativă
Sursă de alimentare, valori nominale ^b	Modele de 110 volți	c.a. 110 - 127 V
	Modele de 220 volți	c.a. 220 - 240 V

Componente		Descriere
Consum de putere	Modul mediu de funcționare	<ul style="list-style-type: none">• ML-451x Series: Mai puțin de 850 W• ML-501x Series: Mai puțin de 900 W
	Modul disponibil	<ul style="list-style-type: none">• ML-451x Series: Mai puțin de 12 W• ML-501x Series: Mai puțin de 15 W
	Modul de economisire a energiei	Mai puțin de 4,5 W
	În modul nealimentat	Mai puțin de 0,5 W

- a. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779. Configurație testat: instalarea de bază a mașinii, hârtie A4, imprimare simplă.
- b. Examinați eticheta echipamentului, cu valorile nominale specifice pentru tensiune (V), frecvență (Hz) și tipul de curent electric (A).



Specificații privind suporturile de imprimare

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate suport imprimare ^{ab} /Capacitate ^c	
			Tava 1/Tava opțională	Tava multifuncțională
Hârtie normală	Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 Țoli)	de la 70 la 90 g/m ² • 520 coli (80 g/m ²)	de la 70 la 90 g/m ² • 100 coli
	Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 Țoli)		
	US Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 Țoli)		
	A4	210 x 297 mm (8,27 x 11,69 Țoli)		
	Oficio	216 x 343 mm (8,5 x 13,5 Țoli)		
	JIS B5	182 x 257 mm (7.17 x 10,12 Țoli)		
	ISO B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 Țoli)		
	Executive	184 x 267 mm (7,25 x 10,5 Țoli)		
	Declarație	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 Țoli)		
	A5	148 x 210 mm (5.83 x 8,27 Țoli)		
	A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,83 Țoli)	de la 70 la 90 g/m ² • 250 coli pentru tava 1. • Indisponibil în tăvile opționale.	

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate suport imprimare ^{ab} /Capacitate ^c	
			Tava 1/Tava opțională	Tava multifuncțională
Envelope	Plic nr. 9	98 x 225 mm (3,87 x 8,87 țoli)	de la 75 la 90 g/m ² • 50 de coli pentru tava 1 și doar opțional pentru tava 2.	de la 75 la 90 g/m ² • 10 coli
	Plic nr.10	105 x 241 mm (4,12 x 9,5 țoli)		
	DL Env.	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 țoli)		
	Plic C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,02 țoli)		
	Plic C6	114 x 162 mm (4,49 x 6,38 țoli)		
	Monarch Env.	98 x 191 mm (3,87 x 7,5 țoli)		
Hârtie groasă	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 90 la 120 g/m ² • 250 coli	de la 90 la 120 g/m ² • 40 coli
Hârtie mai groasă	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Indisponibil în tava 1 / tava opțională.	de la 163 la 216 g/m ² • 10 coli
Hârtie subțire	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 60 la 70 g/m ² • 520 coli	de la 60 la 70 g/m ² • 100 coli
Materiale transparente	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Indisponibil în tava opțională. • 50 coli	de la 138 la 146 g/m ² • 10 coli

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate suport imprimare ^{ab} /Capacitate ^c	
			Tava 1/Tava opțională	Tava multifuncțională
Etichete ^d	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 120 la 150 g/m ² • 50 coli	de la 120 la 150 g/m ² • 10 coli
Carton	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 120 la 163 g/m ² • 50 coli	de la 120 la 163 g/m ² • 10 coli
Velină	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	de la 106 la 120 g/m ² • 50 coli	de la 106 la 120 g/m ² • 10 coli
Preimprimată, Colorată, Bumbac, Reciclată, Antet, Perforată	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală		
Carte poștală	Consultați secțiunea pentru Hârtie normală	<ul style="list-style-type: none"> • Carte poștală 4 x 6 mm • Carte poștală 100 x 148 mm • IndexCard 		

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate suport imprimare ^{ab} /Capacitate ^c	
			Tava 1/Tava opțională	Tava multifuncțională
Dimensiune minimă (personalizată) ^e		<ul style="list-style-type: none">76 x 127 mm (3 x 5 țoli): Tava multifuncțională98,6 x 148,5 mm (3,88 x 5,85 țoli): Tava multifuncțională, Tava 198,6 x 210 mm (3,88 x 8,27 țoli): Tava multifuncțională, Tava 1, Tava opțională.		
Dimensiune maximă (personalizată)		216 x 356 mm (8,5 x 14 țoli)		

- a. Dacă greutatea suportului media este mai mare de 105 g/m², încărcați o hârtie în tava multifuncțională, una câte una.
- b. Unitatea de finisare nu acceptă hârtie de 60 g/m².
- c. Capacitatea maximă poate diferi în funcție de greutatea, grosimea și condițiile de mediu aferente suportului.
- d. Gradul de netezime al etichetelor utilizate în această mașină este cuprins în intervalul 100 - 250 (sheffield). Acesta indică nivelul numeric de netezime.
- e. Greutatea minimă a dimensiunii minime este 105 g/m².



Cerințe de sistem

Microsoft® Windows®

Sistem de operare	Cerință (recomandată)		
	CPU	RAM	Spațiu liber pe hard disk
Windows® 2000	Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	De la 1,25 GB la 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz de 32 de biți sau de 64 de biți sau superior	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none"> Suport pentru grafică DirectX® 9 cu 128 MB de memorie (pentru activarea temei Aero). Unitate DVD-R/W 		
Windows Server® 2008 R2	Procesoare Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) sau 1,4 GHz (x64) (cel puțin 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB



- Internet Explorer 6.0 sau o versiune ulterioară reprezintă cerința minimă pentru toate sistemele de operare Windows.
- Utilizatorii care au drepturi de administrator pot instala software-ul.
- **Windows Terminal Services** este compatibil cu mașina dvs.
- Pentru Windows 2000, este necesar Services Pack 4 sau o versiune mai recentă.

Macintosh

Sistem de operare	Cerințe (recomandat)		
	CPU	RAM	Spațiu liber pe hard disk
Mac OS X 10.3 ~ 10.4	<ul style="list-style-type: none"> • Procesoare Intel® • PowerPC G4/G5 	<ul style="list-style-type: none"> • 128 MB pentru un Mac bazat pe PowerPC (512 MB) • 512 MO pentru un Mac bazat pe Intel (1 GO) 	1 GB
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none"> • Procesoare Intel® • PowerPC G4/G5 de 867 MHz sau mai rapid 	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none"> • Procesoare Intel® 	1 GB (2 GB)	1 GB

Linux

Componente	Cerințe
Sistem de operare	RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 biți) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/ 64 biți) SuSE Linux 10.1 (32 biți) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 biți) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 biți) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 biți) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 biți) Debian 4.0, 5.0 (32/64 biți)
CPU	Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
Spațiu liber pe hard disk	1 GB (2 GB)

Unix

Componente	Cerințe
Sistem de operare	Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Spațiu liber pe hard disk	Până la 100 MB



Mediu de rețea



Doar modelul pentru rețea (consultați "Caracteristici în funcție de model" la pagina 7).

Trebuie să configurați protocoalele de rețea pe echipament pentru a-l utiliza ca echipament de rețea. Următorul tabel prezintă mediile de rețea compatibile cu mașina.

Componente	Caracteristici tehnice
Interfață de rețea	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Sistem de operare de rețea	<ul style="list-style-type: none"> Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2 Diverse sisteme de operare Linux Mac OS X 10.3 ~ 10.6 Unix
Protocoale de rețea	<ul style="list-style-type: none"> TCP/IPv4 DHCP, BOOTP DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP Imprimare TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP (S), IPSec)

Echipamentul este proiectat pentru un mediu sonor normal și certificat cu mai multe informații de reglementare.



Declarație de siguranță laser

Imprimanta este certificată în S.U.A. pentru a se conforma cerințelor DHHS 21 CFR, capitolul 1 subcapitolul J pentru produse laser clasa I(1) iar în alte zone, aceasta este certificată ca produs laser clasa I conform cerințelor IEC 60825-1: 2007.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate ca fiind periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman la radiații laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreținerii de către utilizator sau în condiții de service prescrise.

- **Lungime de undă:** 800 nm
- **Divergența fasciculului**
 - **Paralel:** 12 grade
 - **Perpendicular:** 35 grade
- **Putere maximă de ieșire:** 15 mW

Avertisment

Nu utilizați și nu efectuați service la imprimantă având capacul de protecție înlăturat de pe montajul laser/scanner. Raza reflectată, chiar și invizibilă, vă poate afecta ochii.

La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric și de rănire a persoanelor:



CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION
DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI
APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE
EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE
KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL
ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL
ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTELYÄ AVATTAESSA.
VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤
주의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로
주의하십시오.



Doar pentru Taiwan

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。



Protejarea ozonului



Rata emisiei de ozon pentru acest produs este sub 0,1 ppm. Deoarece ozonul este mai greu decât aerul, păstrați produsul într-un loc cu o bună ventilație.



Economie de energie



Această imprimantă conține tehnologie avansată de economisire a energiei, reducând consumul de energie atunci când nu este utilizată.

Când imprimanta nu primește date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut automat.

ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite ale Americii.

Pentru mai multe informații despre programul ENERGY STAR consultați <http://www.energystar.gov>.



Reciclarea



Reciclați sau eliminați materialul de împachetare a acestui produs într-un mod responsabil și ecologic.



Doar pentru China

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与工厂取得联系，我们会及时为您提供服务。



Dezafectarea corectă a acestui produs (deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă)



Acest marcaj inscripționat pe produs, pe accesorii sau în documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (de exemplu încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei lor de utilizare. Pentru a preveni posibila afectare a mediului sau a sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste produse de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea susținută a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care au cumpărat produsul, fie biroul administrației locale, pentru detalii cu privire la locul și modul de reciclare ecologică a acestor produse.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale la eliminare.

Doar pentru Statele Unite ale Americii

Eliminați electronicele nedorite prin intermediul unui agent reciclator omologat. Pentru a găsi cea mai apropiată locație de reciclare vizitați site-ul nostru web: www.samsung.com/recyclingdirect Sau sunați la numărul (877) 278 - 0799



Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)



Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Acolo unde sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință din Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate corect, aceste substanțe pot afecta sănătatea umană sau mediul. În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



Emisii în frecvență radio

Informații FCC pentru utilizator

Acest dispozitiv este compatibil cu partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea se supune următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu va cauza interferențe periculoase.
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență captată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.

Acest echipament a fost testat și este în conformitate cu limitele Clasei A de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie în frecvență radio, iar dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu se garantează absența interferențelor dintr-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe recepțiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau repoziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.

- Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician Radio/TV experimentat.



Schimbările sau modificările neaprobată în mod expres de către producător, responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Reglementări privind interferențele radio pentru Canada

Acest aparat digital nu depășește limitele Clasei A pentru emisia de zgomot radio din aparatul digital așa cum este stabilit în standardul de echipamente producătoare de interferențe intitulat „Aparatură digitală”, ICES-003 emis de Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: «Appareils Numériques», ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.



Doar pentru Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



Doar pentru Rusia



Doar pentru Germania

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildschirmarbeitsV vorgesehen.



Numai pentru Turcia

- **RoHS**
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
This EEE is compliant with RoHS.
- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.



Înlocuirea ștecărilor montat (numai pentru Marea Britanie)

Important

Cablul rețelei de alimentare pentru această mașină este dotat cu o fișă standard (BS 1363) de 13 amperi și are o siguranță fuzibilă de 13 amperi. Când schimbați sau examinați siguranța fuzibilă, trebuie să reinstalați siguranța fuzibilă de 13 amperi corectă. Apoi trebuie să înlocuiți capacul siguranței. Dacă ați pierdut capacul siguranței nu utilizați mufa până când nu montați un alt capac.

Contactați persoana de la care ați cumpărat mașina.

Fișa de 13 amperi este tipul cel mai frecvent utilizat în Regatul Unit și trebuie să fie adecvată. Totuși, unele clădiri (de regulă cele vechi) nu au prize pentru fișe normale de 13 amperi. Trebuie să cumpărați un adaptor adecvat pentru mufă. Nu îndepărtați mufa turnată.



Dacă tăiați fișa turnată, aruncați-o imediat. Nu puteți recabla fișa, existând risc de electrocutare dacă o introduceți într-o priză.

Avertisment important



Această mașină trebuie să fie împământată.

Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:

- **Verde și Galben:** Împământare
- **Albastru:** Nul
- **Maro:** Fază

Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedați astfel:

Trebuie să conectați firul verde și galben la pinul marcat cu litera „E” sau cu „simbolul de împământare” de siguranță sau colorat cu verde și galben sau verde.

Trebuie să conectați firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau colorat în negru.

Trebuie să conectați firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau colorat în roșu.

În fișă, în adaptor sau la placa de distribuție, trebuie să aveți o siguranță fuzibilă de 13 amperi.



Declarație de conformitate (pentru țările europene)

Aprobări și Certificări



Prin prezenta, Samsung Electronics declară că [ML-451x Series/ ML-501x Series] respectă cerințele de bază și alte dispoziții relevante ale Directivei tensiunii joase (2006/95/CE), Directiva EMC (2004/108/CE)

Declarația de conformitate poate fi consultată la **www.samsung.com/printer**, mergeți la Support > Download center și introduceți numele imprimantei dvs. (MFP) pentru a răsfoi EuDoC.

1 ianuarie, 1995: Directiva Consiliului 2006/95/CE alinierea legilor statelor membre cu privire la echipamentul de tensiune joasă.

1 ianuarie, 1996: Directiva Consiliului 2004/108/CE, alinierea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

9 martie, 1999: Directiva Consiliului 1999/5/CE privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea comună a conformității. O declarație completă, ce definește Directivele relevante și standardele la care se face referire, poate fi obținută de la reprezentantul dumneavoastră Samsung Electronics Co.,Ltd.

► Certificare CE

Certificare conform Directivei 1999/5/CE privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații (FAX)

Acest produs Samsung a fost autocertificat de Samsung pentru conectarea terminalului individual paneuropean la rețeaua la rețeaua telefonică publică, analogică, pe linie comutată (PSTN) conform Directivei 1999/5/EC. Produsul este conceput pentru a funcționa cu rețelele PSTN naționale și cele PBX compatibile din țările europene:

În cazul unor probleme, ar trebui să contactați mai întâi Euro QA Lab din cadrul Samsung Electronics Co., Ltd.

Produsul a fost testat conform TBR21. Pentru a asista la utilizarea și aplicarea echipamentului de terminale ce respectă acest standard, Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicații (ETSI) a publicat un document cu caracter informativ (EG 201 121) ce cuprinde note și solicitări suplimentare pentru a asigura compatibilitatea terminalelor TBR21. Produsul a fost conceput în conformitate și este integral compatibil cu toate notele consultative cuprinse în acest document.



Doar pentru China

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 (机箱)	×	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	×	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	×	○	○	○	○	○
电源设备	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○
卡盒部件	×	○	○	○	○	○
定影部件	×	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD (如果有)	×	×	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	×	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	×	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Acest ghid al utilizatorului este furnizat numai în scop informativ. Toate informațiile incluse în prezentul document se supun modificărilor care pot fi operate fără notificare.

Compania Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, survenite din sau în legătură cu folosirea acestui ghid de utilizare.

- Samsung și sigla Samsung sunt mărci comerciale ale Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 și Windows Server 2008 R2 sunt fie mărci comerciale înregistrate fie mărci înregistrate ale Microsoft Corporation.
- TrueType, LaserWriter și Macintosh sunt mărci comerciale ale Apple Computer, Inc.
- Toate celelalte mărci și nume de produse sunt mărci comerciale ale companiilor sau organizațiilor respective.

Consultați fișierul „**LICENSE.txt**” de pe CD-ROM-ul furnizat pentru informațiile cu privire la licența de tip sursă deschisă.

REV. 1.00

A

accesorii	
comandare	56

B

blocare	
îndepărtarea hârtiei	75
recomandări pentru evitarea blocării hârtiei	74
buton eco	19
butonul alimentare	19

C

caracteristici	5
caracteristici suport imprimare	111
cartuș toner	
înlocuirea cartușului	61
redistribuire toner	59
componente de schimb	58
consumabile	
comandare	55
consumabile disponibile	55
înlocuirea cartușului de toner	61
înlocuirea unității de procesare a imaginii	63

monitorizarea duratei de viață a consumabilelor	68
convenție	9
curățare	
exterior	70
interior	70
rolă de preluare	72
curățarea unei mașini	70

D

Dispozitiv de memorie USB	
imprimarea	51

E

eco printing	48
--------------	----

G

Gestionarea	52
gestionarea memoriei USB	52

I

Imprimarea	45
imprimarea	
imprimarea unui document	
Windows	45
informații de reglementare	120

instalare	
cartușul capsator	67
dispozitiv de stocare în masă	66
interpretarea LEDului de stare	91

Î

încărcare	
hârtia în tava 1	34
hârtie în tava multifuncțională	36
suport special	39

L

local	
instalare driver	22
reinstalarea driverului	23

M

Macintosh	
cerințe de sistem	116
memorie	
realizarea unui upgrade de memorie	65
memorie USB	
cum să realizați copii de rezervă	51
gestionarea	52
mesaj de eroare	93

P

Paralel	
comandare	56
panou de control	19
ecran tactil	30
pictograme generale	9
prezentare generală a meniurilor	25

R

realizarea de copii de rezervă	51
rețea	
mediu de instalare	118

S

săgeți	19
setări implicite	
setarea tăvii	43
setările favoritelor pentru imprimare	47
siguranță	
informații	10
simboluri	10
specificații	109
suport de imprimare	111
suport de imprimare	
etichete	42

folie transparentă	41
hârtie cartonată	42
hârtie preimprimată	43
plic	40
setarea dimensiunii hârtiei	43
setarea tipului de hârtie	43
suport ieșire	111
suport special	39

T

Tavă	
setarea dimensiunii și tipului de hârtie	43
tastatură numerică	19
tava multifuncțională	
încărcare	36
sfaturi pentru utilizare	37
utilizarea suportului special	39
tavă	
comandarea unei tăvi opționale	56
încărcarea hârtiei în tava multifuncțională	36
modificarea dimensiunii tăvii	33
reglarea lățimii și lungimii	33
tavă opțională	56
comandare	56
încărcarea hârtiei	34

U

Unix	
cerințe de sistem	117
unitatea de procesare a imaginii	
înlocuirea unității de procesare a imaginii	63
utilizarea ajutorului	47

V

vedere din spate	18
vedere frontală	17

W

Windows	
cerințe de sistem	115
instalare driver pentru cablu conectat prin USB	22, 23

ML-451x Series
ML-501x Series

Ghidul utilizatorului

Avansat

imagine the possibilities

Acest ghid oferă informații despre instalare, configurare avansată, operare și depanare pentru diferite sisteme de operare.

Anumite caracteristici este posibil să nu fie disponibile în funcție de model sau țară.



1. Instalare software

- 5 Instalare pentru Macintosh
- 7 Reinstalare pentru Macintosh
- 8 Instalare pentru Linux
- 10 Reinstalare pentru Linux



2. Utilizarea unei mașini conectate la rețea

- 12 Programe de rețea utile
- 13 Configurarea rețelei cablate
- 17 Instalarea driverului pentru rețea
- 30 Configurarea IPv6
- 33 Configurare rețea fără fir



3. Meniuri utile pentru setări

- 60 Informații
- 61 Machetare
- 62 Hârtie
- 63 Grafic
- 64 Configurarea sistemului

- 67 Emulare
- 68 Rețea
- 69 Configurare admin
- 70 Eco
- 71 Stare lucrare



4. Caracteristici speciale

- 73 Reglarea altitudinii
- 74 Modificarea setării privind fonturile
- 75 Modificarea setărilor implicite de imprimare
- 76 Setarea mașinii dvs. ca echipament implicit
- 77 Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare
- 86 Utilizarea Direct Printing Utility (doar pentru Windows)
- 88 Utilizarea caracteristicilor unității de memorie/dispozitivului de stocare în masă
- 89 Imprimare pe Macintosh
- 91 Imprimare pe Linux
- 94 Imprimare Unix



5. Întreținerea

- 97 Păstrarea cartușului de toner (sau unitatea de procesare a imaginii)
- 99 Recomandări privind mutarea și depozitarea mașinii
- 100 Instrumente de gestionare utile



6. Depanarea

- 113 Probleme de alimentare cu hârtie
- 114 Probleme cu conectarea cablului și alimentarea cu energie electrică
- 115 Probleme de imprimare
- 120 Probleme de calitate a imprimării
- 128 Probleme la sistemul de operare

Contact SAMSUNG worldwide

Glosar

1. Instalare software



Acest capitol oferă instrucțiuni pentru instalarea de software esențial și util, pentru utilizare într-un mediu în care mașina este conectată printr-un cablu. O mașină conectată local este o mașină conectată direct la computerul dvs. utilizând cablul. Dacă mașina dvs. este conectată la o rețea, treceți peste următorii pași de mai jos și continuați instalarea driverului mașinii conectate la rețea (consultați Instalarea driverului pentru rețea¹⁷).

- **Instalare pentru Macintosh** **5**
- **Reinstalare pentru Macintosh** **7**
- **Instalare pentru Linux** **8**
- **Reinstalare pentru Linux** **10**



- Dacă sunteți utilizator al sistemului de operare Windows, consultați Ghidul de bază pentru instalarea driverului mașinii.
- Utilizați numai un cablu USB mai scurt de 3 metri.

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la computerul dvs. și că este activată.
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Macintosh.
- 4 Faceți dublu clic pe folderul **MAC_Installer** pictograma > **Installer OS X**.
- 5 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 6 Faceți clic pe **Continue**.
- 7 Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.
- 8 Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.
- 9 Selectați **Easy Install** și faceți clic pe **Install**. Pentru majoritatea utilizatorilor se recomandă opțiunea **Easy Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile echipamentului.

Dacă selectați **Custom Install**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.
- 10 Când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide, faceți clic pe **Continue**.
- 11 Selectați **Typical installation for a local printer**, apoi faceți clic pe **OK**.
- 12 Faceți clic pe **Continue**, în fereastra **Read Me**.
- 13 După terminarea instalării, faceți clic pe **Quit**.
- 14 Deschideți directorul **Applications > Utilities > Print Setup Utility**.
 - Pentru Mac OS X 10.5-10.6, deschideți directorul **Applications > System Preferences** și faceți clic pe **Print & Fax**.
- 15 Faceți clic **Add** pe **Printer List**.
 - Pentru Mac OS X 10.5-10.6, faceți clic pe pictograma „+”; va apărea o fereastră de afișare.
- 16 Pentru MAC OS X 10.3, selectați fila **USB**.
 - Pentru Mac OS X 10.4, faceți clic **Default Browser** și găsiți conexiunea USB.
 - Pentru Mac OS X 10.5-10.6, faceți clic pe **Default** și găsiți conexiunea USB.

17 Pentru Mac OS X 10.3, dacă selectarea automată nu funcționează corect, selectați **Samsung** în **Printer Model** și numele mașinii dvs. în **Model Name**.

- Pentru Mac OS X 10.4, dacă selectarea automată nu funcționează corect, selectați **Samsung** în **Print Using** și numele mașinii dvs. în **Model**.
- Pentru Mac OS X 10.5-10.6, dacă selectarea automată nu funcționează corect, selectați **Select a driver to use...** și numele mașinii dvs. în **Print Using**.

Echipamentul dvs. apare în **Printer List** și este setat ca echipament implicit.

18 Faceți clic pe **Add**.

Dacă driver-ul imprimantei nu funcționează corect, dezinstalați driver-ul și reinstalați-l.

- 1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Macintosh.
- 4 Faceți dublu clic pe folderul **MAC_Installer** pictograma > **Installer OS X**.
- 5 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 6 Faceți clic pe **Continue**.
- 7 Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.
- 8 Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.
- 9 Selectați **Uninstall** și faceți clic pe **Uninstall**.

10 Atunci când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide, faceți clic pe **Continue**.

11 După terminarea dezinstalării, faceți clic pe **Quit**.



Dacă o mașină a fost deja adăugată, ștergeți-o din **Print Setup Utility** sau **Print & Fax**.

Trebuie să descărcați pachetul software Linux de pe site-ul web Samsung pentru instalarea software-ului imprimantei (<http://www.samsung.com/printer>).



Instalarea driver-ului Linux unificat

- 1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.
- 2 Atunci când este afișată fereastra **Administrator Login**, tastați „root” în câmpul **Login** și introduceți parola de sistem.



Trebuie să vă autentificați ca superutilizator (root) pentru a instala software-ul echipamentului. Dacă nu sunteți superutilizator, cereți ajutorul administratorului de sistem.

- 3 De pe site-ul web Samsung, descărcați pachetul Unified Linux Driver pe computerul dvs.
- 4 Faceți clic dreapta pe pachetul **Unified Linux Driver** și extrageți pachetul.
- 5 Faceți dublu clic pe **cdroot** > **autorun**.

- 6 Atunci când este afișat ecranul de întâmpinare, faceți clic pe **Next**.

- 7 După terminarea instalării, faceți clic pe **Finish**.

Pentru confortul dvs., programul de instalare a adăugat pictograma pe desktop Unified Driver Configurator și grupul Unified Driver în meniul sistemului. Dacă aveți dificultăți, consultați ajutorul de pe ecran care este disponibil prin intermediul meniului sistemului sau din aplicațiile din pachetul de drivere, cum ar fi **Unified Driver Configurator** sau **Image Manager**.



Instalarea Smart Panel

- 1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.
- 2 Atunci când este afișată fereastra **Administrator Login**, tastați rădăcina în câmpul **Login** și introduceți parola sistemului.



Trebuie să vă autentificați ca superutilizator (root) pentru a instala software-ul echipamentului. Dacă nu sunteți superutilizator, cereți ajutorul administratorului de sistem.

- 3 De pe site-ul web Samsung, descărcați pachetul **Smart Panel** pe computerul dvs.
- 4 Faceți clic dreapta pe pachetul Smart Panel și dezarhivați-l.
- 5 Faceți dublu clic pe **cdroot > Linux > smartpanel > install.sh**.

- 4 Faceți clic dreapta pe pachetul **Printer Settings Utility** și dezarhivați-l.
- 5 Faceți dublu clic pe **cdroot > Linux > psu > install.sh**.



Instalarea Printer Settings Utility

- 1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.
- 2 Atunci când este afișată fereastra **Administrator Login**, tastați „root” în câmpul **Login** și introduceți parola de sistem.



Trebuie să vă autentificați ca superutilizator (root) pentru a instala software-ul echipamentului. Dacă nu sunteți superutilizator, cereți ajutorul administratorului de sistem.

- 3 De pe site-ul web Samsung, descărcați pachetul **Printer Settings Utility** pe computerul dvs.

Dacă driver-ul imprimantei nu funcționează corect, dezinstalați driver-ul și reinstalați-l.

1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la computerul dvs. și că este pornit.

2 Atunci când este afișată fereastra **Administrator Login**, tastați „root” în câmpul **Login** și introduceți parola de sistem.

Trebuie să vă conectați ca superutilizator (root) pentru a dezinstala driverul de imprimantă. Dacă nu sunteți superutilizator, cereți ajutorul administratorului de sistem.

3 Faceți clic pe pictograma din partea inferioară a desktop-ului. Când apare ecranul Terminal, tastați următoarele.

```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/  
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
```

4 Faceți clic pe **Uninstall**.

5 Faceți clic pe **Next**.

6 Faceți clic pe **Finish**.



2. Utilizarea unei mașini conectate la rețea

Acest capitol vă prezintă instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea unei mașini conectate la rețea și a software-ului.

- **Programe de rețea utile** 12
- **Configurarea rețelei cablate** 13
- **Instalarea driverului pentru rețea** 17
- **Configurarea IPv6** 30
- **Configurare rețea fără fir** 33



Dispozitivele și funcțiile opționale compatibile pot diferi în funcție de modelul dvs.

Există mai multe programe disponibile pentru a configura setările de rețea cu ușurință, într-un mediu de rețea. În special pentru administratorul de rețea, este posibilă administrarea mai multor echipamente în rețea.



Înainte să utilizați programele de mai jos, setați mai întâi adresa IP.



SyncThru™ Web Service

Serverul web încorporat în echipamentul dvs. de rețea, vă permite să efectuați următoarele activități (consultați "Utilizarea SyncThru™ Web Service" la pagina 32):

- Verificați informațiile și starea consumabilelor.
- Particularizați setările mașinii.
- Setați opțiunea de notificare prin email. Atunci când setați această opțiune, starea mașinii (toner insuficient în cartuș sau eroare a mașinii) va fi trimisă în mod automat la adresa de email a unei anumite persoane.
- Configurați parametrii de rețea necesari pentru ca mașina să se conecteze la diverse medii de rețea.



SyncThru™ Web Admin Service

Soluție web de gestionare a mașinilor pentru administratorii de rețea. SyncThru™ Web Admin Service vă furnizează o modalitate eficientă de a gestiona dispozitive de rețea și vă permite să monitorizați și să depanați de la distanță mașini de rețea din orice loc cu acces la intranetul companiei. Descărcați acest program de la <http://solution.samsungprinter.com>.



SetIP

Acest program utilitar vă permite să selectați o interfață de rețea și să configurați manual adresele IP utilizate cu protocolul TCP/IP.

- Consultați "Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Windows)" la pagina 14.
- Consultați "Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Macintosh)" la pagina 15.
- Consultați "Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Linux)" la pagina 16.



TCP/IPv6 nu este compatibil cu acest program.

Trebuie să configurați protocoalele de rețea de la echipament pentru a-l utiliza în rețea.



Puteți să utilizați rețeaua după ce conectați cablul de rețea la un port corespunzător de pe echipamentul dvs.

- Pentru modelele care nu dispun de ecran de afișare pe panoul de control, utilizați SyncThru™ Web Service sau programul SetIP.
 - Consultați "Utilizarea SyncThru™ Web Service" la pagina 100.
 - Consultați "Setarea adresei IP" la pagina 14.
- Pentru modelele care au ecranul de afișaj pe panoul de control, configurați setarea rețelei apăsând meniul **Network** (consultați "Rețea" la pagina 68).



Imprimarea unui raport de configurare a rețelei

De la panoul de control al mașinii puteți să imprimați un **Raport de configurare a rețelei**, care va arăta setările curente de rețea ale mașinii. Acest lucru vă va ajuta la configurarea unei rețele.

- **Mașina are ecran de afișare:** Apăsați pe butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control și selectați **Network > Network Config. (Network Configuration) > Da**.
- **Echipamentul dispune de ecran tactil:** Apăsați **Setup** din ecranul **principal > Network > Next > Network Configuration**.
- **Mașina nu are ecran de afișare:** Apăsați pe butonul  (**Revocare** sau **Stop/Ștergere**) pentru mai mult de cinci secunde, pe panoul de control.

Utilizând acest **Raport de configurare a rețelei**, puteți să aflați adresa MAC și adresa IP ale mașinii.

De exemplu:

- Adresă MAC: 00:15:99:41:A2:78
- Adresă IP: 192.0.0.192




Setarea adresei IP


Mai întâi, trebuie să configurați o adresă IP pentru imprimare și gestionări de rețea. În cele mai multe cazuri va fi alocată automat o nouă adresă IP de către un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – Protocol de configurare dinamică a gazdei) aflat în rețea.

Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Windows)

Înainte de utilizarea programului SetIP dezactivați firewall-ul computerului din **Panou de control > Centru de securitate > Paravan de protecție Windows**.

- 1 Instalați acest program din CD-ROM-ul furnizat, făcând dublu clic pe **Application > SetIP > Setup.exe**.
- 2 Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.
- 3 Conectați echipamentul dvs. la rețea cu un cablu de rețea.
- 4 Porniți echipamentul.

- 5 Din meniul **Start** al sistemului de operare Windows, selectați **Toate programele > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.
- 6 Faceți clic pe pictograma  (a treia din stânga) din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.
- 7 Introduceți noile informații pentru mașină în fereastra de configurare, după cum urmează. Într-o rețea intranet de corporație, s-ar putea să fie necesar ca aceste informații să vă fie alocate de un administrator de rețea înainte să continuați.

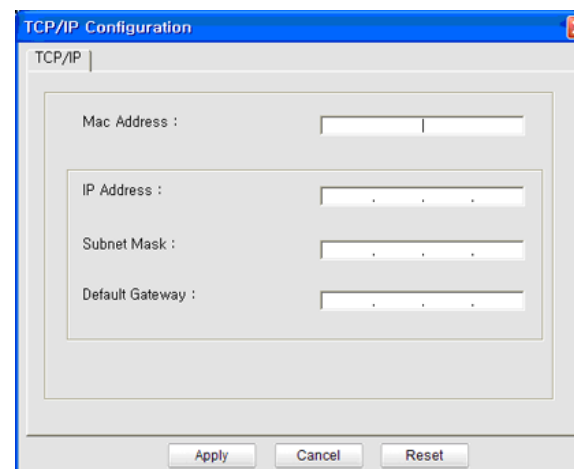

The screenshot shows the 'TCP/IP Configuration' dialog box. It has a title bar with the text 'TCP/IP Configuration' and a close button. Below the title bar is a tab labeled 'TCP/IP'. The main area contains four input fields: 'Mac Address', 'IP Address', 'Subnet Mask', and 'Default Gateway'. Each field has a small icon to its right. At the bottom of the dialog are three buttons: 'Apply', 'Cancel', and 'Reset'.



Găsiți adresa MAC a mașinii din **Network Configuration Report** (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 13) și introduceți-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.

- 8 Faceți clic pe **Apply** și apoi faceți clic pe **OK**. Echipamentul va imprima automat **Raportul de configurație a rețelei**. Confirmați că toate setările sunt corecte.

Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Macintosh)

Înainte de utilizarea programului SetIP, dezactivați firewall-ul computerului din **System Preferences > Security > Firewall**.



Următoarele instrucțiuni pot diferi de modelul dvs.

1

Conectați echipamentul dvs. la rețea cu un cablu de rețea.


2

Introduceți CD-ROM-ul de instalare și deschideți fereastra discului, selectați **MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPApplet.html**.

3

Faceți dublu clic pe fișier și **Safari** se va deschide automat, apoi selectați **Trust**. Browser-ul va deschide pagina **SetIPApplet.html** care indică informații privind numele imprimantei și adresa IP.

4

Faceți clic pe pictograma  (a treia din stânga) din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.

5

Introduceți noile informații pentru echipament în fereastra de configurare. Într-o rețea intranet de corporație, s-ar putea să fie necesar ca aceste informații să vă fie alocate de un administrator de rețea înainte să continuați.



Găsiți adresa MAC a mașinii din **Network Configuration Report** (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 13) și introduceți-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.

6 Selectați **Apply**, apoi **OK** și **OK** din nou.

7 Părăsiți **Safari**.

Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Linux)

Înainte de utilizarea programului SetIP, dezactivați firewall-ul computerului din **System Preferences** sau **Administrator**.



Următoarele instrucțiuni pot varia față de modelul dvs. sau în funcție de sistemul de operare.

1 Accesați **/opt/Samsung/mfp/share/utils/**.

2 Faceți dublu clic pe fișierul **SetIPApplet.html**.

3 Faceți clic pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.

4 Introduceți noile informații pentru echipament în fereastra de configurare. Într-o rețea intranet de corporație, s-ar putea să fie necesar ca aceste informații să vă fie alocate de un administrator de rețea înainte să continuați.



Găsiți adresa MAC a mașinii din **Network Configuration Report** (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 13) și introduceți-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.

5 Echipamentul va imprima automat **Raportul de configurație a rețelei**.



Windows

- 1 Asigurați-vă că mașina este conectată la rețea și este alimentată cu curent electric. De asemenea, adresa IP a mașinii ar trebui să fie setată (consultați "Setarea adresei IP" la pagina 14).



Dacă se afișează fereastra „**Asistent hardware nou găsit**” în timpul procedurii de instalare, faceți clic pe **Revocare** pentru a închide fereastra.

- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ul cu software va rula automat și fereastra de instalare va fi afișată.

- 3 Selectați **Install Now**.



Când faceți clic pe **Advanced Installation**, puteți utiliza opțiunea **Custom Installation**. **Custom Installation** vă permite să selectați tipul de conexiune al echipamentului și să alegeți componentele care vor fi instalate. Respectați instrucțiunile din fereastră.

4

Citiți **License Agreement** și selectați **I accept the terms of the License Agreement**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

Programul caută echipamentul.



Dacă mașina nu este găsită în rețea sau local, apare un mesaj de eroare.

- **Check if you want to install the software without connection of the printer.**
 - Bifați această opțiune pentru a instala programul fără niciun echipament conectat. În acest caz, fereastra de imprimare a unei pagini de test nu mai apare și se încheie instalarea.
- **Search again**

Când apăsați acest buton, apare fereastra de avertizare privind paravanul de protecție.

 - Dezactivați paravanul de protecție și faceți clic pe **Search again**. Pentru sistemul de operare Windows, faceți clic pe **Start > Panou de control > Paravan de protecție Windows**, și dezactivați această opțiune.
 - Dezactivați paravanul de protecție din programul terței părți pentru sistemul de operare. Consultați manualul furnizat de programele individuale.

- **Direct Input**

Direct Input vă permite să căutați o mașină specifică în rețea.

- **Search by IP address:** introduceți adresa IP sau numele gazdă. Faceți apoi clic pe **Next**.
Pentru a verifica adresa IP a echipamentului, imprimați un raport de configurare a rețelei (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 13).
- **Search by network path:** pentru a găsi un echipament partajat (calea UNC), introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**. Faceți apoi clic pe **Next**.

- **Help**

Dacă mașina nu este conectată la computer sau rețea, acest buton de ajutor vă oferă informații detaliate despre modalitatea de conectare a mașinii.

- **SNMP Community Name**

Dacă administratorul dvs. de sistem a setat noul **SNMP Community Name** pe mașină, puteți găsi mașina în rețea. Contactați administratorul dvs. de rețea pentru noul **SNMP Community Name**.

5 Mașinile căutate vor fi afișate pe ecran. Selectați-o pe cea pe care doriți să o utilizați și faceți clic pe **OK**.



Dacă driverul a căutat numai un echipament, apare fereastra de confirmare.

6 Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare.

Modul de instalare silențioasă

Modul de instalare silențioasă este o metodă de instalare care nu necesită deloc intervenția utilizatorului. După ce începeți instalarea, driverul aparatului și software-ul sunt instalate automat pe computerul dv. Puteți iniția instalarea silențioasă tastând **/s** sau **/S** în fereastra de comandă.


► Parametrii liniei de comandă


Următorul tabel afișează comenzi care pot fi utilizate în fereastra de comandă.




Următoarele linii de comandă sunt utile și sunt operate atunci când se folosește comanda cu **/s** sau **/S**. Însă **/h**, **/H** sau **/?** sunt comenzi excepționale care pot fi operate exclusiv.

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/s sau/S	Începe instalarea silențioasă.	Instalează driverul aparatului fără a iniția niciun UI sau fără nicio intervenție a utilizatorului.

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/p"<nume port>" sau/P"<nume port>"	<p>Specifică portul imprimantei.</p>  <p>Portul rețea va fi creat de către utilizatorul monitorului portului TCP/IP Standard. În cazul portului local, acesta trebuie să existe în sistem înainte de a fi specificat prin comandă.</p>	<p>Numele portului imprimantei poate fi specificat ca adresă IP, numele gazdei, numele portului local USB sau numele portului IEEE1284.</p> <p>De exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none">• /p"xxx.xxx.xxx.xxx" unde "xxx.xxx.xxx.xxx" reprezintă adresa IP pentru imprimanta rețelei. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"nume gazdă"• Atunci când instalați în mod silențios unitatea în coreană, apăsați Setup.exe /s /L"0x0012" or Setup.exe /s /L"18".

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/a"<dest_path>" sau/ A"<dest_path>"	<p>Precizează calea pentru instalare.</p> <div><p>Calea de destinație trebuie să fie o cale admisă.</p></div>	Deoarece driverele aparatelor trebuie instalate într-o locație specifică OS, această comandă se aplică doar la software-ul de aplicație.

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/i"<nume fișier script>" sau/ l"<nume fișier script>"	<p>Specifică fișierul script de instalare personalizat pentru operații personalizate.</p> <div><p>Acest nume de fișier script trebuie să fie un nume de fișier acceptat.</p></div>	<p>Un fișier script personalizat poate fi atribuit pentru instalarea silențioasă personalizată. Acest fișier script se poate crea sau modifica prin intermediul utilității furnizate pentru personalizarea aplicației de instalare sau cu ajutorul editorului de texte.</p> <div><p>Acest fișier script personalizat este înaintea configurării dispozitivului de instalare implicit din pachetul de configurare dar nu înaintea parametrilor liniei de comandă.</p></div>

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/n"<Nume imprimantă>" sau/N"<Nume imprimantă>"	Specifică numele imprimantei. Instanța imprimantei trebuie creată ca nume specific al imprimantei.	Cu acest parametru, puteți adăuga instanțe ale imprimantei după cum doriți.
/nd sau/ND	Controlează să nu se configureze driverul instalat ca driver implicit al aparatului.	Aceasta arată că driverul instalat al mașinii nu va fi driverul implicit al mașinii pe sistemul dvs. dacă sunt instalate unul sau mai multe drivere pentru imprimantă. Dacă nu există un driver al aparatului instalat pe sistemul dv. atunci această opțiune nu va fi aplicată deoarece Windows OS va instala driverul imprimantei instalate ca driver implicit al aparatului.

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/x sau/X	Folosește fișierele existente ale driverului aparatului pentru a crea instanța imprimantei dacă este deja instalată.	Această comandă asigură o metodă de a instala o instanță a imprimantei care utilizează fișierele driverului instalat al imprimantei fără a instala un driver suplimentar.
/up"<nume imprimantă>" sau/UP"<nume imprimantă>"	Înlătură doar instanța specificată a imprimantei și nu fișierele driverului.	Această comandă asigură o modalitate de a scoate doar instanțele specifice ale imprimantei din sistemul dv. fără a influența alte drivere de imprimantă. Aceasta nu va îndepărta fișierele driverului imprimantei din sistemul dvs.

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/d sau/D	Dezinstalează toate driverele unității și toate aplicațiile din sistemul dvs.	Această comandă va scoate toate driverele instalate ale unității și software-ul de aplicație din sistemul dv.
/v"<partajare nume>" sau/V"<partajare nume>"	Partajează aparatul instalat și adaugă alte drivere disponibile ale platformei pentru Indicare & Imprimare.	Va instala toate driverele aparatului de pe platforma Windows în sistem și le va partaja cu <numele de partajare> specificat pentru indicare și imprimare.
/o sau /O	Deschide directorul Imprimante și faxuri după instalare.	Această comandă va deschide directorul Imprimante și faxuri după instalarea silențioasă.

Linie de comandă	Definiție	Descriere
/f"<nume fișier jurnal>" sau/F"<nume fișier jurnal>"	Specifică numele fișierului jurnal. Fișierul jurnal implicit este creat în folderul temporar al sistemului dacă nu este specificat.	Va crea un fișier jurnal într-un folder specificat.
/h, /H sau /?	Afișează Utilizarea liniei de comandă.	

► Cod de limbă

Cod	Limbă
0X0009	Engleză
0X0012	Coreană
0X0804	Chineză simplificată
0X0404	Chineză tradițională
0x040c	Franceză
0X0007	Germană
0X0010	Italiană
0X000a	Spaniolă
0X0013	Olandeză
0X001D	Suedează
0X0006	Daneză
0X000b	Finlandeză
0X0014	Norvegiană
0X0019	Rusă
0X0005	Cehă
0X000e	Maghiară
0X0008	Greacă

Cod	Limbă
0X0816	Portugheză standard
0X0416	Portugheză braziliană
0X0015	Poloneză
0X001F	Turcă
0X0001	Arabă
0X000D	Ebraică
0x0424	Slovenă
0X0418	Română
0X0402	Bulgară
0X041A	Croată
0X081A	Sârbă
0X0422	Ucraineană
0X041B	Slovacă
0X0421	Indoneziană
0x041E	Tailandeză
0X0429	Persană



Macintosh

- 1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la rețeaua dvs. și că este pornit. De asemenea, adresa IP a mașinii ar trebui să fie setată (consultați "Setarea adresei IP" la pagina 14).
- 2 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Macintosh.
- 4 Faceți dublu clic pe folderul **MAC_Installer** pictograma > **Installer OS X**.
- 5 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 6 Faceți clic pe **Continue**.
- 7 Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.
- 8 Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.
- 9 Selectați **Easy Install** și faceți clic pe **Install**. Pentru majoritatea utilizatorilor se recomandă opțiunea **Easy Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile echipamentului.
Dacă selectați **Custom Install**, puteți alege componentele individuale care vor fi instalate.
- 10 Atunci când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide, faceți clic pe **Continue**.
- 11 Selectați **Typical installation for a network printer**, apoi faceți clic pe **OK**.
- 12 Programul SetIP este executat automat.
- 13 Faceți clic pe **OK** pentru a continua instalarea.
- 14 Faceți clic pe **Continue**, în fereastra **Read me**.
- 15 După terminarea instalării, faceți clic pe **OK**.

- 16** Deschideți directorul **Applications > Utilities > Print Setup Utility**.
- Pentru Mac OS X 10.5-10.6, deschideți directorul **Applications > System Preferences** și faceți clic pe **Print & Fax**.

- 17** Faceți clic **Add** pe **Printer List**.
- Pentru Mac OS X 10.5-10.6, faceți clic pe pictograma "+". Va apărea o fereastră de afișaj.

- 18** Pentru Mac OS X 10.3, selectați fila **IP Printing**.
- Pentru MAC OS X 10.4, faceți clic pe **IP Printer**.
 - Pentru Mac OS X 10.5-10.6, faceți clic pe **IP**.

- 19** Selectați **HP Jetdirect /Socket** din **Protocol**.



Atunci când imprimați un document care conține multe pagini, performanțele imprimării pot fi îmbunătățite selectând **Socket** pentru opțiunea **Printer Type**.

- 20** Introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul **Address**.

- 21** Introduceți numele cozii de imprimare în câmpul **Queue**. Dacă nu puteți determina numele cozii de imprimare pentru serverul echipamentului dvs., încercați mai întâi să utilizați coada de imprimare implicită.

- 22** Pentru Mac OS X 10.3, dacă selectarea automată nu funcționează corect, selectați **Samsung** în **Printer Model** și numele mașinii dvs. în **Model Name**.
- Pentru Mac OS X 10.4, dacă selectarea automată nu funcționează corect, selectați **Samsung** în **Print Using** și numele mașinii dvs. în **Model**.
 - Pentru Mac OS X 10.5-10.6, dacă selectarea automată nu funcționează corespunzător, selectați **Select Printer Software** și numele mașinii dumneavoastră din **Print Using**.

- 23** Faceți clic pe **Add**. Echipamentul dvs. apare în **Printer List** și este setat ca echipament implicit.



Linux

Trebuie să descărcați pachetul software Linux de pe site-ul web Samsung pentru instalarea software-ului imprimantei (<http://www.samsung.com/printer>).



Pentru instalarea unui alt software:

- Consultați "Instalarea Smart Panel" la pagina 8.
- Consultați "Instalarea Printer Settings Utility" la pagina 9.

Instalați driverul Linux și adăugați imprimanta în rețea

- 1 Asigurați-vă că echipamentul este conectat la rețeaua dvs. și că este pornit. De asemenea, adresa IP a mașinii dvs. ar fi trebuit setată.
- 2 Descărcați pachetul de drivere Linux unificate de pe site-ul Web Samsung.
- 3 Extrageți fișierul UnifiedLinuxDriver.tar.gz și deschideți noul director.
- 4 Faceți dublu clic pe folderul **Linux** pictograma > **install.sh**.
- 5 Se deschide fereastra aplicației de instalare Samsung. Faceți clic pe **Continue**.
- 6 Se deschide fereastra Add printer wizard. Faceți clic pe **Next**.
- 7 Selectați imprimanta din rețea și faceți clic pe butonul **Search**.
- 8 Adresa IP a mașinii și numele modelului apar pe câmpul listă.
- 9 Selectați mașina dvs. și faceți clic pe **Next**.
- 10 Introduceți descrierea imprimantei și **Next**.
- 11 După adăugarea mașinii, faceți clic pe **Finish**.
- 12 După terminarea instalării, faceți clic pe **Finish**.

Adăugarea unei imprimante în rețea

- 1 Faceți dublu clic pe **Unified Driver Configurator**.
- 2 Faceți clic pe **Add Printer**.
- 3 Se deschide fereastra **Add printer wizard**. Faceți clic pe **Next**.
- 4 Selectați **Network printer** și faceți clic pe butonul **Search**.
- 5 Adresa IP a imprimantei și numele modelului apar în câmpul listă.
- 6 Selectați mașina dvs. și faceți clic pe **Next**.
- 7 Introduceți descrierea imprimantei și faceți clic pe **Next**.
- 8 După adăugarea mașinii, faceți clic pe **Finish**.



UNIX



Asigurați-vă că mașina dvs. suportă sistemul de operare UNIX, înainte de a instala driverul UNIX al imprimantei (consultați ghidul de bază)

Pentru a utiliza driverul UNIX al imprimantei, mai întâi trebuie să instalați pachetul UNIX cu driverul imprimantei, apoi să configurați imprimanta. Puteți descărca pachetul driverului UNIX pentru imprimantă de pe site-ul web Samsung.

Instalarea pachetului driverului imprimantei UNIX

Procedura de instalare este obișnuită pentru toate variantele de sistem de operare UNIX menționate.

- 1 De pe site-ul web Samsung, descărcați și dezarhivați pachetul driverului UNIX al imprimantei pe computerul dvs.
- 2 Obțineți privilegiu în rădăcină.
su -
- 3 Copiați arhiva adecvată a driverului pe computerul UNIX țintă.



Consultați ghidul de administrare al sistemului dvs. de operare UNIX pentru detalii.

- 4** Dezarhivați pachetul driverului UNIX pentru imprimantă. De exemplu, la IBM AIX utilizați următoarea comandă (fără ").

```
gzip -d < "nume pachet" | tar xf -
```

Folderul „**binaries**” conține fișierele și folderele **binz**, **install**, **share**.

- 5** Schimbați în directorul „**binaries**” al unității.

De exemplu, la IBM AIX,

```
cd aix_power/binaries
```

- 6** Rulați scriptul de instalare.

```
./install
```

install este fișierul script al programului de instalare care este utilizat pentru a instala sau dezinstala pachetul UNIX Printer Driver.

Utilizați comanda „**chmod 755 install**” pentru a acorda o permisiune scriptului programului de instalare.

- 7** Executați comanda „**./install -c**” pentru a verifica rezultatele instalării.

- 8** Rulați „**installprinter**” din linia de comandă. Aceasta va deschide fereastra **Add Printer Wizard**. Configurați imprimanta în această fereastră respectând următorii pași.



La unele sisteme de operare UNIX, de exemplu la Solaris 10, imprimantele adăugate de curând pot să nu fie activate și/sau pot să nu accepte lucrări. În acest caz rulați următoarele două comenzi pe terminalul rădăcină:

```
accept <printer_name>
```

```
enable <printer_name>
```

Dezinstalarea pachetului driverului imprimantei



Utilitarul trebuie utilizat pentru a șterge imprimanta instalată în sistem.

- a Rulați comanda „**uninstallprinter**” de la terminal. Aceasta va deschide **Uninstall Printer Wizard**. Imprimantele instalate sunt listate în lista derulantă.
- b Selectați imprimanta care să fie ștearsă.
- c Faceți clic pe **Delete** pentru a șterge imprimanta din sistem.
- d Executați comanda „**./install -d**” pentru a dezinstala tot pachetul.
- e Pentru a verifica rezultatele eliminării, executați comanda „**./install -c**”.

Pentru a reinstala, utilizați comanda „**./install**” pentru a reinstala fișierele binare.

Instalarea imprimantei

Pentru a adăuga imprimanta la sistemul dvs. UNIX, rulați ‘installprinter’ din linia de comandă. Aceasta va deschide fereastra Add Printer Wizard. Configurați imprimanta în această fereastră conform următorilor pași.

- 1 Tastați numele imprimantei.


- 2 Selectați modelul adecvat de imprimantă din lista de modele.
- 3 Introduceți orice descriere care corespunde cu tipul imprimantei din câmpul **Type**. Acesta este opțional.
- 4 Specificați orice descriere de imprimantă în câmpul **Description**. Acesta este opțional.
- 5 Specificați locația imprimantei în câmpul **Location**.
- 6 Tastați adresa IP sau numele DNS al imprimantei în caseta de text **Device** pentru imprimantele conectate în rețea. La IBM AIX cu **jetdirect Queue type** este posibil doar nume DNS, adresa IP numerică nu este permisă.
- 7 **Queue type** afișează conexiunea ca **lpd** sau **jetdirect** în caseta listă corespunzătoare. În plus, tipul **usb** este disponibil pe Sun Solaris OS.
- 8 Selectați **Copies** pentru a seta numărul de copii.
- 9 Marcați opțiunea **Collate** pentru a primi copii deja sortate.
- 10 Marcați opțiunea **Reverse Order** pentru a primi copii în ordinea inversă.
- 11 Marcați opțiunea **Make Default** pentru a seta această imprimantă ca implicită.
- 12 Faceți clic pe **OK** pentru a adăuga imprimanta.



IPv6 este acceptat corect numai pentru Windows Vista sau versiuni mai recente.




Activarea IPv6

- 1 Apăsați pe butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.
- 2 Apăsați **Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Activate**.
- 3 Selectați **On** și apăsați **OK**.
- 4 Opriți mașina și porniți-o din nou.
- 5 Instalați driverul imprimantei.



Pentru modelele care au ecranul tactil pe panoul de control, respectați procedura de mai jos:

- a Apăsați **Setup** din ecranul **principal**.
- b Apăsați **Network > Next > TCP/IP (IPv6)**.
- c Selectați **On**.
- d Apăsați pictograma acasă () pentru a reveni în modul Așteptare.



Utilizarea IPv6

În cadrul rețelei IPv6, urmați această procedură pentru a utiliza adresa IPv6.

- 1 Conectați echipamentul dvs. la rețea cu un cablu de rețea.
- 2 Porniți echipamentul.
- 3 Imprimați un **Raport de configurare a rețelei** care va verifica adresele IPv6 (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 13).
- 4 Selectați **Start > Panou de control > Imprimante și faxuri**.
- 5 Faceți clic pe **Adăugarea unei imprimante** în partea stânga a ferestrei **Imprimante și faxuri**.
- 6 Faceți clic pe **Adăugare imprimantă de rețea, fără fir sau Bluetooth** în ferestrele **Adăugare imprimantă**.
- 7 Urmăriți instrucțiunile din fereastră.



Dacă echipamentul nu funcționează în mediul de rețea, activați IPv6.




Setarea adreselor IPv6

Pentru imprimare și administrare în rețea, mașina acceptă următoarele adrese IPv6.

- **Link-local Address:** adresă locală IPv6 autoconfigurată (adresa începe cu FE80).
- **Stateless Address:** adresă IPv6 configurată automat de un router de rețea.
- **Stateful Address:** adresă IPv6 configurată de un server DHCPv6.
- **Manual Address:** adresă IPv6 configurată manual de utilizator.


Configurarea adresei DHCPv6 (dinamică)

Dacă în rețeaua dumneavoastră aveți un server DHCPv6, pentru configurația gazdei dinamice implicite puteți seta una din următoarele opțiuni:

- 1 Apăsați pe butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.
- 2 Apăsați **Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config**.
- 3 Apăsați **OK** pentru a selecta valoarea cerută.
 - **DHCPv6 Addr.:** utilizați întotdeauna DHCPv6 indiferent de solicitarea routerului.
 - **DHCPv6 Off:** nu utilizați niciodată DHCPv6 indiferent de solicitarea routerului.
 - **Router:** utilizați DHCPv6 numai când este solicitată de un router.



Pentru modelele care au ecranul tactil pe panoul de control, respectați procedura de mai jos:

- a Apăsați **Setup** din ecranul **principal**.
- b Apăsați **Network > Next > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config**.
- c Selectați valoarea dorită.
- d Apăsați pictograma acasă () pentru a reveni în modul Așteptare.

Configurarea manuală a adresei

- 1 Porniți un browser web, de exemplu, Internet Explorer care acceptă adresarea IPv6 ca pe un URL.
- 2 Atunci când se deschide fereastra **SyncThru™ Web Service**, deplasați cursorul mouse-ului peste **Settings** din bara de meniu superioară și faceți clic pe **Network Settings**.
- 3 Faceți clic pe **TCP/IPv6** din partea stânga a site-ului web.
- 4 Selectați caseta de validare **Manual Address**. Apoi este activată căsuța de text **Address/Prefix**.
- 5 Introduceți adresa IPv6 și o lungime a prefixului (ex. : 3FFE:10:88:194::AAAA/64).
- 6 Faceți clic pe butonul **Apply**.



Utilizarea SyncThru™ Web Service

- 1 Porniți un browser web, de exemplu, Internet Explorer care acceptă adresarea IPv6 ca pe un URL.
- 2 Selectați una din adresele IPv6 (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) din **Raportul de configurare a rețelei** (consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 13).
- 3 Introduceți adresele IPv6 (ex.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).



Adresa trebuie închisă între paranteze „[]”.



Asigurați-vă că mașina dvs. acceptă rețele fără fir. Rețeaua fără fir poate să nu fie disponibilă, în funcție de model.



Punerea în funcțiune


Înțelegerea tipului dvs. de rețea

În mod normal, puteți avea o singură conexiune între computerul dvs. și echipament în același timp.



Modul infrastructură

Acesta este un mediu utilizat în general acasă sau în birouri mici (Birou mic/acasă). Acest mod folosește un punct de acces pentru comunicarea cu echipamentul fără fir.

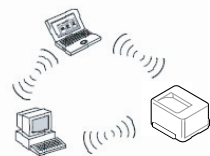

Modul Ad hoc

Acest mod nu utilizează un punct de acces. Computerul și echipamentul cu caracteristică fără fir comunică direct.

Denumirea rețelei fără fir și cheia de rețea

Rețelele fără fir necesită un nivel de securitate mai ridicat, astfel încât atunci când este configurat pentru prima dată un punct de acces, sunt create pentru rețea o denumire de rețea (SSID), tipul de securitate utilizat și o cheie de rețea. Localizați aceste informații înainte de a trece la instalarea echipamentului.



Alegerea tipului de instalare

Puteți instala o rețea fără fir de la panoul de control al mașinii sau de la computer.

De la panoul de control

Puteți configura parametrii wireless prin intermediul panoului de control.

- Consultați "Utilizarea WPS" la pagina 34.
- Consultați "Utilizarea WLAN" la pagina 38.

De la computer

De la computer, se recomandă utilizarea unui cablu USB cu programul furnizat pe CD-ul cu software.

Consultați "Configurarea utilizând Windows" la pagina 39.

- **Cu un cablu USB:** Puteți configura simplu o rețea fără fir utilizând programul furnizat pe CD-ul cu software. Sunt acceptate doar sistemele de operare Windows și Macintosh (consultați "Configurarea utilizând Windows" la pagina 39 sau "Configurarea utilizând Macintosh" la pagina 46).



De asemenea, puteți instala o rețea wireless în Samsung Easy Printer Manager (**Device Settings**) sau Printer Settings Utility cu un cablu USB, după instalarea driverului (sunt acceptate sistemele de operare Windows și Macintosh).

- **Cu un cablu de rețea:** puteți configura o rețea fără fir utilizând programul SyncThru™ Web Service (consultați "Utilizarea unui cablu de rețea" la pagina 52).



Utilizarea WPS



Unele modele pot să nu dispună de această caracteristică.

Dacă echipamentul dvs. și un punct de acces (sau ruter wireless) acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), puteți configura cu ușurință setările rețelei wireless de pe panoul de control, fără a mai fi nevoie de un computer.



Dacă doriți să utilizați rețeaua fără fir cu modul Infrastructură, asigurați-vă că ați deconectat cablul de la echipament. Utilizarea butonului **WPS (PBC)** sau introducerea codului PIN de la computer, pentru a vă conecta la punctul de acces (sau routerul fără fir), variază în funcție de punctul de acces (sau routerul fără fir) utilizat. Consultați ghidul utilizatorului pentru punctul de acces (routerul fără fir) utilizat.

Elemente care trebuie pregătite


- Verificați dacă punctul de acces (sau routerul fără fir) acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Verificați dacă mașina dvs. acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Computer în rețea (doar modul PIN)

Alegerea tipului dvs.

Metoda **Push Button Configuration (PBC)** vă permite să conectați echipamentul la o rețea wireless apăsând atât pe meniul **WPS** de pe panoul de control al echipamentului dvs., cât și pe butonul WPS (PBC) al unui punct de acces activat (sau router wireless) compatibil cu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

Metoda **PIN (Personal Identification Number)** vă ajută să conectați echipamentul la o rețea fără fir introducând informațiile de PIN furnizate pentru un punct de acces (router fără fir) care acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup™).




Pentru a schimba modul WPS, apăsați  (**Meniu**) > **Network** > **Wireless** > **WPS Setting**.

Pentru modelele care au ecranul tactil pe panoul de control, respectați procedura de mai jos:

- a Apăsați **Setup** din ecranul **principal**.
- b Apăsați **Network** > **Next** > **Wireless** > **WPS Setting**.
- c Selectați metoda de configurare dorită.

Echipamente prevăzute cu ecran de afișare (sau tactil)

► Conectarea în modul PBC (recomandat)

- 1 Apăsați  (**Meniu**) > **Network** > **Wireless** > **WPS Setting**.

Pentru modelele care au ecranul tactil pe panoul de control, apăsați **Setup** > **Network** > **Next** > **Wireless** > **WPS Setting**.

- 2 Apăsați **PBC** (sau **Connect via PBC**).
- 3 Apăsați **OK** atunci când apare fereastra de confirmare.
Apare fereastra de informare afișând procesul de conectare timp de 2 minute.
- 4 Apăsați pe butonul **WPS (PBC)** al punctului de acces (routerului fără fir).

Mesajele apar pe ecranul de afișare în ordinea de mai jos:

- a **Connecting:** Echipamentul se conectează la punctul de acces (routerul fără fir).
- b **Connected:** Când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.

- c **AP SSID:** după finalizarea procesului de conectare la o rețea fără fir, informațiile SSID ale AP sunt afișate pe ecran.

► Conectarea în modul PIN

- 1 Apăsați  (**Meniu**) > **Network** > **Wireless** > **WPS Setting**.

Pentru modelele care au ecranul tactil pe panoul de control, apăsați **Setup** > **Network** > **Next** > **Wireless** > **WPS Setting**.

- 2 Apăsați **PIN** (sau **Connect via PIN**).

- 3 Apăsați **OK** atunci când apare fereastra de confirmare.

- 4 pe afișaj apare numărul PIN de opt cifre.

Trebuie să introduceți numărul PIN format din opt cifre într-un interval de două minute pentru a cupla computerul conectat la punctul de acces (sau la routerul fără fir).


Mesajele apar pe ecranul de afișare în ordinea de mai jos:

- a **Connecting:** echipamentul începe conectarea la rețeaua fără fir.
- b **Connected:** Când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.

- c **AP SSID:** după finalizarea procesului de conectare la o rețea fără fir, informațiile SSID ale AP sunt afișate pe ecranul LCD.

Mașini care nu sunt prevăzute cu ecran de afișare

► Conectarea în modul PBC (recomandat)

- 1 Țineți apăsat pe butonul  (WPS), de pe panoul de control, pentru aproximativ 2 - 4 secunde, până când LED-ul de stare luminează intermitent rapid.


Echipamentul începe conectarea la rețeaua fără fir. Ledul luminează intermitent lent pentru maxim două minute până când apăsați butonul PBC al punctului de acces (sau routerului fără fir).


- 2 Apăsați pe butonul **WPS (PBC)** al punctului de acces (routerului fără fir).

- a Ledul WPS luminează intermitent, rapid. Echipamentul se conectează la punctul de acces (routerul fără fir).
- b Când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.

► Conectarea în modul PIN

- 1 Raportul de configurare al rețelei, incluzând codul PIN, trebuie să fie imprimat.

În modul pregătit, țineți apăsat pe butonul  (**Revocare** sau **Stop/Ștergere**) de pe panoul de control, timp de aproximativ 5 secunde. Puteți afla codul PIN al mașinii dvs.

- 2 Țineți apăsat pe butonul  (WPS), de pe panoul de control, pentru mai mult de 4 secunde până când LED-ul de stare rămâne aprins.

Echipamentul începe conectarea la punctul de acces (sau routerul fără fir).

- 3 Trebuie să introduceți numărul PIN format din opt cifre într-un interval de două minute pentru a cupla computerul conectat la punctul de acces (sau la routerul fără fir).

Ledul luminează intermitent lent timp de două minute, până când introduceți numărul PIN format din opt cifre.

Ledul WPS luminează în ordinea indicată mai jos:

- a Ledul WPS luminează intermitent, rapid. Echipamentul se conectează la punctul de acces (routerul fără fir).
- b Când echipamentul a reușit conectarea la rețeaua fără fir, ledul WPS rămâne aprins continuu.

Reconectarea la o rețea


Când caracteristica fără fir este dezactivată, echipamentul încearcă automat reconectarea la punctul de acces (router fără fir) utilizând adresa și setările conexiunii fără fir anterior utilizate.





Echipamentul se reconectează automat la rețeaua fără fir în următoarele cazuri:

- Echipamentul este oprit și pornit din nou.
- Punctul de acces (routerul fără fir) este dezactivat și activat din nou.

Revocarea procesului de conectare

Pentru a revoca conexiunea rețelei fără fir atunci când echipamentul se conectează la rețeaua fără fir, apăsați și eliberați butonul  (**Revocare** sau **Stop/Ștergere**) de pe panoul de control. **Trebuie să așteptați 2 minute pentru a vă reconecta la rețeaua fără fir.**

Deconectarea de la o rețea

Pentru a întrerupe conexiunea rețelei wireless, apăsați pe butonul  (WPS) sau pe butonul  (**Revocare** sau **Stop/Ștergere**) de pe panoul de control, pentru mai mult de două secunde.

- **Când rețeaua Wi-Fi este în modul în așteptare:** Echipamentul este imediat deconectat de la rețeaua wireless.
- **Când rețeaua Wi-Fi este utilizată:** Cât timp echipamentul așteaptă terminarea lucrării de imprimare curente, ledul WPS luminează intermitent rapid. Apoi, conexiunea rețelei fără fir este automat întreruptă.



Utilizarea WLAN




Unele modele pot să nu dispună de această caracteristică.

Înainte de a începe, trebuie să cunoașteți numele (SSID) al rețelei fără fir și cheia rețelei, dacă este criptată. Aceste informații au fost setate la instalarea routerului fără fir (punctului de acces). Dacă nu aveți informații despre mediul rețelei dumneavoastră fără fir, întrebați persoana care v-a configurat rețeaua.



După realizarea conexiunii rețelei fără fir, trebuie să instalați un driver al echipamentului pentru a imprima dintr-o aplicație (consultați "Instalarea driverului pentru rețea" la pagina 17).

- 1 Apăsați pe butonul  (**Meniu**) de pe panoul de control.
- 2 Apăsați **Network > Wireless > WLAN Settings**.
- 3 Apăsați **OK** pentru a selecta metoda de configurare dorită.
 - **Wizard** (recomandat): În acest mod configurarea este automată. Echipamentul va afișa o listă cu rețele disponibile din care puteți alege. După alegerea unei rețele imprimanta va solicita cheia de securitate corespunzătoare.
 - **Custom**: În acest mod utilizatorii pot oferi propriul SSID sau pot edita SSID-ul, pot alege manual securitatea și aplica setările.



- Pentru modelele care au ecranul tactil pe panoul de control, respectați procedura de mai jos:
 - a** Apăsați **Setup** din ecranul **principal**.
 - b** Apăsați **Network > Next > Wireless > WLAN Setting**.
 - c** Selectați metoda de configurare dorită.
- Dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, puteți seta WLAN cu ajutorul SyncThru™ Web Service.



Configurarea utilizând Windows



Comandă rapidă către programul **Wireless Setting** fără CD: Dacă deja ați instalat driverul imprimantei, puteți accesa programul **Wireless Setting** fără CD. Din meniul Start, selectați **Programe** sau **Toate programele > Samsung Printers > numele driverului imprimantei > Wireless Setting Program**.

Punct de acces prin cablu USB


► Elemente care trebuie pregătite

- Punct de acces
- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- Echipamentul instalat cu o interfață de rețea fără fir
- Cablu USB

► Crearea infrastructurii rețelei

- 1** Verificați dacă este conectat cablul USB la echipament.
- 2** Porniți computerul, punctul de acces și echipamentul.
- 3** Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

4 Selectați opțiunea **Wireless Setting and Installation**.

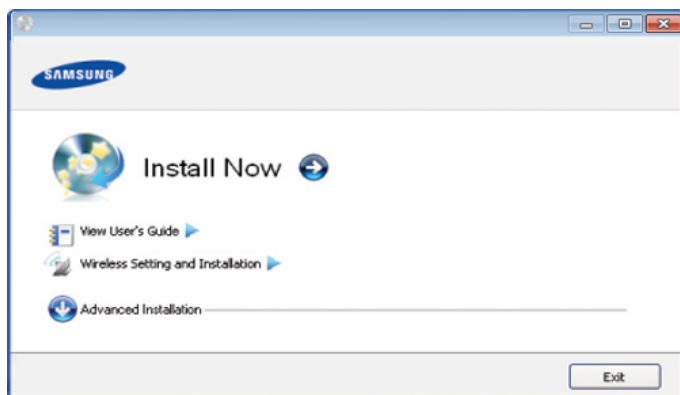

- **Install Now:** Dacă ați setat deja rețeaua fără fir, faceți clic pe acest buton pentru a instala driverul echipamentului pentru utilizarea echipamentului de rețea fără fir. Dacă nu ați setat rețeaua fără fir, faceți clic pe butonul **Wireless Setting and Installation** pentru a seta rețeaua fără fir înainte de a face clic pe acest buton.
- **Wireless Setting and Installation:** Configurați setările rețelei fără fir ale echipamentului dvs. cu un cablu USB, apoi instalați driverul echipamentului. Doar pentru utilizatorii care nu au configurat anterior conexiunea fără fir.

5 Citiți **License Agreement** și selectați **I accept the terms of the License Agreement**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

6 Software-ul caută rețeaua fără fir.



În cazul în care căutarea a eșuat, puteți verifica dacă între computer și echipament cablul USB este conectat corect, apoi urmați instrucțiunile din fereastră.

7 După căutare, în fereastră sunt afișate dispozitivele de rețea fără fir. Selectați numele (SSID) punctului de acces pe care îl utilizați și faceți clic pe **Next**.



Dacă nu găsiți numele rețelei pe care doriți să o utilizați sau dacă doriți să setați manual configurația rețelei fără fir, faceți clic pe **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Introduceți SSID-ul punctului de acces dorit (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** selectați **Infrastructure**.
- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.
 - Open System:** Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să fie sau să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
 - Shared Key:** Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.
 - WPA Personal sau WPA2 Personal:** selectați această opțiune pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA pre-distribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de obicei parolă cheie pre-distribuită) care este configurată manual la punctul de acces și la fiecare din clienții acestuia.
- **Encryption:** selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

- **Network Key:** Introduceți valoarea cheii de rețea pentru criptare.
- **Confirm Network Key:** confirmați valoarea cheii de rețea pentru criptare.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.



Fereastra de securitate a rețelei fără fir apare atunci când punctul de acces are setări de securitate.

Apare fereastra de securitate a rețelei fără fir. În funcție de modul de securitate, este posibil ca fereastra să difere: WEP sau WPA.

- **WEP**

Selectați **Open System** sau **Shared Key** pentru autentificare și introduceți cheia de securitate WEP. Faceți clic pe **Next**.

WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la rețeaua fără fir. WEP criptează porțiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o rețea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biți.

- **WPA**

Introduceți cheia distribuită WPA și faceți clic pe **Next**.

WPA autorizează și identifică utilizatorii pe baza unui cod secret care se modifică automat la intervale regulate. Pentru criptarea datelor, WPA utilizează, de asemenea, TKIP (Protocol de integritate a cheii temporale) și AES (Standard de criptare avansată).

8

Fereastra afișează setările rețelei fără fir și verifică dacă setările sunt corecte. Faceți clic pe **Next**.

- Pentru metoda DHCP

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificați dacă în fereastră este afișat DHCP. Dacă se afișează Static, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a schimba metoda de alocare în DHCP.

- Pentru metoda statică

Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificați dacă în fereastră este afișat Static. Dacă se afișează DHCP, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a introduce adresa IP și alte valori de configurare a rețelei pentru echipament. Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să cunoașteți informațiile de configurare pentru rețea ale computerului. În cazul în care computerul este setat pe DHCP, trebuie să contactați administratorul de rețea pentru a obține adresa IP statică.

De exemplu:

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.42

- Mască de subrețea: 255.255.0.0

Atunci, informațiile de rețea ale mașinii trebuie să fie ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.43
- Mască de subrețea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subrețea a computerului).
- Gateway: 169.254.133.1

9 Când setarea rețelei fără fir s-a finalizat, deconectați cablul USB dintre computer și echipament. Faceți clic pe **Next**.

10 Apare fereastra **Wireless Network Setting Complete**.
Selectați **Yes** dacă acceptați setările curente și continuați procedura de configurare.
Selectați **No** dacă doriți să reveniți la ecranul inițial.
Apoi, faceți clic pe **Next**.

11 La apariția ferestrei **Confirm Printer Connection**, faceți clic pe **Next**.

12 Selectați componentele de instalat. Faceți clic pe **Next**.

13 După selectarea componentelor, mai puteți să modificați numele echipamentului, să setați partajarea echipamentului în rețea, să setați echipamentul ca dispozitiv implicit și să modificați numele portului fiecărui echipament. Faceți clic pe **Next**.

14 După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteți întrebat dacă doriți să fie imprimată o pagină test. Dacă doriți să imprimați o pagină test, faceți clic pe **Print a test page**.
În caz contrar, faceți clic pe **Next** și mergeți la pasul 16.

15 Dacă pagina de test se imprimă corect, faceți clic pe **Yes**.
Dacă nu, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.

16 Pentru a vă înregistra ca utilizator al echipamentului pentru a primi informații de la Samsung, faceți clic pe **On-line Registration**.

17 Faceți clic pe **Finish**.

Ad hoc prin cablu USB

Dacă nu aveți un punct de acces (AP), puteți să conectați fără fir echipamentul la computer prin configurarea unei rețele ad-hoc fără fir urmând pașii simpli de mai jos.


► Elemente care trebuie pregătite

- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- Echipamentul instalat cu o interfață de rețea fără fir
- Cablu USB

► Crearea rețelei ad-hoc în Windows

- 1 Verificați dacă este conectat cablul USB la echipament.
- 2 Porniți computerul și echipamentul pentru rețeaua fără fir.
- 3 Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

4 Selectați opțiunea **Wireless Setting and Installation**.

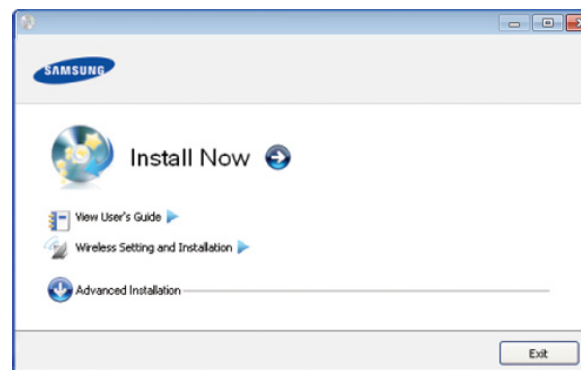

- **Install Now:** Dacă ați setat deja rețeaua fără fir, faceți clic pe acest buton pentru a instala driverul echipamentului pentru utilizarea echipamentului de rețea fără fir. Dacă nu ați setat rețeaua fără fir, faceți clic pe butonul **Wireless Setting and Installation** pentru a seta rețeaua fără fir înainte de a face clic pe acest buton.
- **Wireless Setting and Installation:** Configurați setările rețelei fără fir ale echipamentului dvs. cu un cablu USB, apoi instalați driverul echipamentului. Doar pentru utilizatorii care nu au configurat anterior conexiunea fără fir.

5 Citiți **License Agreement** și selectați **I accept the terms of the License Agreement**. Apoi, faceți clic pe **Next**.

6 Software-ul caută rețeaua fără fir.



În cazul în care software-ul a eșuat în căutarea rețelei, verificați dacă ați conectat corect cablul USB între computer și echipament, apoi urmați instrucțiunile din fereastră.

7 După căutarea rețelelor fără fir, apare o listă de rețele fără fir pe care echipamentul dvs. le-a căutat.

Dacă doriți să utilizați setarea ad hoc implicită Samsung, selectați ultima rețea fără fir din listă, pentru care **Network Name(SSID)** este **portthru**, iar **Signal** este **Printer Self Network**.

Apoi, faceți clic pe **Next**.

Dacă doriți să utilizați alte setări ad hoc, selectați altă rețea fără fir din listă.



Dacă doriți să modificați setările ad hoc, faceți clic pe butonul **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** introduceți numele SSID-ului dorit (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** Selectați ad hoc.
- **Channel:** selectați canalul (**Auto Setting** sau 2.412 – 2.467 MHz).

- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.
- **Encryption:** selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128).
- **Network Key:** Introduceți valoarea cheii de rețea pentru criptare.
- **Confirm Network Key:** confirmați valoarea cheii de rețea pentru criptare.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.

Atunci când rețeaua ad hoc are o setare de securitate, fereastra de securitate a rețelei fără fir apare.

Apare fereastra de securitate a rețelei fără fir. Selectați **Open System** sau **Shared Key** pentru autentificare și faceți clic pe **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la rețeaua fără fir. WEP criptează porțiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o rețea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biți.

8

Apare fereastra care afișează setarea rețelei fără fir. Verificați setările și faceți clic pe **Next**.



Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să cunoașteți informațiile de configurare pentru rețea ale computerului. În cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe DHCP, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe DHCP. La fel, în cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe Static, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe Static.

În cazul în care computerul este setat pe DHCP și doriți să utilizați setarea de rețea fără fir Static, trebuie să contactați administratorul dvs. de rețea pentru a obține adresa IP statică.

- **Pentru metoda DHCP**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificați dacă DHCP este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează Static, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a modifica metoda de alocare în **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Pentru metoda statică**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificați dacă Static este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează DHCP, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a introduce adresa IP și alte valori de configurare a rețelei pentru echipament.

De exemplu:

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subrețea: 255.255.0.0

Atunci, informațiile de rețea ale echipamentului trebuie să fie ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.**43**
- Mască de subrețea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subrețea a computerului).
- Gateway: 169.254.133.1

9

Când setările rețelei fără fir au fost finalizate, deconectați cablul USB dintre computer și mașină. Faceți clic pe **Next**.



Dacă apare fereastra **Change PC Network Setting**, urmați pașii din fereastră.

Faceți clic pe **Next** dacă ați terminat configurarea setărilor de conexiune la rețeaua fără fir a computerului.

În cazul în care configurați rețeaua fără fir a computerului ca DHCP, va dura câteva minute până la primirea adresei IP.

- 10** Apare fereastra **Wireless Network Setting Complete**.
Selectați **Yes** dacă acceptați setările curente și continuați procedura de configurare.
Selectați **No** dacă doriți să reveniți la ecranul inițial.
Apoi, faceți clic pe **Next**.

- 11** La apariția ferestrei **Confirm Printer Connection**, faceți clic pe **Next**.

- 12** Selectați componentele de instalat. Faceți clic pe **Next**.

- 13** După selectarea componentelor, mai puteți să modificați numele echipamentului, să setați partajarea echipamentului în rețea, să setați echipamentul ca dispozitiv implicit și să modificați numele portului fiecărui echipament. Faceți clic pe **Next**.

- 14** După terminarea instalării, va apărea o fereastră în care sunteți întrebat dacă doriți să fie imprimată o pagină test. Dacă doriți să imprimați o pagină test, faceți clic pe **Print a test page**.
În caz contrar, faceți clic pe **Next** și mergeți la pasul 16.

- 15** Dacă pagina de test se imprimă corect, faceți clic pe **Yes**.
Dacă nu, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.

- 16** Pentru a vă înregistra ca utilizator al echipamentului pentru a primi informații de la Samsung, faceți clic pe **On-line Registration**.

- 17** Faceți clic pe **Finish**.



Configurarea utilizând Macintosh

Elemente care trebuie pregătite

- Punct de acces
- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- Echipamentul instalat cu o interfață de rețea fără fir
- Cablu USB

Punct de acces prin cablu USB

- 1** Verificați dacă este conectat cablul USB la echipament.
- 2** Porniți computerul, punctul de acces și echipamentul.
- 3** Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
- 4** Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Macintosh.

- 5 Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
- 6 Faceți dublu clic pe pictograma **Installer OS X**.
- 7 Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 8 Faceți clic pe **Continue**.
- 9 Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.
- 10 Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.
- 11 Faceți clic pe **Continue**.
- 12 Selectați **Easy Install** și faceți clic pe **Install**. Pentru majoritatea utilizatorilor se recomandă opțiunea **Easy Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiile echipamentului.
Dacă selectați **Custom Install**, puteți alege care componente se vor instala.
- 13 Selectați opțiunea **Wireless Setting and Installation**.
- 14 Software-ul caută rețeaua fără fir.



În cazul în care căutarea a eșuat, puteți verifica dacă între computer și echipament cablul USB este conectat corect, apoi urmați instrucțiunile din fereastră.

- 15 După căutare, în fereastră sunt afișate dispozitivele de rețea fără fir. Selectați numele (SSID) punctului de acces pe care îl utilizați și faceți clic pe **Next**.



Când setați manual configurația rețelei fără fir, faceți clic pe **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Introduceți SSID-ul punctului de acces dorit (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** selectați **Infrastructure**.
- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.
WPA Personal sau WPA2 Personal: selectați această opțiune pentru a autentifica serverul de imprimare pe baza cheii WPA pre-distribuite. Aceasta utilizează o cheie distribuită secretă (numită de obicei parolă cheie pre-distribuită) care este configurată manual la punctul de acces și la fiecare din clienții acestuia.
- **Encryption:** Selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES).

- **Network Key:** Introduceți valoarea cheii de rețea pentru criptare.
- **Confirm Network Key:** confirmați valoarea cheii de rețea pentru criptare.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.

Fereastra de securitate a rețelei fără fir apare atunci când punctul de acces are o setare de securitate.

Apare fereastra de securitate a rețelei fără fir. În funcție de modul de securitate, este posibil ca fereastra să difere: WEP sau WPA.

- **WEP**

Selectați **Open System** sau **Shared Key** pentru autentificare și introduceți cheia de securitate WEP. Faceți clic pe **Next**.

WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la rețeaua fără fir. WEP criptează porțiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o rețea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biți.

- **WPA**

Introduceți cheia distribuită WPA și faceți clic pe **Next**. WPA autorizează și identifică utilizatorii pe baza unui cod secret care se modifică automat la intervale regulate. Pentru criptarea datelor, WPA utilizează, de asemenea, TKIP (Protocol de integritate a cheii temporale) și AES (Standard de criptare avansată).

16 În fereastră se afișează setările rețelei fără fir și trebuie să verificați dacă acestea sunt corecte. Faceți clic pe **Next**.

- **Pentru metoda DHCP**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificați dacă în fereastră este afișat DHCP. Dacă se afișează Static, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a schimba metoda de alocare în DHCP.

- **Pentru metoda statică**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificați dacă în fereastră este afișat Static. Dacă se afișează DHCP, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a introduce adresa IP și alte valori de configurare a rețelei pentru echipament. Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să cunoașteți informațiile de configurare pentru rețea ale computerului. În cazul în care computerul este setat pe DHCP, trebuie să contactați administratorul de rețea pentru a obține adresa IP statică.

De exemplu:

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.42

- Mască de subrețea: 255.255.0.0

Atunci, informațiile de rețea ale mașinii trebuie să fie ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.43
- Mască de subrețea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subrețea a computerului).
- Gateway: 169.254.133.1

17 Rețeaua fără fir se conectează în conformitate cu configurația rețelei.

18 Când setările rețelei fără fir au fost finalizate, deconectați cablul USB dintre computer și mașină.

19 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. După terminarea instalării, faceți clic pe **Quit** sau pe **Restart**.

Ad hoc prin cablu USB

Dacă nu aveți un punct de acces (AP), puteți totuși să conectați fără fir echipamentul la computer prin configurarea unei rețele ad hoc fără fir urmând instrucțiunile simple de mai jos.

► Elemente care trebuie pregătite

- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul
- Echipamentul instalat cu o interfață de rețea fără fir
- Cablu USB

► Crearea rețelei ad hoc în Macintosh

- 1** Verificați dacă este conectat cablul USB la echipament.
- 2** Porniți atât computerul, cât și echipamentul.
- 3** Introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.
- 4** Faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Macintosh.
- 5** Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
- 6** Faceți dublu clic pe pictograma **Installer OS X**.
- 7** Introduceți parola și faceți clic pe **OK**.
- 8** Faceți clic pe **Continue**.

9 Citiți acordul de licență și faceți clic pe **Continue**.

10 Faceți clic pe **Agree** pentru a confirma acordul de licență.

11 Selectați **Easy Install** și faceți clic pe **Install**. Pentru majoritatea utilizatorilor se recomandă opțiunea **Easy Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile echipamentului.

Dacă selectați **Custom Install**, puteți alege care componente se vor instala.

12 Faceți clic pe **Wireless Setting and Installation**.

13 Software-ul caută dispozitivele de rețea fără fir.



În cazul în care căutarea a eșuat, verificați dacă între computer și echipament cablul USB este conectat corect, apoi urmați instrucțiunile din fereastră.

14 După căutarea rețelelor fără fir, apare o listă de rețele fără fir pe care echipamentul dvs. le-a căutat.

Dacă doriți să utilizați setarea ad hoc implicită Samsung, selectați ultima rețea fără fir din listă, pentru care **Network Name(SSID)** este **portthru**, iar **Signal** este **Printer Self Network**.

Apoi, faceți clic pe **Next**.

Dacă doriți să utilizați alte setări ad hoc, selectați altă rețea fără fir din listă.



Dacă doriți să modificați setările ad hoc, faceți clic pe butonul **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** introduceți numele SSID-ului dorit (SSID este sensibil la litere mari și mici).
- **Operation Mode:** Selectați ad hoc.
- **Channel:** Selectați canalul (**Auto Setting** sau 2.412 – 2.467 MHz).
- **Authentication:** Selectați un tip de autentificare.
Open System: Autentificarea nu este utilizată, iar criptarea poate să nu fie utilizată, în funcție de necesitatea de securizare a datelor.
Shared Key: Autentificarea este utilizată. Un dispozitiv care are o cheie WEP adecvată poate să acceseze rețeaua.

- **Encryption:** selectați criptarea (Niciuna, WEP64, WEP128).
- **Network Key:** Introduceți valoarea cheii de rețea pentru criptare.
- **Confirm Network Key:** confirmați valoarea cheii de rețea pentru criptare.
- **WEP Key Index:** dacă utilizați criptarea WEP, selectați **WEP Key Index** adecvat.



Atunci când rețeaua ad hoc are o setare de securitate, fereastra de securitate a rețelei fără fir apare.

Apare fereastra de securitate a rețelei fără fir. Selectați **Open System** sau **Shared Key** pentru autentificare și faceți clic pe **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate care împiedică accesul neautorizat la rețeaua fără fir. WEP criptează porțiunea de date a fiecărui pachet schimbat într-o rețea fără fir, utilizând o cheie de criptare WEP de 64 sau 128 de biți.



Înainte de a introduce pentru echipament adresa IP, trebuie să cunoașteți informațiile de configurare pentru rețea ale computerului. În cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe DHCP, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe DHCP. La fel, în cazul în care configurarea rețelei computerului este setată pe Static, setarea rețelei fără fir ar trebui să fie și ea pe Static.

În cazul în care computerul este setat pe DHCP și doriți să utilizați setarea de rețea fără fir statică, trebuie să contactați administratorul dvs. de rețea pentru a obține adresa IP statică.

- **Pentru metoda DHCP**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este DHCP, verificați dacă DHCP este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează Static, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a modifica metoda de alocare în **Receive IP address automatically (DHCP)**.

15 Apare fereastra care afișează setările rețelei fără fir. Verificați setările și faceți clic pe **Next**.

- **Pentru metoda statică**

Dacă metoda de alocare a adresei IP este Static, verificați dacă Static este afișat în fereastra **Wireless Network Setting Confirm**. Dacă se afișează DHCP, faceți clic pe **Change TCP/IP** pentru a introduce adresa IP și alte valori de configurare a rețelei pentru echipament.

De exemplu:

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subrețea: 255.255.0.0

Atunci, informațiile de rețea ale echipamentului trebuie să fie ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.**43**
- Mască de subrețea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subrețea a computerului).
- Gateway: 169.254.133.1

16 Rețeaua fără fir se conectează în conformitate cu configurația rețelei.

17 Când setarea rețelei fără fir s-a finalizat, deconectați cablul USB dintre computer și echipament.

18 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea. După terminarea instalării, faceți clic pe **Quit** sau pe **Restart**.



Utilizarea unui cablu de rețea

Echipamentul dvs. este compatibil cu utilizarea în rețea. Pentru a permite mașinii dvs. să funcționeze în cadrul rețelei dvs., va trebui să efectuați câteva proceduri de configurare.



- După realizarea conexiunii rețelei fără fir, trebuie să instalați un driver al echipamentului pentru a imprima din aplicație (Consultați "Instalarea driverului pentru rețea" la pagina 17).
- Consultați administratorul dvs. de rețea sau persoana care a configurat rețeaua dvs. fără fir pentru informații cu privire la configurarea rețelei.

Elemente care trebuie pregătite

- Punct de acces
- Computer conectat în rețea
- CD-ul cu software livrat împreună cu echipamentul

- Echipamentul instalat cu o interfață de rețea fără fir
- Cablu de rețea

Imprimarea unui raport de configurare a rețelei

Puteți identifica setările pentru rețea ale echipamentului dvs. prin imprimarea unui raport de configurare a rețelei.

Consultați "Imprimarea unui raport de configurare a rețelei" la pagina 13.

Setarea IP utilizând programul SetIP (Windows)

Acest program este utilizat pentru setarea manuală a adresei IP de rețea a mașinii dvs., utilizând adresa sa MAC pentru a comunica cu mașina. Adresa MAC este un număr de serie hardware al interfeței de rețea și poate fi găsită în **Raport de configurare a rețelei**.

Consultați "Setarea adresei IP" la pagina 14.

Configurarea rețelei fără fir a mașinii

Înainte de a începe, trebuie să cunoașteți numele (SSID) al rețelei fără fir și cheia rețelei, dacă este criptată. Aceste informații au fost setate la instalarea routerului fără fir (punctului de acces). Dacă nu aveți informații despre mediul rețelei dumneavoastră fără fir, întrebați persoana care v-a configurat rețeaua.


Pentru a configura parametrii rețelei fără fir, puteți să utilizați **SyncThru™ Web Service**.

Utilizarea SyncThru™ Web Service

Înainte de a începe configurarea parametrului rețelei fără fir, verificați starea conexiunii cablului.

- 1 Asigurați-vă dacă este conectat cablul de rețea la echipament. În caz contrar, conectați echipamentul cu un cablu standard de rețea.
- 2 Porniți un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox și introduceți noua adresă IP a mașinii dvs. în fereastra browserului.

De exemplu,

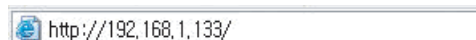

3 Faceți clic pe **Login** în partea dreapta sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.

4 Introduceți **ID** și **Password**, apoi faceți clic pe **Login**.

- **ID:** admin
- **Password:** sec00000

5 Când se deschide fereastra **SyncThru™ Web Service**, faceți clic pe **Network Settings**.

6 Faceți clic pe **Wireless > Wizard**.



Wizard vă va ajuta să realizați configurația rețelei fără fir. Totuși, dacă doriți să setați direct rețeaua fără fir, selectați **Custom**.

7 Selectați din listă un **Network Name(SSID)**.

- **SSID:** SSID (identificator set servicii) este un nume care identifică o rețea fără fir; punctele de acces și dispozitivele fără fir care încearcă să se conecteze la o anumită rețea fără fir, trebuie să utilizeze același SSID. SSID face diferența între literele mari și mici.
- **Operation Mode:** **Operation Mode** se referă la tipul conexiunilor fără fir (vezi "Denumirea rețelei fără fir și cheia de rețea" la pagina 33).
 - **Ad-hoc:** permite dispozitivelor fără fir să comunice direct între ele într-un mediu peer-to-peer.
 - **Infrastructure:** permite dispozitivelor fără fir să comunice între ele printr-un punct de acces.



Dacă **Operation Mode** al rețelei dvs. este **Infrastructure**, selectați SSID-ul punctului de acces. Dacă **Operation Mode** este **Ad-hoc**, selectați SSID-ul echipamentului. Rețineți că „portthru” este SSID-ul implicit al echipamentului dvs.

8 Faceți clic pe **Next**.

Dacă este afișată fereastra de setare a securității rețelei fără fir, introduceți parola înregistrată (cheie de rețea) și faceți clic pe **Next**.

- 9 Este afișată fereastra de confirmare, vă rugăm să verificați configurarea rețelei fără fir. Dacă rețeaua este corect configurată, faceți clic pe **Apply**.



Deconectarea cablului de rețea (standard sau de rețea). Echipamentul dvs. ar trebui să înceapă apoi să comunice fără fir cu rețeaua. În cazul modului ad-hoc, puteți să utilizați simultan o rețea LAN fără fir și una LAN cu fir.




Activarea/dezactivarea rețelei Wi-Fi

- 1 Verificați dacă este conectat cablul de rețea la echipament. În caz contrar, conectați echipamentul cu un cablu standard de rețea.

- 2 Porniți un browser web precum Internet Explorer, Safari sau Firefox și introduceți noua adresă IP a mașinii dvs. în fereastra browserului.

De exemplu,



- 3 Faceți clic pe **Login** în partea dreapta sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.

- 4 Introduceți **ID** și **Password**, apoi faceți clic pe **Login**.

- **ID:** admin
- **Password:** sec00000

- 5 Când se deschide fereastra **SyncThru™ Web Service**, faceți clic pe **Network Settings**.

- 6 Faceți clic pe **Wireless > Custom**.
Puteți, de asemenea, să activați/dezactivați rețeaua Wi-Fi.



Depanarea

Probleme în timpul configurării sau instalării driverului

► Printers Not Found

- Este posibil ca echipamentul dvs. să nu fie pornit. Porniți computerul și echipamentul.
- Cablul USB nu este conectat între computer și echipament. Conectați echipamentul la computer utilizând cablul USB.

- Echipamentul nu acceptă rețeaua fără fir. Verificați ghidul utilizatorului echipamentului inclus pe CD-ul cu software furnizat împreună cu echipamentul dvs. și pregătiți un echipament de rețea fără fir.

► Connecting Failure - Not Found SSID

- Echipamentul nu poate căuta numele (SSID) al rețelei pe care l-ați selectat sau tastat. Verificați numele rețelei (SSID) de la punctul de acces și reîncercați să vă conectați.
- Punctul de acces nu este pornit. Porniți punctul de acces.

► Connecting Failure - Invalid Security

- Ați configurat incorect securitatea. Verificați securitatea configurată la punctul de acces și la echipament.

► Connecting Failure – General Connection Error

- Computerul nu primește semnal de la mașină. Verificați cablul USB și alimentarea echipamentului.

► Connecting Failure – Connected Wired Network

- Echipamentul dvs. este conectat cu un cablu de rețea cablată. Deconectați de la echipament cablul rețelei prin fir.

► PC Connection Error

- Nu se poate realiza conexiunea dintre computer și echipament cu adresa configurată pentru rețea.

- Pentru mediul de rețea DHCP

Imprimanta primește automat adresa IP (DHCP) atunci când la computer s-a configurat DHCP.

- Pentru mediul de rețea Static

Echipamentul utilizează adresa statică atunci când la computer s-a configurat adresa statică.

De exemplu:

În cazul în care informațiile de rețea ale computerului sunt ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.42
- Mască de subrețea: 255.255.0.0

Atunci, informațiile de rețea ale echipamentului trebuie să fie ca mai jos:

- Adresă IP: 169.254.133.**43**
- Mască de subrețea: 255.255.0.0 (Se utilizează masca de subrețea a computerului)
- Gateway: 169.254.133.1

Alte probleme

Dacă apar probleme în timpul utilizării echipamentului într-o rețea, verificați următoarele:



Pentru informații privind punctul de acces (sau routerul fără fir), consultați ghidul utilizatorului aferent dispozitivului respectiv.

- Computerul, punctul de acces (routerul fără fir) sau echipamentul nu sunt conectate.
- Verificați recepția fără fir din vecinătatea echipamentului. Dacă routerul se află la distanță de echipament sau dacă există obstacole în calea sa, precum pereții, este posibil să întâmpinați dificultăți la recepționarea semnalului.
- Opriți și porniți alimentarea pentru punctul de acces (sau routerul fără fir), echipament și computer. Uneori, operațiunea de oprire și pornire a alimentării poate reface comunicarea în rețea.
- Verificați dacă software-ul paravanului de protecție (V3 sau Norton și/sau alt software antivirus) blochează comunicarea. În cazul în care computerul și echipamentul sunt conectate la o rețea care nu poate fi găsită, e posibil ca software-ul firewall să blocheze comunicarea. Consultați ghidul utilizatorului software-ului pentru a-l opri și reîncercați să căutați echipamentul.
- Verificați dacă adresa IP a echipamentului este corect alocată. Puteți verifica adresa IP prin imprimarea raportului de configurare a rețelei.
- Verificați dacă punctul de acces (routerul fără fir) are o securitate configurată (parolă). Dacă are o parolă, consultați administratorul punctului de acces (al routerului fără fir).
- Verificați adresa IP a mașinii. Reinstalați driverul echipamentului și modificați setările pentru conectarea echipamentului în rețea. Datorită caracteristicilor DHCP, adresa IP alocată se poate modifica dacă echipamentul nu este utilizat un timp îndelungat sau dacă punctul de acces este resetat.
- Verificați mediul fără fir. Este posibil să nu vă puteți conecta la rețea în mediul de infrastructură când trebuie să tastați informațiile unui utilizator înainte de conectarea la punctul de acces (sau routerul fără fir).
- Acest echipament este compatibil numai cu IEEE 802.11 b/g/n și Wi-Fi. Alte tipuri de comunicații fără fir (ex., Bluetooth) nu sunt acceptate.

- La utilizarea modului ad hoc, pentru sisteme de operare precum Windows Vista, e posibil să trebuiască să configurați setarea conexiunii fără fir de fiecare dată când utilizați mașina fără fir.
- Nu puteți utiliza modul Infrastructură și modul Ad hoc în același timp pentru echipamentul de rețea fără fir Samsung.
- Echipamentul se află în raza de acoperire a rețelei fără fir.
- Echipamentul este poziționat departe de obstacole care pot bloca semnalul rețelei fără fir.

Îndepărtați obiectele mari de metal dintre punctul de acces (sau routerul fără fir) și echipament.

Asigurați-vă că echipamentul și punctul de acces fără fir (sau routerul fără fir) nu sunt separate de stâlpi, ziduri sau coloane de susținere care conțin metal sau beton.

- Echipamentul este poziționat la distanță de dispozitive electronice care pot interfera cu semnalul rețelei fără fir.

Multe dispozitive pot intra în interferență cu semnalul fără fir, inclusiv cuptoarele cu microunde și unele dispozitive Bluetooth.

3. Meniuri utile pentru setări

Acest capitol explică cum să răsfoiți starea curentă a mașinii dvs. și metoda de setare pentru configurarea avansată a mașinii.



• Informații	60
• Machetare	61
• Hârtie	62
• Grafic	63
• Configurarea sistemului	64
• Emulare	67
• Rețea	68
• Configurare admin	69
• Eco	70
• Stare lucrare	71





Panoul de control vă acordă acces la diverse meniuri pentru a configura mașina sau pentru a utiliza funcțiile mașinii.


- În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.
- Pentru modelele care nu au ecranul de afișare pe panoul de control, această caracteristică nu este aplicabilă.
- Anumite denumiri din meniu pot să difere de cele ale mașinii dvs. în funcție de opțiunile sale sau de modele.

Element	Descriere
Menu Map(Help List)	Este imprimată harta meniului care arată aranjamentul și setările curente ale acestei mașini.
Configuration	Este imprimat un raport despre configurarea generală a mașinii.
Supplies Info.	Este imprimată pagina cu informații despre consumabile.
Demo Page	Este imprimată pagina de probă pentru a verifica dacă mașina imprimă corespunzător sau nu.
PCL Font	Este imprimată lista cu fonturile PCL.
PS Font	Este imprimată lista cu fonturile PS.
EPSON Font	Este imprimată lista cu fonturile EPSON.
KSC5843 Font	Este imprimată lista cu fonturile KS.
KSC5895	Este imprimată lista cu fonturile KS5895.
KSSM Font	Este imprimată lista cu fonturile KSSM.
Stored Job	Sunt imprimate lucrările stocate în acel moment în memoria opțională sau pe un dispozitiv de stocare în masă.

Element	Descriere
Usage Counter	Este imprimată o pagină privind utilizarea. Pagina de utilizare afișează numărul total de pagini imprimate.
Completed Job	Este imprimată o listă cu lucrările finalizate.
Accounting Report	Această opțiune este disponibilă și poate fi utilizată doar atunci când este activat Job Accounting din SyncThru™ Web Admin Service. Puteți imprima un raport privind numărul de imprimări efectuate de fiecare utilizator.
Listă Font	Sunt imprimate listele cu fonturi.
Job Reports	Sunt imprimate rapoartele lucrărilor.

Element	Descriere
Orientation	Este selectată direcția de imprimare a informațiilor pe o pagină.
Common Margin	<ul style="list-style-type: none"> • Simplex: Este setată marginea pentru imprimarea pe o singură față. • Duplex: Este setată marginea pentru imprimarea pe ambele fețe. • Binding: La imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei, marginea feței A cea mai aproape de legare, va fi aceeași cu marginea feței B cea mai aproape de legare. La fel, marginile hârtiei cele mai depărtate de legare vor fi aceleași.
MP Tray	<p>Sunt setate marginile hârtiei în tava multifuncțională.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simplex: Este setată marginea pentru imprimarea pe o singură față. • Duplex: Sunt setate marginile pentru imprimarea pe ambele fețe.
Tray X	<p>Sunt setate marginile pentru tăvile de hârtie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simplex: Este setată marginea pentru imprimarea pe o singură față. • Duplex: Sunt setate marginile pentru imprimarea pe ambele fețe.

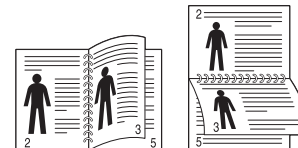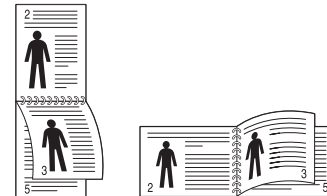Element	Descriere
Emulation Margin	<p>Sunt setate marginile hârtiei pentru emularea paginii imprimate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Top Margin: Este setată marginea de sus de la 0,0 la 250 mm. • Left Margin: Este setată marginea din stânga, de la 0,0 la 164 mm.
Duplex	<p>Pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei, alegeți marginea de legare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off: Este dezactivată această opțiune. • Long Edge: Această legare este formatul convențional utilizat la legarea cărților.  <ul style="list-style-type: none"> • Short Edge: Această legare este formatul convențional utilizat la calendare. 
Landscape Stapling Position	Este selectată locația capsei.

Element	Descriere
Copies	Selectează numărul de copii.
MP Tray / [Tray<x>]	<ul style="list-style-type: none"> • Paper Size: Este selectată dimensiunea implicită a hârtiei. • Paper Type: Este selectat tipul hârtiei încărcate în prezent în tavă.
Paper Source	Este setată tava implicită de hârtie de utilizat.
Auto Tray Switch	<p>La selectarea oricărei valori, cu excepția Auto din Paper Source și tava selectată este goală, puteți seta echipamentul să imprime automat din alte tăvi, numai atunci când se solicită hârtie similară.</p> <div>  <p>Dacă selectați Auto din Paper Source, acest mesaj nu va fi afișat.</p> </div>
Tray Confirm	<p>Este activat mesajul de confirmare al tăvii. Dacă deschideți și închideți o tavă, va fi afișată o fereastră unde veți fi întrebați dacă doriți setarea dimensiunii și tipului hârtiei pentru tava deschisă.</p>

Element	Descriere
Resolution	Este specificat numărul de puncte imprimate pe un țol (dpi). Cu cât setarea este mai mare, cu atât sunt imprimate mai clar caracterele și imaginile.
Clear Text	Textul imprimat este mai întunecat decât pe un document obișnuit.
Darkness	Este modificat contrastul la imprimarea pe pagină. De obicei setarea Normal produce rezultatul cel mai bun. În vederea economisirii tonerului, utilizați setarea Light pentru densitatea tonerului.


Element	Descriere
Date & Time	Sunt setate data și ora.
Clock Mode	Este selectat formatul pentru afișarea orei, între 12 ore și 24 ore.
Form Menu	<ul style="list-style-type: none">• Off: Imprimă în modul normal.• Single Form: Imprimă toate paginile utilizând primul formular.• Double Form: Imprimă pagina frontală utilizând primul formular și pagina de pe verso utilizând al doilea formular.
Select Form	Cadrul de suprapunere reprezintă imagini stocate pe dispozitivul de stocare în masă al imprimantei ca fișier de format special care poate fi imprimat în straturi pe orice document.
Spooling	Atunci când este în modul On , o partiție a unității este utilizată pentru a asista la derularea lucrărilor de tipărire din coada dispozitivului de stocare în masă.
Language	Este setată limba pentru textul care apare pe afișajul panoului de control.
Default Paper Size	Puteți seta dimensiunea implicită a hârtiei.

Element	Descriere
Power Save	<p>Este setată durata de așteptare a mașinii înainte să treacă în modul de economisire a energiei.</p> <p>Când mașina nu primește date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este redus în mod automat.</p>
Wakeup Event	<p>Puteți seta condiția de reactivare din modul de economisire a energiei. Activați elementul.</p> <ul style="list-style-type: none">• Button Press: Atunci când apăsați orice buton cu excepția butonului de alimentare, mașina se reactivează din modul de economisire a energiei.• Printer: Atunci când deschideți sau închideți tava pentru hârtie, mașina se reactivează din modul de economisire a energiei.


Element	Descriere
Auto Continue	<p>Este determinat dacă mașina continuă imprimarea atunci când detectează că hârtia nu se potrivește cu setările selectate.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off: Dacă hârtia nu este potrivită, mașina așteaptă până când introduceți tipul corect de hârtie. • On: Dacă survine o nepotrivire a hârtiei, se va afișa un mesaj de eroare. Mașina așteaptă aproximativ 30 de secunde, apoi șterge automat mesajul și continuă imprimarea.
Altitude Adjustment	Este optimizată calitatea imprimării conform cu altitudinea mașinii.
Auto CR	Vă permite să adăugați necesarul retur de car la fiecare trecere la linia următoare, ceea ce este folositor utilizatorilor de Unix sau DOS.
Job Timeout	Când nu are loc nicio acțiune o anumită perioadă de timp, mașina revocă lucrarea curentă. Puteți seta timpul cât mașina va fi în așteptare înainte de revocarea lucrării.
Multi-Bin	<ul style="list-style-type: none"> • Mode: Este selectat modul multi-bin pe care doriți să-l utilizați. • Default Bin: Este selectată caseta pentru utilizare implicită.

Element	Descriere
Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> • Clean Drum: Este curățat tamburul OPC al cartușului, prin imprimarea unei coli. • Clean Fuser: Este curățat cuptorul, prin imprimarea unei coli. • CLR Empty Msg.: Această opțiune apare doar atunci când cartușul tonerului este gol. • Supplies Info. (Supplies Information): Vă permite să verificați câte pagini au fost imprimate și cât toner a mai rămas în cartuș. • TonerLow Alert: Dacă tonerul din cartuș s-a epuizat, apare un mesaj care informează utilizatorul că trebuie să schimbe cartușul de toner. Puteți să setați ca acest mesaj să apară sau nu. • Paper Stacking: Dacă utilizați aparatul într-un mediu cu umiditate ridicată sau dacă utilizați un suport de imprimare umed din cauza umidității ridicate, colile imprimate din tava de ieșire pot să fie ondulate și să nu se stivuiască corect. În acest caz, puteți seta mașina să utilizeze această funcție pentru a lăsa colile imprimate stivuite ferm. Însă utilizarea acestei funcții va reduce viteza de imprimare.

Element	Descriere
Import Setting	Sunt importate în mașină datele stocate pe un stick de memorie USB.
Export Setting	Sunt exportate în mașină datele stocate pe un stick de memorie USB.
Toner Save	Prin activarea acestui mod se mărește durata de viață a cartușului de toner și se reduce costul pe pagină comparativ cu cel avut în modul normal, dar scade calitatea imprimării.
Quiet Mode	Puteți reduce zgomotul de imprimare prin activarea acestui meniu. Totuși, viteza și calitatea imprimării pot fi afectate.

Element	Descriere
Eco Setup	<p>Vă permite să economisiți resursele de imprimare și să protejați mediul înconjurător.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Default Mode: Este selectată activarea sau dezactivarea modului Eco. <div>  <p>Onforce: Activează modul Eco. Dacă un utilizator dorește să dezactiveze modul Eco, acesta trebuie să introducă parola.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Change Template: Este selectată setarea pentru șablonul eco din SyncThru™ Web Service.
Clear Setting	Setările mașinii sunt restabilite la cele implicite din fabrică.

Element	Descriere
Emulation Type	Limbajul mașinii definește modul în care computerul comunică cu mașina.
Setup	Sunt selectate setările detaliate pentru tipul de emulare ales.

Opțiune	Descriere
TCP/IP (IPv4)	<p>Este selectat protocolul corespunzător și sunt configurați parametrii pentru utilizarea mediului de rețea.</p> <div>  <p>Trebuie setați numeroși parametri. Dacă nu sunteți siguri în această privință, nu efectuați nicio operațiune sau apăsați la administratorul de rețea.</p> </div>
TCP/IP (IPv6)	Selectați această opțiune pentru a utiliza mediul de rețea prin intermediul IPv6 (consultați "Configurarea IPv6" la pagina 30).
Ethernet Speed	Configurați viteza de transmitere a rețelei.
802.1x	Puteți selecta autentificarea utilizatorului pentru a comunica în rețea. Pentru informații detaliate, consultați administratorul de rețea.
Wireless	Selectați această opțiune pentru a utiliza rețeaua fără fir.
Clear Setting	Reface setările de rețea la valorile implicite.
Network Configuration	Această listă prezintă informații despre conexiunea și configurația de rețea a mașinii.
Net. Activate	Puteți seta dacă doriți activarea sau dezactivarea Ethernet.
Http Activate	Puteți alege dacă să folosiți sau nu opțiunea SyncThru™ Web Service.

Element	Descriere
Password Protect	Este setată parola pentru a avea acces la meniul Admin Setup . Selectați On pentru a utiliza această opțiune și introduceți parola.
Change Password	Este modificată parola mașinii pentru a accesa Admin Setup .
Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> • Clean Fuser: Este curățat cuptorul, prin imprimarea unei coli. Coala imprimată prezintă reziduuri de toner pe ea. • CLR Empty Msg.: Împiedică apariția pe afișaj a mesajului TonerLow Alert. • Supplies Info.: Vă permite să verificați câte pagini au fost imprimate și cât toner a mai rămas în cartuș. • TonerLow Alert: Dacă tonerul din cartuș s-a epuizat, apare un mesaj care informează utilizatorul că trebuie să schimbe cartușul de toner. Puteți să setați ca acest mesaj să apară sau nu. • Ram Disk: Este activat/dezactivat discul RAM pentru gestionarea lucrărilor. În funcție de dimensiunea memoriei opționale instalate, puteți seta dimensiunea discului RAM între 32 și 64 MB. Această opțiune nu este afișată dacă ați instalat dispozitivul de stocare în masă. • Density Calibration: Puteți calibra manual densitatea tonerului echipamentului pentru cea mai bună calitate a imprimării posibilă. • Density Sensing: Calculează automat consumabilele epuizate sau uzate precum tonerul sau piese ale echipamentului și utilizează aceste informații pentru a regla densitatea. • Density Control: Echipamentul calibrează automat densitatea tonerului pentru cea mai bună calitate a imprimării posibilă. Dacă selectați Oprit, echipamentul este calibrat conform setărilor implicite din fabrică pentru densitatea tonerului.

Element	Descriere
Eco-On	Puteți modifica opțiunea pornit/oprit.
Settings	Vizualizați setările curente de economisire și modificați setările implicite.
Preview Simulator	Vizualizați rezumatul estimat dacă utilizați setările curente de economisire.

Element	Descriere
Current Job	Este afișată lista lucrărilor în execuție și a celor în așteptare.
Secure Job	Este afișată lista lucrărilor securizate.
Stored Job	Este afișată lista lucrărilor stocate.
Completed Job	Este afișată lista lucrărilor finalizate.



4. Caracteristici speciale

În acest capitol sunt explicate caracteristicile speciale de imprimare.


- **Reglarea altitudinii** 73
- **Modificarea setării privind fonturile** 74
- **Modificarea setărilor implicite de imprimare** 75
- **Setarea mașinii dvs. ca echipament implicit** 76
- **Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare** 77
- **Utilizarea Direct Printing Utility (doar pentru Windows)** 86
- **Utilizarea caracteristicilor unității de memorie/ dispozitivului de stocare în masă** 88
- **Imprimare pe Macintosh** 89
- **Imprimare pe Linux** 91
- **Imprimare Unix** 94



Procedurile din acest capitol sunt bazate, în principal, pe Windows 7.

Calitatea imprimării este influențată de presiunea atmosferică, determinată de înălțimea față de nivelul mării la care se află echipamentul. Următoarele informații vă vor ghida în legătură cu modul de setare a mașinii pentru o calitate optimă a imprimării.

Înainte de a seta valoarea altitudinii, identificați altitudinea la care vă aflați.

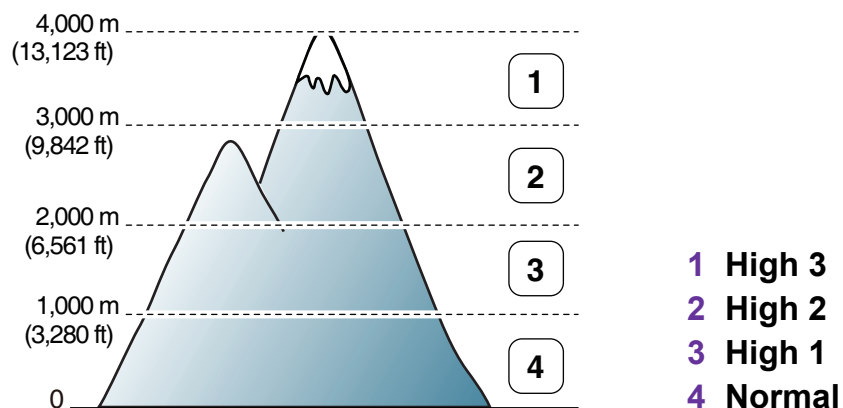

- Pentru utilizatorii de Windows, consultați "Device Settings" la pagina 105.
- Pentru utilizatorii de Macintosh, Linux, sau Unix OS, consultați "Utilizarea Smart Panel (doar pentru Macintosh și Linux)" la pagina 107.



- Dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, puteți seta altitudinea cu ajutorul SyncThru™ Web Service.
- Puteți seta altitudinea și din opțiunea **System Setup** (sau **System**) de pe afișajul echipamentului.

Aparatul are stabilit în prealabil fontul corespunzător regiunii sau țării dumneavoastră.

Dacă doriți să schimbați fontul sau să setați fontul pentru condiții speciale, cum ar fi mediul DOS, puteți modifica setarea fontului din secțiunea **Device Settings** sau **Emulation**.

- Pentru utilizatorii de Windows, consultați "Device Settings" la pagina 105.
- Pentru utilizatorii de Macintosh, Linux, sau Unix OS, consultați "Utilizarea Smart Panel (doar pentru Macintosh și Linux)" la pagina 107.



- Dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, puteți seta fontul cu ajutorul SyncThru™ Web Service.
- Puteți modifica setările fontului și din opțiunea **Emulation** de pe afișajul mașinii.
- Informațiile de mai jos indică lista de fonturi adecvată pentru limbile corespunzătoare.
 - **Rusă:** CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic.
 - **Ebraică:** Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (numai pentru Israel).
 - **Greacă:** ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek.
 - **Arabă & persană:** HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic.
 - **OCR:** OCR-A, OCR-B.

- 1 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 2 Pentru Windows Server 2000, selectați **Setări > Imprimante**.
 - Pentru Windows XP/Server 2003, selectați **Imprimante ?i faxuri**.
 - Pentru Windows Server 2008/Vista, selectați **Panou de control > Hardware și sunet > Imprimante**.
 - Pentru Windows 7, selectați **Panou de control > Dispozitive și imprimante**.
 - Pentru Windows Server 2008 R2, selectați **Panou de control > Hardware > Dispozitive și imprimante**.
- 3 Faceți clic dreapta pe echipamentul dvs.
- 4 Pentru Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, selectați **Preferințe imprimare**.

Pentru Windows 7 sau Windows Server 2008 R2, din meniurile contextuale, selectați **Preferințe imprimare**.



Dacă **Preferințe imprimare** prezintă marcajul ►, puteți selecta alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.

- 5 Modificați setările în fiecare filă.

- 6 Faceți clic pe **OK**.



Dacă doriți să modificați setările pentru fiecare lucrare de imprimare, modificați-le în **Preferințe imprimare**.

- 1 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 2 Pentru Windows Server 2000, selectați **Setări > Imprimante**.
 - Pentru Windows XP/Server 2003, selectați **Imprimante ?i faxuri**.
 - Pentru Windows Server 2008/Vista, selectați **Panou de control > Hardware și sunet > Imprimante**.
 - Pentru Windows 7, selectați **Panou de control > Dispozitive și imprimante**.
 - Pentru Windows Server 2008 R2, selectați **Panou de control > Hardware > Dispozitive și imprimante**.
- 3 Selectați mașina dvs.
- 4 Faceți clic dreapta pe mașina dvs. și selectați **Setare ca imprimantă implicită**.



Pentru Windows 7 sau Windows Server 2008 R2, dacă **Set as default printer** prezintă marcajul ►, puteți selecta alte drivere de imprimantă conectate cu imprimanta selectată.



Driver imprimantă XPS: utilizat pentru a tipări în formatul de fișiere XPS.


- Dreiverul de imprimantă XPS poate fi instalat numai pe Windows Vista OS sau o versiune ulterioară.
- Puteți instala driverul de imprimantă XPS atunci când introduceți CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM. Când se afișează fereastra de instalare, selectați **Advanced Installation > Custom Installation**. Puteți selecta driverul de imprimantă XPS în fereastra **Select Software and Utilities to Install**.
- Instalați memorie opțională când lucrarea XPS nu se tipărește deoarece imprimanta nu dispune de memorie liberă.



Imprimarea într-un fișier (PRN)

În anumite cazuri, veți dori să salvați datele de imprimare într-un fișier.

- 1 Bifați caseta **Imprimare în fișier** din fereastra **Imprimare** window.

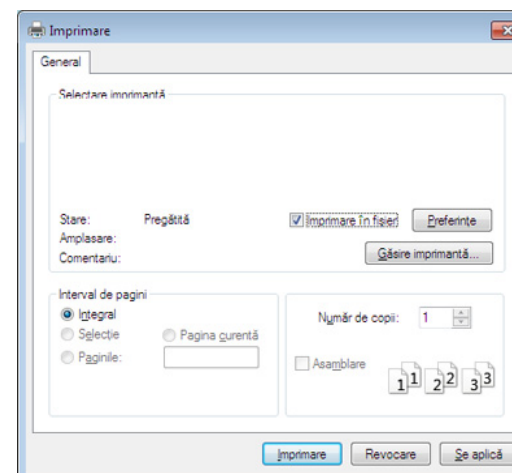

- 2 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 3 Tastați calea de destinație și numele fișierului și apoi faceți clic pe **OK**.

De exemplu, **c:\Temp\file name**.



Dacă tastați doar numele fișierului, acesta este salvat automat în **Documentele mele**, **Documente și setări**, sau **Utilizatori**. Folderul în care se salvează poate fi diferit, în funcție de sistemul de operare folosit sau de aplicație.




Înțelegerea caracteristicilor speciale ale imprimantei





Puteți configura setările avansate când utilizați mașina dvs.




Pentru a beneficia de caracteristicile imprimantei, oferite de driverul imprimantei, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** în fereastra **Imprimare** a aplicației, pentru a modifica setările de imprimare. Numele mașinii, care apare în fereastra cu proprietățile imprimantei, poate să difere în funcție de mașina utilizată.





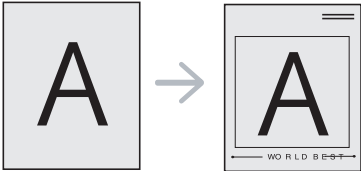

În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.

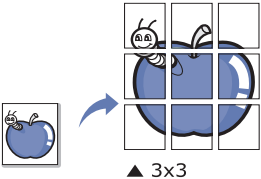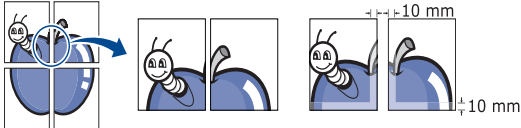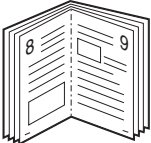Element	Descriere
<p>Multiple Pages per Side</p> 	<p>Este selectat numărul de pagini pe care să le imprimați pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală, dimensiunea paginilor va fi redusă iar paginile vor fi aranjate în ordinea specificată de dvs. Puteți imprima până la 16 pagini pe o singură coală.</p>

Element	Descriere
<div>Poster Printing</div> <div></div>	<p>Este imprimată o singură pagină de document pe 4 (poster 2x2), 9 (poster 3x3), sau 16 (poster 4x4) coli de hârtie, pentru îmbinarea ulterioară a colilor într-un singur document de dimensiunea unui poster.</p> <p>Selectați valoarea pentru Poster Overlap. Specificați Poster Overlap în milimetri sau țoli selectând butonul radio din colțul din dreapta sus al filei Basic pentru a ușura lipirea colilor împreună.</p> <div></div>
<div>Booklet Printing</div> <div></div>	<p>Este imprimat documentul pe ambele fețe ale colii de hârtie și sunt aranjate paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două după imprimare pentru a realiza o broșură.</p> <p>Dacă doriți să imprimați o broșură, trebuie să imprimați pe suport de imprimare de dimensiunile Letter, Legal, A4, US Folio sau Oficio.</p> <div><div></div><div><p>Opțiunea Booklet Printing nu este disponibilă pentru toate dimensiunile de hârtie. Selectați opțiunea Size disponibilă, din fila Paper pentru a vedea ce dimensiuni pentru hârtie sunt disponibile.</p><p>Dacă selectați o dimensiune de hârtie indisponibilă, această opțiune poate fi anulată automat. Selectați doar hârtie disponibilă (hârtie fără semnul ⚠ sau ✖).</p></div></div>


Element	Descriere
Double-sided Printing	<p>Imprimarea se realizează pe ambele fețe ale unei coli de hârtie (duplex). Înainte de a imprima, stabiliți orientarea documentului.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Puteți utiliza această caracteristică cu hârtie de dimensiunile Letter, Legal, A4, US Folio, sau Oficio. • Dacă mașina dvs. nu are unitate duplex, trebuie să terminați comanda de imprimare în mod manual. Mașina imprimă întâi fiecare a doua pagină a documentului. După aceasta, pe calculatorul dvs. apare un mesaj. • Caracteristica Skip Blank Pages nu este disponibilă când selectați opțiunea duplex.
Double-sided Printing (Opțiune)	<ul style="list-style-type: none"> • Printer Default: Dacă selectați această opțiune, această funcție este determinată de setările efectuate prin intermediul panoului de control al mașinii. Această opțiune este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL/XPS. • None: Dezactivează această caracteristică. • Long Edge: această opțiune este formatul convențional utilizat la legarea cărților.  <ul style="list-style-type: none"> • Short Edge: această opțiune este formatul convențional utilizat pentru calendare.  <ul style="list-style-type: none"> • Reverse Double-Sided Printing: Bifați această opțiune pentru a inversa ordinea imprimării atunci când imprimați duplex.

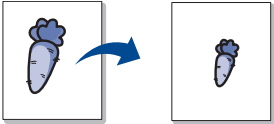Element	Descriere
Paper Options 	<p>Este modificată dimensiunea documentului pentru a apărea mai mare sau mai mic pe pagina imprimată, prin introducerea unui procentaj cu care să se realizeze mărirea sau micșorarea documentului.</p>
Watermark 	<p>Opțiunea filigran vă permite să imprimați text peste un document existent. De exemplu, o folosiți când doriți să imprimați cu litere gri, mari, textul “DRAFT” sau “CONFIDENTIAL” în diagonală, pe prima pagină sau pe toate paginile unui document.</p>
Watermark (Crearea unui filigran)	<ol style="list-style-type: none"> Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați Preferințe imprimare. Faceți clic pe fila Advanced, selectați Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks. Introduceți mesajul text în caseta Watermark Message. Puteți introduce până la 256 de caractere. Mesajul se afișează în fereastra de examinare.
Watermark (Editarea unui filigran)	<ol style="list-style-type: none"> Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați Preferințe imprimare. Faceți clic pe fila Advanced, selectați Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks. Selectați filigranul pe care doriți să-l editați din lista Current Watermarks și modificați mesajul filigranului și opțiunile. Faceți clic pe Update pentru a salva modificările. Faceți clic pe OK sau Imprimare până când ieșiți din fereastra Print.

Element	Descriere
Watermark (Ștergerea unui filigran)	<p>a Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software pe care o utilizați, accesați Preferințe imprimare.</p> <p>b Faceți clic pe fila Advanced, selectați Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.</p> <p>c Selectați din lista Current Watermarks filigranul pe care doriți să îl ștergeți și faceți clic pe Delete.</p> <p>d Faceți clic pe OK sau Imprimare până când ieșiți din fereastra Print.</p>
<p>Overlay</p> 	<p>Această opțiune este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL.</p> <p>O suprapunere este un text și/sau o imagine stocate pe hard disk-ul computerului ca fișier cu format special care poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile se utilizează deseori în locul hârtiei cu antet. În locul utilizării antetului preimprimat, puteți crea o suprapunere care să conțină exact aceleași informații care există în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul societății dvs., nu aveți nevoie să încărcați în mașină o hârtie cu antet preimprimat. imprimați suprapunerea antetului pe documentul dvs.</p> <p>Pentru a utiliza un fișier de suprapunere, trebuie să creați un nou fișier de suprapunere care să conțină sigla sau imaginea dvs.</p> <div>  <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiunea documentului de suprapunere trebuie să fie aceeași cu cea a documentului pe care îl imprimați cu suprapunere. Nu creați o suprapunere cu filigran. • Rezoluția fișierului de suprapunere trebuie să fie aceeași cu cea a documentului pe care îl imprimați cu suprapunere. </div>

Element	Descriere
Overlay (Crearea unei pagini noi de suprapunere)	<p>a Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesați Preferințe imprimare.</p> <p>b Faceți clic pe fila Advanced și selectați Edit din lista derulantă Text. Apare fereastra Edit Overlay.</p> <p>c În fereastra Edit Overlay, faceți clic pe Create.</p> <p>d În fereastra Salvare ca, tastați un nume de cel mult opt caractere în caseta File name. Selectați calea de destinație, dacă este necesar (implicit, aceasta este C:\Formover).</p> <p>e Faceți clic pe Save. Numele apare în Overlay List.</p> <p>f Faceți clic pe OK sau Imprimare până când ieșiți din fereastra Print. Fișierul nu se imprimă. În schimb, este stocat pe hard disk-ul computerului dvs.</p>
Overlay (Utilizarea unei pagini de suprapunere)	<p>a Faceți clic pe fila Advanced.</p> <p>b Selectați suprapunerea dorită din lista derulantă Text.</p> <p>c Dacă fișierul suprapus dorit nu apare în lista derulantă Text, selectați Edit... din listă și faceți clic pe Load. Selectați fișierul suprapus pe care doriți să îl utilizați. Dacă fișierul dorit a fost stocat pe un suport extern, puteți, de asemenea, încărca fișierul atunci când accesați fereastra Deschidere. După selectarea fișierului, faceți clic pe Deschidere. Fișierul apare în caseta Overlay List și poate fi utilizat pentru imprimare. Selectați suprapunerea din caseta Overlay List.</p> <p>d Dacă este necesar, bifați caseta Confirm Page Overlay When Printing. Dacă este bifată această casetă, va apărea o fereastră de mesaj de fiecare dată când trimiteți un document pentru imprimare, în care vi se va cere să confirmați imprimarea unei suprapuneri pe documentul dvs. Dacă această casetă nu este bifată și a fost selectată o suprapunere, suprapunerea va fi imprimată în mod automat pe document.</p> <p>e Faceți clic pe OK sau Imprimare până când ieșiți din fereastra Imprimare.</p>

Element	Descriere
Overlay (Ștergerea unei pagini de suprapunere)	<p>a În fereastra Printing Preferences, faceți clic pe fila Advanced.</p> <p>b Selectați Edit din lista derulantă Text.</p> <p>c Selectați din caseta Overlay List suprapunerea pe care doriți să o ștergeți.</p> <p>d Faceți clic pe Delete.</p> <p>e Când apare fereastra cu mesajul de confirmare, faceți clic pe Yes.</p> <p>f Faceți clic pe OK sau Imprimare până când ieșiți din fereastra Print. Puteți șterge fișierele de suprapunere pe care nu le mai utilizați.</p>

Element	Descriere
Print Mode	<div>  <ul style="list-style-type: none"> Această funcție este disponibilă doar dacă aveți instalat un dispozitiv opțional de stocare în masă sau ați setat discul RAM. Pentru a seta discul RAM, trebuie să-l activați din SyncThru™ Web Service > Settings > Machine Settings > Ram Disk. În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs. Puteți vizualiza lista lucrărilor de imprimare setate în driverul imprimantei Print Mode din meniul Job Management (consultați "De la panoul de control" la pagina 88). </div> <ul style="list-style-type: none"> Print Mode: Setarea implicită Print Mode este Normal, care este pentru imprimare fără a salva fișierul de imprimare în memorie. <ul style="list-style-type: none"> Normal: Acest mod imprimă fără a vă stoca documentul în memoria opțională. Proof: Acest mod este util când imprimați mai mult de o copie. Puteți imprima mai întâi o copie pentru a verifica, apoi puteți imprima și celelalte copii. Confidential: Acest mod se folosește pentru imprimarea documentelor confidențiale. Pentru a imprima, trebuie să introduceți o parolă. Store: Selectați această setare pentru a salva documentul pe dispozitivul de stocare în masă fără a-l imprima. Store and Print: Acest mod este utilizat atunci când imprimarea și stocarea documentului se realizează în același timp. Spool: Această opțiune poate fi utilă atunci când aveți de-a face cu volume mari de date. Dacă selectați această setare, imprimanta trimite documentul în dispozitivul de stocare în masă și apoi îl imprimă din coada dispozitivului de stocare în masă, reducând din solicitarea computerului. Print Schedule: Selectați această setare pentru a imprima documentul la o anumită oră. User ID: Această opțiune este folosită atunci când doriți să găsiți un fișier salvat folosind panoul de control. Job Name: Această opțiune este folosită atunci când doriți să găsiți un fișier salvat folosind panoul de control.



Ce este Direct Printing Utility?

Direct Printing Utility este un program care trimite fișierele PDF direct la echipament pentru imprimare fără ca deschiderea fișierului să fie necesară.

Pentru a instala acest program, selectați **Advanced Installation** > **Custom Installation** și bifați acest program atunci când instalați driverul imprimantei.



- Pentru anumite modele, trebuie instalat un dispozitiv de stocare în masă sau trebuie introdusă o memorie pentru ca utilitarele să funcționeze corect. Altfel, vor trebui instalate.
- Nu puteți imprima fișiere PDF al căror acces este restricționat. Dezactivați funcția de restricționare a imprimării și reîncercați imprimarea.
- Nu puteți imprima fișiere PDF care sunt protejate de o parolă. Dezactivați funcția de protejare prin parolă și reîncercați imprimarea.
- Dacă un fișier PDF poate sau nu să fie imprimat folosind programul Direct Printing Utility depinde de modul în care a fost creat fișierul PDF.
- Programul Direct Printing Utility acceptă fișiere PDF în versiunea 1.7 și anterioare. Pentru versiuni ulterioare, trebuie să deschideți fișierul pentru a-l imprima.



Imprimarea

Există mai multe modalități prin care puteți imprima utilizând Direct Printing Utility.

- 1** Din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** > **Samsung Printers** > **Direct Printing Utility** > **Direct Printing Utility**.
Se deschide fereastra Direct Printing Utility.
- 2** Selectați mașina dvs. din lista derulantă **Select Printer** și faceți clic pe **Browse**.
- 3** Selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați și faceți clic pe **Open**.
Fișierul este adăugat în secțiunea **Select Files**.
- 4** Personalizați setările mașinii conform necesităților dvs.
- 5** Faceți clic pe **Print**. Fișierul PDF selectat este trimis la mașină.



Utilizarea meniului contextual

- 1** Faceți clic dreapta pe fișierul PDF pe care doriți să îl imprimați și selectați **Direct Printing**.
Se deschide fereastra Direct Printing Utility cu fișierul PDF adăugat.
- 2** Selectați mașina pe care doriți să o utilizați.
- 3** Particularizați setările mașinii.
- 4** Faceți clic pe **Print**. Fișierul PDF selectat este trimis la mașină.



În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afișaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru mașina dvs.



De la driverul imprimantei

După instalarea memoriei opționale, puteți utiliza opțiunile avansate de imprimare, precum corectarea unei lucrări și specificarea imprimării unei lucrări private în fereastra **Imprimare**. Selectați **Proprietăți** sau **Preferință**, și configurați modul de imprimare.



De la panoul de control

Dacă echipamentul dvs. este prevăzut cu un dispozitiv opțional de stocare în masă, puteți utiliza aceste caracteristici din meniul **Job Management**.

- **Active Job:** Toate proiectele de imprimare în așteptare sunt afișate în active job queue (coada de activități curente) în ordinea în care le-ați transmis către imprimantă. Puteți șterge un proiect din șir înainte de imprimare sau puteți avansa un proiect pentru a fi imprimat înaintea altora.

- **File Policy:** Puteți să alegeți politica privind fișierele pentru generarea numelui fișierului înainte să continuați lucrarea prin intermediul memoriei opționale. Dacă în memoria opțională există deja același nume atunci când introduceți un nume nou pentru fișier, puteți să-l redenumiți sau să-l suprascrieți.
- **Stored Job:** Puteți imprima sau șterge o lucrare stocată.
- **Held Job Timeout:** Echipamentul poate șterge automat o lucrare stocată după o anumită perioadă de timp. Puteți seta timpul de așteptare după expirarea căruia echipamentul va șterge lucrarea stocată.
- **ImageOverwrite:** Opțiunea Suprascriere imagine este o măsură de siguranță pentru clienții care sunt preocupați de riscul accesului neautorizat și de copierea documentelor secrete sau confidențiale.



După instalarea dispozitivului de stocare în masă, puteți de asemenea să imprimați șabloanele predefinite ale documentelor din **Form Menu**.



Imprimarea unui document

Când imprimați din Macintosh, este necesar să verificați setările driver-ului de imprimantă din fiecare aplicație pe care o utilizați. Urmăți pașii de mai jos pentru a imprima din Macintosh:

- 1 Deschideți documentul pentru imprimat.
- 2 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Page Setup** (**Document Setup** din unele aplicații).
- 3 Alegeți dimensiunea hârtiei, orientarea, modificarea, alte opțiuni și asigurați-vă că mașina dvs. este selectată. Faceți clic pe **OK**.
- 4 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Print**.
- 5 Alegeți numărul copiilor și indicați paginile pe care doriți să le imprimați.
- 6 Faceți clic pe **Print**.



Modificarea setărilor imprimantei

Puteți configura setările avansate când utilizați mașina dvs.

Deschideți o aplicație și selectați **Print** din meniul **File**. Numele mașinii, care apare în fereastra cu proprietățile imprimantei, poate să difere în funcție de mașina utilizată. Cu excepția numelui, componența ferestrei de proprietăți ale imprimantei este similară cu următoarele.



Imprimarea mai multor pagini pe o singură foaie

Puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această caracteristică este un mod rentabil de a imprima pagini ciornă.

- 1 Deschideți o aplicație și selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Layout** din lista derulantă din **Orientation**. Selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o coală, din lista derulantă **Pages per Sheet**.
- 3 Selectați celelalte opțiuni pe care doriți să le utilizați.

4 Faceți clic pe **Print**.

Mașina imprimă numărul selectat de pagini pe o singură coală de hârtie.



Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei

Înainte de a imprima în modul duplex, decideți pe care margine veți lega documentul finalizat. Opțiunile de legare sunt după cum urmează:

- **Long-Edge Binding:** Această opțiune este formatul convențional utilizat la legarea cărților.
- **Short-Edge Binding:** Această opțiune este tipul utilizat deseori pentru calendare.

1 Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**.

2 Selectați **Layout** din lista derulantă din **Orientation**.

3 Selectați o orientare de legare din opțiunea **Two-Sided**.

4 Selectați celelalte opțiuni pe care doriți să le utilizați.

5 Faceți clic pe **Print**, iar mașina va imprima pe ambele fețe ale hârtiei.




Dacă imprimați mai mult de 2 copii, prima și a doua copie s-ar putea copia pe aceeași coală de hârtie. Evitați imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei atunci când imprimați mai mult de 1 copie.



Utilizarea ajutorului

Faceți clic pe semnul de întrebare din colțul stânga jos al ferestrei și faceți clic pe opțiunea despre care doriți să aflați informații. Apare o fereastră mesaj cu informații despre caracteristicile acelei opțiuni care sunt furnizate de driver.

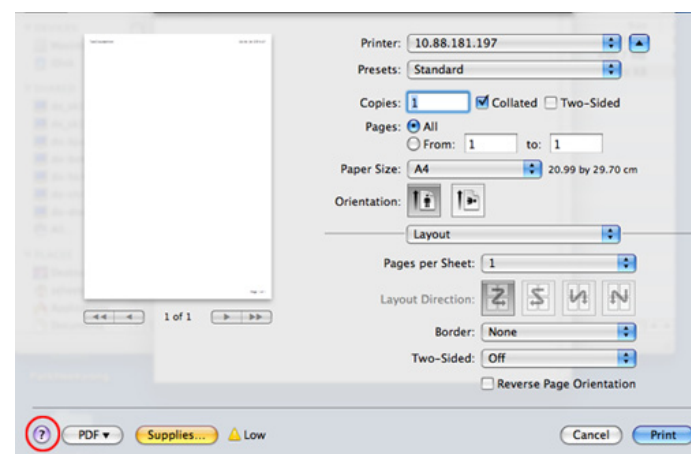



Imprimarea din aplicații

Există numeroase aplicații Linux care vă permit să imprimați utilizând Common UNIX Printing System (CUPS). Puteți utiliza mașina pentru imprimare din orice astfel de aplicație.

- 1 Deschideți o aplicație și selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați direct **Print** utilizând lpr.
- 3 În fereastra LPR GUI, selectați modelul imprimantei dvs. din lista printer și faceți clic pe **Properties**.
- 4 Modificați proprietățile lucrării de imprimare utilizând următoarele patru file afișate în partea superioară a ferestrei.
 - **General:** Sunt modificate dimensiunea hârtiei, tipul hârtiei și orientarea documentelor. Activează caracteristica duplex, adaugă benzi de început și de sfârșit și modifică numărul de pagini pentru fiecare foaie.
 - **Text:** Sunt specificate dimensiunile marginilor paginilor și sunt setate opțiunile de text, precum spațierea sau coloanele.

- **Graphics:** Sunt setate opțiunile imaginilor care vor fi utilizate la imprimarea de fișiere imagine, precum opțiuni de culoare, dimensiunea imaginii sau poziția imaginii.
- **Advanced:** Sunt setate rezoluția de imprimare, sursa de hârtie și destinația.

- 5 Faceți clic pe **Apply** pentru a aplica modificările și a închide fereastra **Properties**.
- 6 Faceți clic pe **OK** în fereastra **LPR GUI** pentru a începe imprimarea.
- 7 Este afișată fereastra Printing, care vă permite să monitorizați starea proiectului dumneavoastră de imprimare.

Pentru a abandona comanda curentă, faceți clic pe **Cancel**.



Imprimarea fișierelor

Puteți imprima o mare diversitate de tipuri de fișiere cu mașina dvs. utilizând metoda standard CUPS, direct prin interfața liniei de comenzi. Utilitarul CUPS lpr vă permite să faceți acest lucru, dar pachetul driverului înlocuiește instrumentul lpr standard cu un program LPR cu o interfață mult mai prietenoasă.

Pentru a imprima orice fișier document:

- 1 Introduceți lpr <nume_fișier> din linia de comenzi Linux shell și apăsați Enter. Apare fereastra **LPR GUI**.
Atunci când tastați doar lpr și apăsați **Enter**, fereastra **Select file(s) to print** apare prima. Selectați toate fișierele pe care doriți să le imprimați și faceți clic pe **Open**.
- 2 În fereastra **LPR GUI**, selectați mașina dvs. din listă și modificați proprietățile lucrării de imprimare.
- 3 Faceți clic pe **OK** pentru a iniția procesul de imprimare.



Configurarea proprietăților imprimantei

Utilizând fereastra **Printer Properties** furnizată de **Printers configuration**, puteți modifica diverse proprietăți ale mașinii ca imprimantă.

- 1 Accesați **Unified Driver Configurator**.
Dacă este necesar, comutați **Printers configuration**.
- 2 Selectați mașina dumneavoastră din lista imprimantelor disponibile și faceți clic pe **Properties**.
- 3 Se deschide fereastra **Printer Properties**.
În partea de sus a ferestrei, sunt afișate următoarele cinci file:
 - **General:** Vă permite să modificați locația și numele imprimantei. Numele introdus în această filă este afișat în lista de imprimante din **Printers configuration**.
 - **Connection:** Vă permite să vizualizați sau să selectați un alt port. Dacă schimbați port-ul mașinii de la USB la paralel sau invers, în timpul utilizării, este necesar să reconfigurați port-ul pentru mașină în această filă.

- **Driver:** Vă permite să vizualizați sau să selectați un alt driver al mașinii. Facând clic pe **Options**, puteți reveni la opțiunile standard ale aparatului.
- **Jobs:** Afișează lista lucrărilor de imprimare. Faceți clic pe **Cancel job** pentru a revoca proiectul selectat și selectați caseta de validare **Show completed jobs** pentru a vizualiza lucrările anterioare din lista de lucrări.
- **Classes:** Afișează clasa din care face parte mașina dvs. Faceți clic pe **Add to Class** pentru a adăuga mașina dvs. la o anumită clasă sau faceți clic pe **Remove from Class** pentru a șterge mașina din clasa selectată.

4 Faceți clic pe **OK** pentru a aplica modificările și închideți fereastra **Printer Properties**.



Continuarea lucrării de imprimare

După instalarea imprimantei, alegeți oricare dintre fișierele imagine, text, PS sau HPGL pentru imprimare.

1 Executați comanda „**printui <file_name_to_print>**”.

De exemplu, dacă imprimați „**document1**”

printui document1

Aceasta va deschide UNIX Printer Driver **Print Job Manager** în care utilizatorul poate selecta diferite opțiuni de imprimare.

2 Selectați o imprimantă care a fost deja adăugată.

3 Selectați opțiunile de imprimare din fereastră precum **Page Selection**.

4 Selectați numărul de copii necesare în **Number of Copies**.



Pentru a beneficia de caracteristicile imprimantei furnizate de driverul imprimantei dvs., apăsați **Properties** (consultați "Modificarea setărilor imprimantei" la pagina 89).

5

Apăsați **OK** pentru a porni lucrarea de imprimare.



Modificarea setărilor mașinii

UNIX printer driver **Print Job Manager** în care utilizatorul poate selecta diferite opțiuni de imprimare în **Properties**.

Următoarele taste de comenzi rapide pot fi de asemenea utilizate: „H” pentru **Help**, „O” pentru **OK** și „A” pentru **Apply** și „C” pentru **Cancel**.

Fila General

- **Paper Size:** Setați dimensiunea hârtiei ca A4, Letter sau alte dimensiuni de hârtie, conform cerințelor dvs.
- **Paper Type:** Selectați tipul de hârtie. Opțiunile disponibile în caseta listă sunt **Printer Default**, **Plain** și **Thick**.
- **Paper Source:** Selectați din care tavă să fie utilizată hârtia. În mod implicit, aceasta este **Auto Selection**.
- **Orientation:** Selectați direcția de imprimare a informațiilor pe o pagină.
- **Duplex:** Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei pentru a economisi hârtia.

- **Orientation:** Selectați direcția de imprimare a informațiilor pe o pagină.
- **Duplex:** Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei pentru a economisi hârtia.
- **Multiple pages:** Imprimați mai multe pagini pe o singură față a hârtiei.
- **Page Border:** Alegeți oricare dintre stilurile pentru chenar (ex., **Single-line hairline**, **Double-line hairline**).

Fila Image

În această filă, puteți schimba luminozitatea, rezoluția sau poziția imaginii documentului dvs.

Fila Text

Setați marginea caracterului, spațierea liniilor sau coloanele rezultatului real al imprimării.

Fila HPGL/2

- **Use only black pen:** Pentru a imprima toate graficele în negru.
- **Fit plot to page:** Încadrați tot graficul într-o singură pagină.
- **Pen Width:** Schimbați valoarea pentru a crește grosimea liniilor stiloului. În mod implicit, aceasta este 1000.

Fila Margins

- **Use Margins:** Setati marginile pentru document. Implicit, marginile nu sunt activate. Utilizatorul poate schimba setările marginii prin schimbarea valorilor în câmpurile respective. Setate implicit, aceste valori depind de dimensiunea hârtiei selectate.
- **Unit:** Schimbați unitățile în puncte, țoli sau centimetri.

Fila Printer-Specific Settings

Selectați diferite opțiuni în casetele **JCL** și **General** pentru a personaliza diverse setări. Aceste opțiuni sunt specifice pentru imprimantă și depind de fișierul PPD.

5. Întreținerea

Acest capitol prezintă instrumentele de gestionare oferite pentru a vă ajuta să beneficiați din plin de mașina dvs. De asemenea, oferă informații despre întreținerea cartușului de toner.

- **Păstrarea cartușului de toner (sau unitatea de procesare a imaginii)** 97
- **Recomandări privind mutarea și depozitarea mașinii** 99
- **Instrumente de gestionare utile** 100



Cartușul de toner (sau unitatea de procesare a imaginii) conține componente care sunt sensibile la lumină, temperatură și umiditate. Samsung sugerează utilizatorilor să respecte aceste recomandări pentru a obține performanța optimă, cea mai bună calitate și cea mai lungă durată de viață de la noul cartuș de toner Samsung.

Depozitați acest cartuș în același mediu în care veți utiliza imprimanta. Depozitarea trebuie să se facă în condiții de temperatură și umiditate controlate. Cartușul de toner (sau unitatea de procesare a imaginii) trebuie să rămână în ambalajul său original, nedeschis, până la instalare – dacă ambalajul original nu este disponibil, acoperiți orificiul superior al cartușului cu hârtie și depozitați-l într-un dulap întunecos.

Deschiderea ambalajului cartușului înaintea utilizării scurtează dramatic durata de depozitare și de serviciu a acestuia. Nu stocați pe podea. În cazul în care cartușul de toner (sau unitatea de procesare a imaginii) este scos din imprimantă, depozitați-l întotdeauna respectând instrucțiunile de mai jos.

- Depozitați cartușul în interiorul pungii de protecție din ambalajul original.
- Depozitați pe orizontală (nu pe verticală, pe capătul acestuia) cu aceeași față orientată în sus, ca și cum ar fi instalat în echipament.
- Nu stocați consumabile în niciuna dintre situațiile de mai jos:
 - la temperaturi mai mari de 40 °C.

- Intervalul de umiditate să nu fie mai mic de 20% și nu mai mare de 80%.
- într-un mediu cu schimbări extreme de temperatură și umiditate.
- în lumina directă a soarelui sau lumina camerei.
- în locuri cu praf.
- într-un autovehicul pentru o perioadă lungă de timp.
- în medii unde există gaze corozive.
- în mediu cu aer sărat.



Instrucțiuni de manipulare

- Nu atingeți suprafața fotoconductivă a tamburului din cartuș.
- Nu expuneți cartușul la vibrații și șocuri inutile.
- Nu rotiți manual tamburul, în special în sens invers; această operațiune poate produce deteriorarea internă și scurgerea tonerului.



Utilizarea cartușului de toner (sau unitatea de procesare a imaginii)

Samsung Electronics nu recomandă și nici nu aprobă utilizarea în imprimanta dumneavoastră a cartușelor (sau unități de procesare a imaginii) care nu sunt marca Samsung, inclusiv cartușe de toner (sau unități de procesare a imaginii) universale, mărci ale unor magazine, reumplute sau recondiționate.



Garanția imprimantei Samsung nu acoperă deteriorarea aparatului produsă de utilizarea cartușelor de toner reumplute, recondiționate sau care nu sunt marca Samsung.



Durata estimată de viață a cartușului

Durata estimată de viață a cartușului de toner (sau randamentul unității de procesare a imaginii) depinde de cantitatea de toner necesară pentru lucrările de imprimare. Eficiența efectivă de imprimare poate varia în funcție de densitatea de imprimare a paginilor pe care le imprimați, mediul de funcționare, intervalul de imprimare, tipul de suport și/sau dimensiunea suportului. De exemplu, dacă imprimați multe imagini, consumul de toner este mai mare și este posibil să trebuiască să înlocuiți cartușul mai des.

- Când mutați mașina nu o înclinați sau nu o întoarceți cu fața în jos. În caz contrar, interiorul imprimantei poate fi murdărit de toner, care poate cauza deteriorarea imprimantei sau o calitate redusă de imprimare.
- Când mutați mașina, asigurați-vă că prevedeți cel puțin două persoane pentru această operațiune și că acestea susțin ferm mașina.



Samsung AnyWeb Print

Acest instrument vă permite să efectuați captură de ecran, examinați, decupați și imprimați pagini din Windows Internet Explorer mai ușor decât atunci când utilizați un program obișnuit. Faceți clic pe **Start > Toate programele > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest version** pentru a accesa site-ul web de unde instrumentul este disponibil pentru descărcare.



Utilizarea SyncThru™ Web Service



- Cerința minimă pentru SyncThru™ Web Service este versiunea Internet Explorer 6.0 sau una mai recentă.
- SyncThru™ Web Service explicat în acest ghid al utilizatorului poate să difere de cel care este instalat pe mașina dvs. în funcție de opțiuni sau model.
- Doar modelul pentru rețea.

Accesarea SyncThru™ Web Service

- 1 Accesați un browser web precum Internet Explorer, din Windows.

Introduceți adresa IP a mașinii, a imprimantei dvs. (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Salt**.
- 2 Se deschide site-ul web încorporat al echipamentului.

► Conectarea la SyncThru™ Web Service

Înainte de a configura opțiunile din SyncThru™ Web Service, trebuie să vă conectați ca administrator. Puteți utiliza SyncThru™ Web Service și fără a vă conecta, însă nu veți avea acces la fila **Settings** și la fila **Security**.

- 1 Faceți clic pe **Login** în partea dreapta sus a site-ului web SyncThru™ Web Service.
- 2 Introduceți **ID** și **Password** apoi faceți clic pe **Login**.
 - **ID:** admin
 - **Password:** sec00000

Prezentare generală a SyncThru™ Web Service



În funcție de model, este posibil ca unele file să nu apară.

► Fila Information

Această filă vă oferă informații generale despre echipamentul dvs. Puteți verifica diferite lucruri, de exemplu, cantitatea de toner rămasă. Puteți de asemenea să imprimați rapoarte, precum un raport de eroare.

- **Active Alerts:** Sunt afișate alertele care au avut loc în interiorul mașinii și gravitatea lor.
- **Supplies:** Sunt afișate numărul de pagini imprimate și cantitatea de toner rămasă în cartuș.
- **Usage Counters:** Este afișată cantitatea utilizată în funcție de tipul de imprimare: simplex și duplex.
- **Current Settings:** Sunt afișate informații despre mașină și rețea.
- **Print information:** Sunt imprimate rapoarte, precum rapoarte referitoare la sistem și rapoarte referitoare la fonturi.

► Fila Settings

Această filă vă permite să setați configurări furnizate de echipament și de rețea. Trebuie să vă conectați ca administrator pentru a vizualiza această filă.

- **Fila Machine Settings:** Sunt setate opțiuni oferite de mașina dvs.
- **Fila Network Settings:** Sunt afișate opțiuni ale rețelei. Sunt setate opțiuni ca protocoalele TCP/IP și cele de rețea.

► Fila Security

Această filă vă permite să setați informații de securitate pentru sistem și rețea. Trebuie să vă conectați ca administrator pentru a vizualiza această filă.

- **System Security:** Sunt setate informațiile administratorului de sistem și, de asemenea, sunt activate sau dezactivate caracteristicile echipamentului.
- **Network Security:** Sunt configurate setările pentru HTTP, IPSec, filtrarea IPv4/IPv6 și 802.1x.

► Fila Maintenance

Această filă vă permite să întrețineți echipamentul prin actualizarea firmware-ului și setarea informațiilor de contact pentru trimiterea de e-mailuri. Vă puteți, de asemenea, conecta la site-ul web Samsung sau puteți descărca drivere prin selectarea meniului **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Faceți un upgrade de firmware mașinii dvs.
- **Contact Information:** Sunt afișate informațiile de contact.
- **Link:** Sunt afișate legături către site-uri utile de unde puteți descărca sau verifica informații.
- **License Management:** Puteți adăuga sau șterge o licență. Dacă adăugați o aplicație, trebuie să activați licența pentru aplicația instalată. Această caracteristică este disponibilă și pe echipament

Configurarea notificării prin e-mail

Puteți primi e-mailuri despre starea mașinii dvs. prin configurarea acestei opțiuni. Prin configurarea informațiilor precum cele privind adresa IP, numele de gazdă, adresa e-mail și server SMTP, starea mașinii (lipsă de cartuș de toner sau eroare la nivelul mașinii) vor fi trimise automat la adresa de e-mail a unei anumite persoane. Această opțiune poate fi utilizată mai frecvent de către un administrator al mașinii.

- 1 Porniți un browser web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceți adresa IP a mașinii (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Salt**.
- 2 Se deschide site-ul web încorporat al echipamentului.
- 3 Din fila **Settings**, selectați **Machine Settings > E-mail Notification**.



Dacă nu ați configurat mediul serverului de ieșire, accesați **Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)** pentru a configura mediul de rețea înainte de a seta notificarea prin e-mail.

- 4 Selectați caseta de validare **Enable** pentru a utiliza **E-mail Notification**.
- 5 Faceți clic pe butonul **Add** pentru a adăuga un utilizator pentru notificarea prin e-mail.
Setați numele destinatarului și adresa/adresele de e-mail cu elementele de notificare pentru care doriți să primiți o alertă.

6 Faceți clic pe **Apply**.



Dacă paravanul de protecție este activat, este posibil ca e-mailul să nu poată fi trimis. În acest caz, contactați administratorul de rețea.

Setarea informațiilor administratorului de sistem

Această setare este necesară pentru utilizarea opțiunii de notificare prin e-mail.

- 1 Porniți un browser web precum Internet Explorer, din Windows.
Introduceți adresa IP a mașinii (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) în câmpul de adresă și apăsați tasta Enter sau faceți clic pe **Salt**.
- 2 Se deschide site-ul web încorporat al echipamentului.
- 3 Din fila **Security**, selectați **System Security > System Administrator**.
- 4 Introduceți numele administratorului, numărul de telefon, locația și adresa de email.
- 5 Faceți clic pe **Apply**.



Utilizarea Samsung Easy Printer Manager (doar pentru Windows)

Samsung Easy Printer Manager este o aplicație bazată pe Windows, care combină setările mașinii Samsung într-o singură locație. Samsung Easy Printer Manager combină setările dispozitivului, precum și mediile de imprimare, setările/acțiunile și lansarea. Toate aceste caracteristici oferă un portal pentru o utilizare la îndemână a mașinii dvs. Samsung. Samsung Easy Printer Manager pune la dispoziție două interfețe diferite, dintre care utilizatorul poate alege: interfața de bază și interfața avansată. Comutarea între cele două interfețe este ușor de realizat: printr-o simplă apăsare a unui buton.




Cerința minimă pentru Samsung Easy Printer Manager este versiunea Internet Explorer 6.0 sau una mai recentă.

Înțelegerea Samsung Easy Printer Manager




Pentru a deschide programul:

Selectați **Start > Programe** sau **Toate programele > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager**.

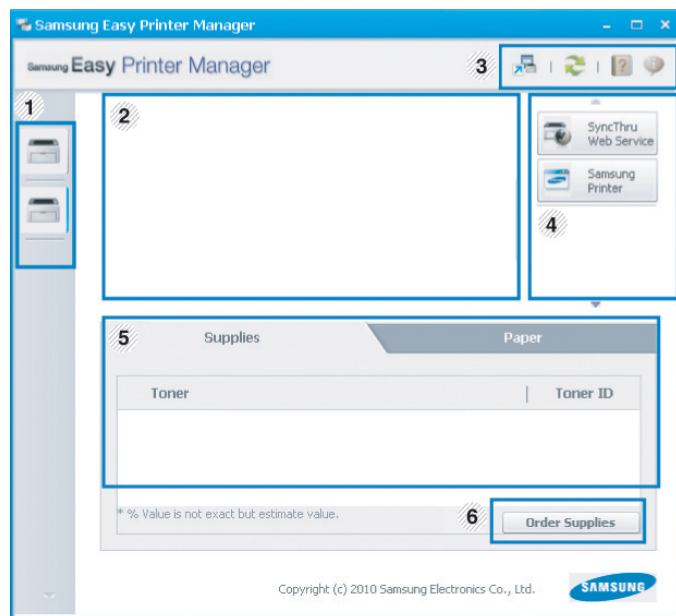Interfața Samsung Easy Printer Manager este alcătuită din diverse secțiuni de bază, așa cum sunt descrise în tabelul de mai jos:



1	Listă imprimantă	Lista imprimantei afișează pictogramele instalate pe computerul dvs.
---	-------------------------	--

2	Informații imprimantă	<p>Această zonă vă oferă informații generale despre mașina dvs. Puteți verifica informații, precum denumirea modelului mașinii, adresa IP (sau denumirea portului) și starea mașinii.</p> <p> Butonul User's Guide: Acest buton deschide Troubleshooting Guide atunci când apare o eroare. Puteți deschide direct secțiunea necesară din ghidul utilizatorului.</p>
3	Informații aplicație	<p>Include legături pentru trecerea la setările avansate, preferințe, ajutor și despre.</p> <p> Butonul  este utilizat pentru a trece la setările avansate ale interfeței cu utilizatorul.</p>
4	Legături rapide	Sunt afișate Quick links către funcțiile specifice ale mașinii. Această secțiune mai include și legături către aplicațiile din setările avansate.

5	Zona conținutului	Sunt afișate informații despre mașina selectată, nivelul de toner rămas și hârtie. Informațiile pot varia în funcție de mașina selectată. Unele mașini nu au această caracteristică.
6	Order Supplies	Faceți clic pe butonul Order din fereastra de comandare a consumabilelor. Puteți comanda online cartușe de rezervă.



Faceți clic pe butonul **Help** (?) din colțul dreapta sus al ferestrei și faceți clic pe oricare dintre opțiunile despre care doriți să aflați informații.

Prezentare generală a setărilor avansate ale interfeței cu utilizatorul

Interfața avansată cu utilizatorul este menită a fi utilizată de către persoana responsabilă de gestionarea rețelei și a mașinilor.

► Device Settings

Puteți realiza variate setări pentru mașină, precum configurarea mașinii, informații despre hârtie, aspect, emulare, rețea și imprimare.

► Alert Settings

Acest meniu include setări legate de alertele pentru erori.

- **Printer Alert:** Sunt oferite setări referitor la momentele când se vor primi alerte.
- **Email Alert:** Sunt oferite opțiuni referitor la primirea alertelor prin email.
- **Alert History :** Sunt oferite alerte referitor la istoricul dispozitivului și toner.

► Job Accounting

Este oferită interogarea privind cota de informații pentru gestionarea lucrărilor utilizatorului. Această cotă de informații poate fi creată și aplicată dispozitivelor cu ajutorul software-ului de gestionare al lucrărilor, precum SyncThru™ sau CounThru™.



Utilizarea Samsung Printer Status (doar pentru Windows)

Samsung Printer Status este un program care monitorizează și vă informează despre starea mașinii.



- Fereastra Samsung Printer Status și conținutul acesteia, prezentate în acest manual de utilizare, pot diferi în funcție de mașina sau de sistemul de operare care se utilizează.
- Verificați dacă sistemul (sistemele) de operare este (sunt) compatibil(e) cu imprimanta dvs. (consultați Ghidul de bază).


Privire generală asupra Samsung Printer Status

Dacă apare o eroare în timpul imprimării, puteți verifica eroarea din Samsung Printer Status. Samsung Printer Status este instalat automat atunci când instalați software-ul mașinii.

De asemenea, puteți lansa manual Samsung Printer Status. Mergeți la **Preferințe imprimare**, faceți clic pe fila **Basic** butonul > **Printer Status**.

Aceste pictograme vor apărea în bara de activități a Windows:

Pictogramă	Sens	Descriere
	Normal	Mașina este în modul disponibil și nu au intervenit erori sau avertismente.
	Avertisment	Mașina este într-o stare în care ar putea interveni o eroare în viitor. De exemplu, nivelul tonerului ar putea fi scăzut, fapt care ar putea duce la starea de toner gol.
	Eroare	Mașina se confruntă cu cel puțin o eroare.

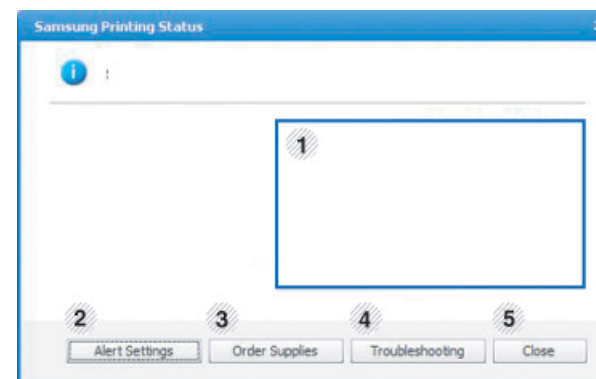

1	Nivelul de toner	Puteți vedea nivelul de toner rămas în fiecare cartuș de toner. Mașina și numărul de cartuș(e) de toner prezentat(e) în fereastra de mai sus pot să difere în funcție de mașina utilizată. Unele mașini nu au această caracteristică.
2	Alert Settings	Selectați setările dorite din fereastra cu opțiuni.
3	Order Supplies	Puteți comanda online cartușe de rezervă.
4	Troubleshooting	Puteți deschide direct secțiunea de depanare din ghidul utilizatorului.
5	Close	Închideți fereastra.



Utilizarea Smart Panel (doar pentru Macintosh și Linux)



Smart Panel este un program care monitorizează starea mașinii și vă informează despre aceasta și vă permite să particularizați setările mașinii. Pentru Macintosh, programul Smart Panel este instalat automat când instalați software-ul mașinii. Pentru Linux, puteți descărca Smart Panel de pe site-ul web Samsung (consultați "Instalarea Smart Panel" la pagina 8).






- Fereastra Smart Panel și conținutul acesteia prezentate în acest ghid de utilizare pot diferi în funcție de mașina sau sistemul de operare utilizate.
- Verificați dacă sistemul (sistemele) de operare este (sunt) compatibil(e) cu imprimanta dvs. (consultați Ghidul de bază).

Prezentare generală Smart Panel

Dacă apare o eroare în timpul imprimării, puteți verifica eroarea din Smart Panel. De asemenea, puteți lansa manual Smart Panel.

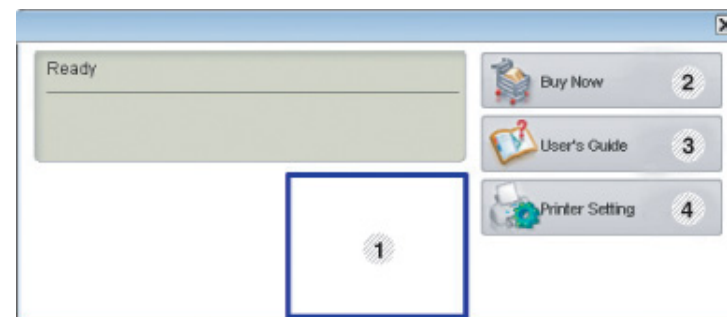Macintosh		Faceți clic pe pictograma Smart Panel din bara de meniu.
Linux		Faceți dublu clic pe pictograma Smart Panel în zona de notificare.



1	Nivelul de toner	Puteți vedea nivelul de toner rămas în fiecare cartuș de toner. Mașina și numărul de cartuș(e) de toner prezentat(e) în fereastra de mai sus pot să difere în funcție de mașina utilizată. Unele mașini nu au această caracteristică.
2	Buy Now	Puteți comanda online cartușe de rezervă.
3	User's Guide	<p>Puteți consulta online Ghidul utilizatorului.</p> <div>  <p>Acest buton deschide Troubleshooting Guide atunci când apare o eroare. Puteți deschide direct secțiunea de depanare din ghidul utilizatorului.</p> </div>
4	Printer Setting	<p>Puteți să configurați diferite setări ale echipamentului în fereastra Printer Settings Utility. Unele mașini nu au această caracteristică.</p> <div>  <p>În cazul în care conectați mașina la o rețea, apare fereastra SyncThru™ Web Service în locul Printer Settings Utility.</p> </div>

Modificarea setărilor Smart Panel

Faceți clic dreapta în Linux sau în Mac OS X pe pictograma Smart Panel și selectați **Options**. Selectați setările dorite din fereastra **Options**.




Utilizarea Unified Driver Configurator pentru Linux

Unified Driver Configurator este un instrument care are în primul rând scopul de a configura dispozitivele echipamentului. Trebuie să instalați Unified Linux Driver pentru utilizarea Unified Driver Configurator (consultați "Instalare pentru Linux" la pagina 8).

După instalarea driverului pe sistemul dumneavoastră Linux, pictograma Configurator driver unificat va fi creată automat pe desktop-ul dumneavoastră.

Deschiderea Unified Driver Configurator

- 1 Faceți dublu clic pe **Unified Driver Configurator** pe desktop.
De asemenea, puteți să faceți clic pe pictograma meniului **Startup** și să selectați **Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator**.
- 2 Apăsați fiecare buton din stânga pentru a comuta la fereastra de configurare corespunzătoare.

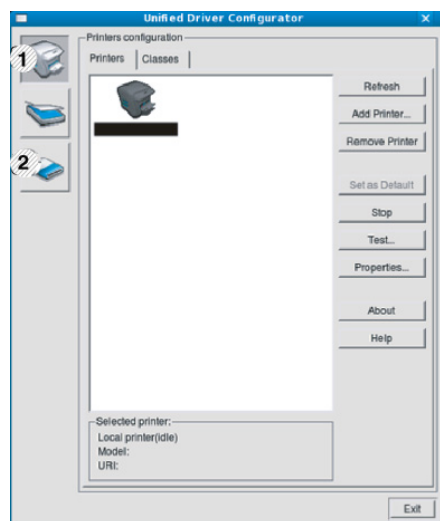

- 1 Printer Configuration
- 2 Port Configuration


- 3 După modificarea configurațiilor, faceți clic pe **Exit** pentru a închide **Unified Driver Configurator**.

Configurare imprimante

Printers configuration are două file: **Printers** și **Classes**.

► Fila Printers

Vizualizați configurația curentă pentru imprimantă a sistemului făcând clic pe butonul cu pictograma echipamentului, aflat în partea stângă a ferestrei **Unified Driver Configurator**.

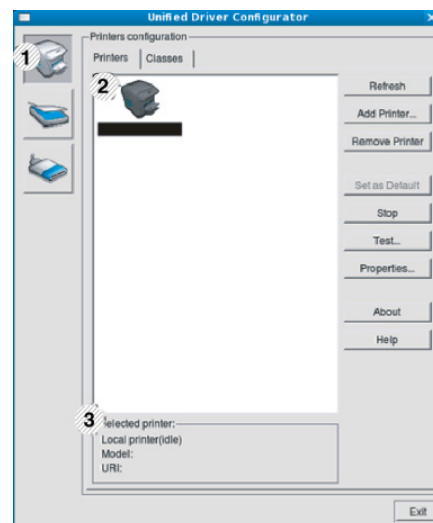

- 1 Comută la **Printers configuration**.
- 2 Afișează toate mașinile instalate.



Pentru a utiliza ecranul de ajutor, faceți clic pe **Help**.


3 Afișează starea, numele modelului și URI-ul mașinii dvs.

Butoanele de control ale mașinii sunt după cum urmează:

- **Refresh:** actualizează lista mașinilor disponibile.
- **Add Printer:** vă permite să adăugați o mașină nouă.
- **Remove Printer:** elimină mașina selectată.
- **Set as Default:** setează mașina curentă selectată ca mașină implicită.
- **Stop/Start:** oprește/pornește mașina.
- **Test:** vă permite să imprimați o pagină de test pentru a vă asigura că mașina funcționează corect.
- **Properties:** vă permite să vizualizați și să modificați proprietățile imprimantei.

► Fila Classes

În fila Clase este afișată lista claselor de mașini disponibile.

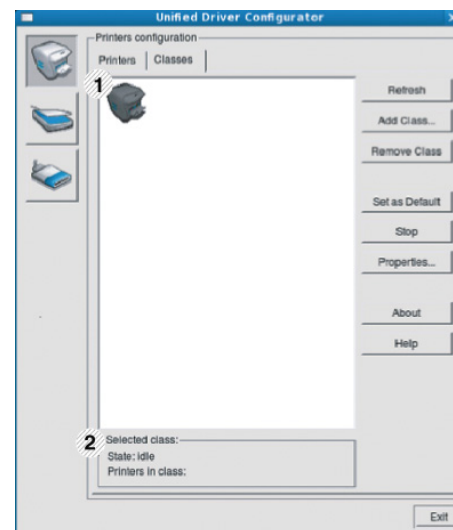


1 Afișează toate clasele de mașină.

2 Afișează starea clasei și numărul de mașini din clasă.

- **Refresh:** actualizează lista de clase.
- **Add Class:** vă permite să adăugați o nouă clasă de mașini.
- **Remove Class:** elimină clasa de mașini selectată.

Ports configuration

În această fereastră, puteți vizualiza lista port-urilor disponibile, puteți verifica statutul fiecărui port și puteți debloca un port aflat în starea ocupat atunci când proprietarul acestuia a întrerupt comanda din orice motiv.

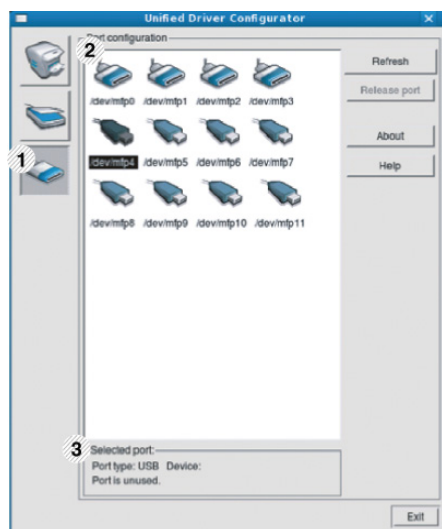

- | | |
|---|--|
| 1 | Comută la Ports configuration . |
| 2 | Afișează toate port-urile disponibile. |
| 3 | Afișează tipul port-ului, dispozitivul conectat la port și starea. |

- **Refresh:** Actualizează lista port-urilor disponibile.
- **Release port:** Deblochează port-ul selectat.

6. Depanarea




Acest capitol oferă informații utile privind activitățile de efectuat în cazul apariției unor erori.


- **Probleme de alimentare cu hârtie** 113
- **Probleme cu conectarea cablului și alimentarea cu energie electrică** 114
- **Probleme de imprimare** 115
- **Probleme de calitate a imprimării** 120
- **Probleme la sistemul de operare** 128

Problemă	Soluții sugerate
Hârtia se blochează în timpul imprimării.	Îndepărtați blocajul de hârtie.
Colile de hârtie se lipesc una de alta.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați capacitatea maximă de hârtie a tăvii.• Asigurați-vă că utilizați tipul corect de hârtie.• Scoateți hârtia din tavă și îndoiți-o sau vânturați-o.• Condițiile de umiditate pot conduce la lipirea colilor între ele.
Mașina nu poate fi alimentată cu mai multe coli de hârtie.	Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri de hârtie. Încărcați numai hârtie de același tip, dimensiune și greutate.
Hârtia nu avansează în mașină.	<ul style="list-style-type: none">• Îndepărtați orice obiect care împiedică avansul hârtiei în interiorul mașinii.• Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateți hârtia din tavă și reîncărcați-o corect.• În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces.• Hârtia este prea groasă. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de mașină.
Hârtia continuă să se blocheze.	<ul style="list-style-type: none">• În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces. Dacă imprimați pe materiale speciale, utilizați tava multifuncțională (sau alimentatorul manual).• Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de mașină.• Este posibil să existe reziduuri în mașină. Deschideți capacul frontal și îndepărtați reziduurile.
Foliile transparente se lipesc una de alta în zona de ieșire a hârtiei.	Utilizați numai folii transparente proiectate special pentru imprimantele cu laser. Luați foliile transparente pe măsură ce ies din mașină.
Plicurile se înclină sau nu pătrund corect în mașină.	Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie se sprijină pe ambele margini ale plicurilor.




Faceți clic pe acest link pentru a deschide o animație despre soluționarea problemelor de alimentare cu energie electrică.

Problemă	Soluții sugerate
Mașina nu primește energie electrică sau cablul de conexiune dintre computer și mașină nu este conectat corespunzător.	<ul style="list-style-type: none">• Mai întâi conectați mașina la sursa de alimentare cu electricitate. Dacă mașina prezintă un buton  (Alimentare) pe panoul de control, apăsați-l până când mașina pornește.• Deconectați cablul mașinii și reconectați-l.

Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Mașina nu imprimă.	Mașina nu primește energie electrică.	Mai întâi conectați mașina la sursa de alimentare cu electricitate. Dacă mașina prezintă un buton  (Alimentare) pe panoul de control, apăsați-l până când mașina pornește.
	Mașina nu este selectată ca imprimantă implicită.	Selectați imprimanta dvs. ca imprimantă implicită în Windows.
	<p>Verificați următoarele la mașină:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacul frontal nu este închis. Închideți capacul frontal. • Hârtia este blocată. Îndepărtați blocajul de hârtie. • Nu a fost introdusă hârtie. Încărcați hârtie. • Cartușul de toner nu este instalat. Instalați cartușul de toner. <p>Dacă survine o eroare de sistem, contactați reprezentantul de service.</p>	
	Cablul de conexiune dintre computer și mașină nu este conectat corespunzător.	Deconectați cablul mașinii și reconectați-l.
	Cablul de conexiune dintre computer și mașină este defect.	Dacă este posibil, atașați cablul la alt computer care funcționează corespunzător și imprimați o lucrare. De asemenea, puteți încerca să utilizați un alt cablu de mașină.
	Setarea portului este incorectă.	Verificați setările de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că lucrarea de imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe port-uri, asigurați-vă că mașina este atașată la port-ul corect.
	Este posibil ca mașina să fie configurată incorect.	Verificați Preferințe imprimare pentru a vă asigura că toate setările de imprimare sunt corecte.



Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Mașina nu imprimă.	Este posibil ca driver-ul de imprimantă să fie instalat incorect.	Dezinstalați și reinstalați driverul mașinii.
	Mașina funcționează defectuos.	Verificați mesajul afișat pe panoul de control pentru a vedea dacă mașina indică o eroare de sistem. Contactați un reprezentant de service.
	Dimensiunea documentului este atât de mare încât spațiul de pe discul computerului nu este suficient pentru a accesa lucrarea de imprimare.	Eliberați spațiu pe disk și reluați imprimarea documentului.
	Tava de ieșire este plină.	După ridicarea hârtiei din tava de ieșire, procesul de imprimare se reia.
Mașina selectează materiale de imprimare dintr-o sursă de hârtie necorespunzătoare.	Opțiunea hârtiei, selectată din Preferințe imprimare , poate fi incorectă.	La multe aplicații software, selecția sursei de hârtie se găsește în fila Paper din cadrul Preferințe imprimare . Selectați sursa de hârtie corectă. Consultați ecranul de ajutor al driver-ului de imprimantă.
O comandă de imprimare este extrem de lentă.	Este posibil ca respectiva comandă să fie foarte complexă.	Reduceți complexitatea paginii sau încercați să ajustați setările de calitate a imprimării.




Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Jumătate din pagină este goală.	Este posibil ca setarea pentru orientarea paginilor să fie incorectă.	Modificați orientarea paginilor în aplicația dvs. Consultați ecranul de ajutor al driver-ului de imprimantă.
	Dimensiunile hârtiei și setările pentru dimensiunile hârtiei nu corespund.	Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei din setările driverului imprimantei corespunde hârtiei din tavă. Sau asigurați-vă că dimensiunea hârtiei din setările driverului imprimantei corespunde selecției hârtiei din setările aplicației software pe care o utilizați.
Echipamentul imprimă, dar textul este greșit, deformat sau incomplet.	Cablul imprimantei este slăbit sau defect.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l. Încercați o comandă de imprimare pe care ați efectuat-o deja cu succes. Dacă este posibil, atașați cablul și mașina la alt computer și încercați o lucrare de imprimare care știți că funcționează. În sfârșit, încercați un nou cablu de mașină.
	A fost selectat un driver de imprimantă necorespunzător.	Verificați meniul de selectare a imprimantelor din aplicație, pentru a vă asigura că este selectată mașina dvs.
	Aplicația software funcționează defectuos.	Încercați să imprimați o lucrare printr-o altă aplicație.
	Sistemul de operare funcționează defectuos.	Părăsiți Windows și reinițializați computerul. Opriți mașina și porniți-o din nou.
	Dacă lucrați într-un mediu DOS, setarea privind fonturile a imprimantei poate fi incorectă.	Consultați "Modificarea setării privind fonturile" la pagina 74.




Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Paginile se imprimă, dar sunt goale.	Cartușul de toner este defect sau nu mai are toner.	Redistribuiți tonerul, dacă este necesar. Dacă este necesar, înlocuiți cartușul de toner.
	Este posibil ca fișierul să conțină pagini goale.	Verificați fișierul pentru a vă asigura că nu conține pagini goale.
	Unele componente, precum controlerul sau placa, pot fi defecte.	Contactați un reprezentant de service.
Echipamentul nu imprimă corect fișierele PDF. Lipsesc unele părți din grafice, text sau ilustrații.	Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat.	<p>Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fișierului. Activați Imprimare ca imagine în opțiunile de imprimare din Acrobat.</p> <div>  <p>Când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.</p> </div>
Calitatea de imprimare a fotografiilor nu este bună. Imaginile nu sunt clare.	Rezoluția fotografiei este foarte scăzută.	Reduceți dimensiunea fotografiei. În cazul în care măriți dimensiunea fotografiei din aplicația software, rezoluția se va reduce.
Înainte de a imprima, mașina emite vapori pe lângă tava de ieșire.	Utilizarea de hârtie umedă poate conduce la apariția vaporilor în timpul imprimării.	Acest lucru nu constituie o problemă. Continuați tipărirea și/sau înlocuiți cu hârtie nouă.



Problemă	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Aparatul nu imprimă hârtie de dimensiuni speciale, cum ar fi hârtia pentru facturi.	Dimensiunea hârtiei și setarea pentru dimensiunea hârtiei nu corespund.	Setați dimensiunea corectă a hârtiei din Custom din fila Paper din Preferințe imprimare .
Hârtia printată pentru facturi este ondulată.	Setarea pentru formatul hârtiei nu corespunde.	Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Treceți la Preferințe imprimare , faceți clic pe fila Paper , apoi setați tipul la Thick .




Dacă interiorul mașinii este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată incorect, este posibil să scadă calitatea imprimării. Consultați tabelul de mai jos pentru a rezolva problema.



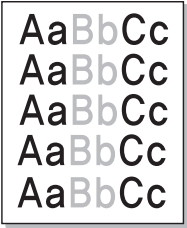
Problemă	Soluții sugerate
Imprimare slabă sau estompată 	<ul style="list-style-type: none">• Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată, alimentarea tonerului este scăzută. Instalați un cartuș nou de toner.• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia este prea umedă sau aspră.• Dacă întreaga pagină este slab imprimată, setarea rezoluției de imprimare este prea scăzută sau este activat modul de economisire a tonerului. Ajustați rezoluția de imprimare și dezactivați modul de economisire a tonerului. Consultați ecranul de ajutor al driver-ului de imprimantă.• O combinație de defecte de estompăre sau murdărire a colilor imprimate poate indica faptul că trebuie curățat cartușul de toner. Curățați interiorul mașinii.• Este posibil ca suprafața părții unității de scanare laser (LSU) din interiorul mașinii să fie murdară. Curățați interiorul mașinii. Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.
Partea superioară a hârtiei este imprimată în tonuri mai deschise decât conținutul restului colii de hârtie 	<p>Este posibil ca tonerul să nu adere bine la acest tip de hârtie.</p> <ul style="list-style-type: none">• Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Accesați Preferințe imprimare, faceți clic pe fila Paper, apoi setați tipul hârtiei pe Recycled.

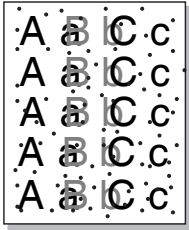
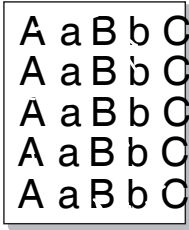
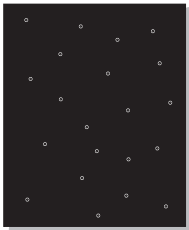
Problemă	Soluții sugerate
Pete de toner 	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca hârtia să nu corespundă specificațiilor; de exemplu, hârtia poate fi prea umedă sau prea aspră. Este posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curățați interiorul mașinii. Poate fi necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Contactați un reprezentant de service.
Zone cu toner neimprimat 	<p>Dacă pe pagină apar aleatoriu zone estompate, în general rotunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> O singură coală de hârtie poate prezenta imperfecțiuni. Încercați reimprimarea lucrării. Conținutul de umiditate a hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafață. Încercați o altă marcă de hârtie. Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza proceselor de fabricație, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercați un alt tip sau o altă marcă de hârtie. Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Mergeți la Preferințe imprimare, faceți clic pe fila Paper, și setați tipul pe Thick sau Thicker (consultați Ghidul de bază referitor la greutatea hârtiei pentru fiecare coală). <p>Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.</p>
Pete albe 	<p>Dacă apar puncte albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hârtia este prea aspră și multă murdărie de pe hârtie a căzut pe componentele din interiorul mașinii, fiind posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curățați interiorul mașinii. Poate fi necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Curățați interiorul mașinii. <p>Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.</p>

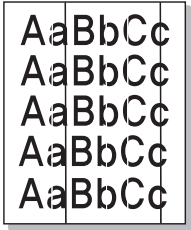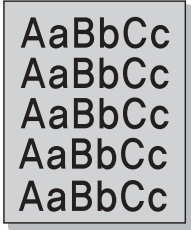
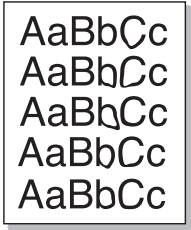
Problemă	Soluții sugerate
Linii verticale 	<p>Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Suprafața (piesa tambur) unității de procesare a imaginii din interiorul echipamentului a fost probabil zgâriată. Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou. <p>Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca suprafața părții unității de scanare laser (LSU) din interiorul mașinii să fie murdară. Curățați interiorul mașinii. Dacă efectuând acești pași problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.
Fundal negru 	<p>Dacă umbrirea fundalului devine prea accentuată:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schimbați hârtia cu una mai ușoară. Verificați condițiile de mediu: un mediu foarte uscat sau un nivel înalt de umiditate (mai mare de 80% umiditate relativă) poate cauza accentuarea umbririi fundalului. Scoateți vechea unitate de procesare a imaginii și instalați una nouă.
Pete de toner 	<ul style="list-style-type: none"> Curățați interiorul echipamentului. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Scoateți unitatea de procesare a imaginii și instalați una nouă.

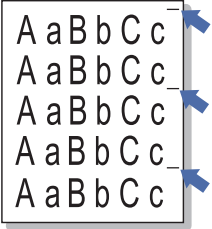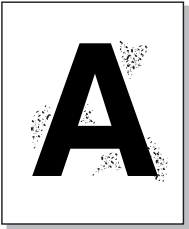Problemă	Soluții sugerate
Defecte verticale repetate 	<p>Dacă în mod repetat apar semne pe partea imprimată a paginii, la intervale regulate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este posibil ca unitatea de procesare a imaginii să fie defectă. Dacă aveți în continuare aceeași problemă, scoateți unitatea de procesare a imaginii și instalați una nouă. • Este posibil ca unele componente ale mașinii să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii, problema se va corecta de la sine după câteva pagini. • Este posibil ca ansamblul cuptorului să fie defect. Contactați un reprezentant de service.
Împrăștierea tonerului pe fundal 	<p>Împrăștierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuirii la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este posibil ca hârtia să fie prea umedă. Încercați imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu deschideți pachetele de hârtie decât atunci când este necesar, pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate. • Dacă împrăștierea tonerului pe fundal apare pe un plic, schimbați formatul de imprimare pentru a evita imprimarea peste zonele care au lipituri suprapuse pe partea opusă. Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme. • Dacă împrăștierea tonerului pe fundal acoperă întreaga suprafață a unei pagini imprimate, ajustați rezoluția de imprimare în aplicația software sau în Preferințe imprimare. Asigurați-vă că este selectat tipul corect de hârtie. De exemplu: Dacă este selectată Thicker Paper, dar de fapt este utilizată Plain Paper, poate avea loc o supraîncărcare, ceea ce cauzează această problemă de calitate la copiere.

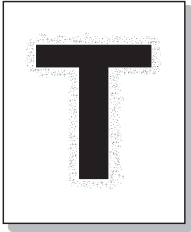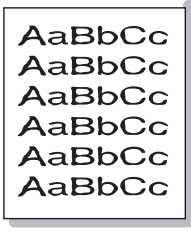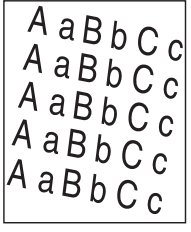Problemă	Soluții sugerate
<p>Particulele de toner se află în jurul caracterelor aldine sau al imaginilor</p> 	<p>Este posibil ca tonerul să nu adere bine la acest tip de hârtie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Modificați opțiunea de imprimare și încercați din nou. Accesați Preferințe imprimare, faceți clic pe fila Paper, apoi setați tipul hârtiei pe Recycled. Asigurați-vă că este selectat tipul corect de hârtie. De exemplu: Dacă este selectată Thicker Paper, dar de fapt este utilizată Plain Paper, poate avea loc o supraîncărcare, ceea ce cauzează această problemă de calitate la copiere.
<p>Caractere deformate</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Dacă forma caracterelor este improprie și produce imagini cu goluri, hârtia poate fi prea lucioasă. Încercați altă hârtie.
<p>Pagină înclinată</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Asigurați-vă că ghidajele nu sunt prea strânse sau prea largi față de teancul de hârtie.

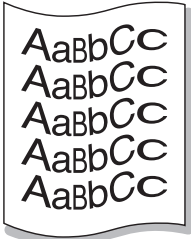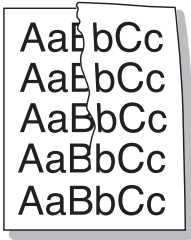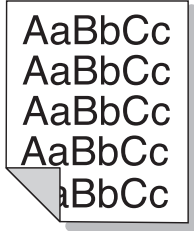Problemă	Soluții sugerate
Ondulații sau valuri 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată cât și umiditatea pot cauza ondularea hârtiei. Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180° și/sau să înlocuiți cu hârtie nouă.
Cute sau pliuri 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180° și/sau să înlocuiți cu hârtie nouă.
Paginile imprimate sunt murdare pe spate 	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă există scurgeri de toner. Curățați interiorul echipamentului.

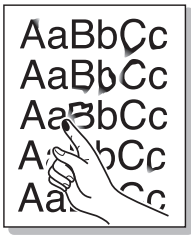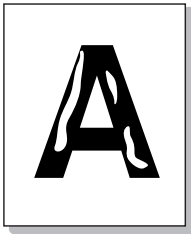Problemă	Soluții sugerate
Pagini complet color sau complet negre 	<ul style="list-style-type: none"> • Este posibil să nu fie instalată corect unitatea de procesare a imaginii. Scoateți unitatea de procesare a imaginii și reintroduceți-o. • Este posibil ca unitatea de procesare a imaginii să fie defectă. Scoateți unitatea de procesare a imaginii și instalați una nouă. • Este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.
Toner cu aderență slabă 	<ul style="list-style-type: none"> • Curățați interiorul echipamentului. • Verificați tipul și calitatea hârtiei. • Scoateți unitatea de procesare a imaginii și instalați una nouă. <p>Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.</p>
Goluri în litere 	<p>Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă utilizați folii transparente, încercați alt tip de astfel de folii. Din cauza compoziției foliilor transparente, unele goluri din litere sunt normale. • Este posibil să imprimați pe suprafața necorespunzătoare a hârtiei. Scoateți hârtia și întoarceți-o. • Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie.

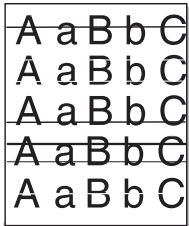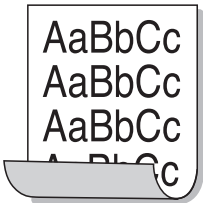Problemă	Soluții sugerate
Dungi orizontale 	<p>Dacă apar dungi orizontale aliniate sau pete:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil să nu fie instalată corect unitatea de procesare a imaginii. Scoateți unitatea de procesare a imaginii și reintroduceți-o. Este posibil ca unitatea de procesare a imaginii să fie defectă. Scoateți unitatea de procesare a imaginii și instalați una nouă. <p>Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea mașinii. Contactați un reprezentant de service.</p>
Răsucire 	<p>Dacă pagina imprimată este curbată sau dacă hârtia nu avansează în mașină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180° și/sau să înlocuiți cu hârtie nouă. Modificați opțiunea de hârtie a imprimantei și încercați din nou. Mergeți la Preferințe imprimare, faceți clic pe fila Paper, apoi setați tipul la Thin.
<ul style="list-style-type: none"> O imagine necunoscută apare în mod repetat pe câteva coli Toner cu aderență slabă Are loc o imprimare fără contrast sau murdărire 	<p>Probabil că mașina dvs. este utilizată la o altitudine egală sau mai mare de 1.000 m. Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării, precum toner cu aderență slabă sau imagini estompate. Modificați setarea pentru altitudine la mașina dvs. (Consultați "Reglarea altitudinii" la pagina 73).</p>



Probleme obișnuite ale Windows


Problemă	Soluții sugerate
În timpul instalării apare mesajul "Fișier în uz".	Părăsiți toate aplicațiile software. Eliminați toate aplicațiile din grupul startup, apoi reporniți Windows. Reinstalați driver-ul de imprimantă.
Apar mesaje „Eroare de protecție generală”, „Excepție OE”, „Derulare 32” sau „Operație ilegală”.	Închideți toate celelalte aplicații, reinițializați Windows și încercați din nou să imprimați.
Apar mesaje „Imprimare eșuată”, „A avut loc o eroare de depășire a timpului la imprimantă”.	Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Așteptați până când mașina termină imprimarea. Dacă mesajul apare în modul disponibil sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificați conexiunea și/sau dacă a survenit o eroare.



Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Windows, consultați ghidul utilizatorului pentru sistemul de operare Microsoft Windows, care a fost livrat împreună cu computerul.



Probleme obișnuite ale Macintosh

Problemă	Soluții sugerate
Echipamentul nu imprimă corect fișierele PDF. Lipsesc unele părți din grafice, text sau ilustrații.	<p>Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fișierului. Activați Imprimare ca imagine în opțiunile de imprimare din Acrobat.</p> <div> Când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.</div>
Documentul s-a imprimat, dar lucrarea de imprimare nu a dispărut din spooler în Mac OS X 10.3.2.	Actualizați sistemul de operare MAC la OS X 10.3.3 sau la o versiune ulterioară.
Unele litere nu apar normal în timpul imprimării paginii de copertă.	Mac OS nu poate crea fontul în timpul imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez și numerele sunt afișate normal pe pagina de copertă.
Când documentul de imprimat este în Macintosh cu Acrobat Reader 6.0 sau o versiune ulterioară, culorile sunt imprimate incorect.	Asigurați-vă că setarea rezoluției în driver-ul mașinii se potrivește cu cea din Acrobat Reader.



Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Macintosh, consultați Ghidul utilizatorului pentru Macintosh, care a fost livrat împreună cu computerul.



Probleme obișnuite ale Linux

Problemă	Soluții sugerate
Mașina nu imprimă.	<ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă driver-ul de imprimantă este instalat în sistem. Deschideți Unified Driver Configurator și comutați la fila Printers în fereastra Printers configuration pentru a vedea lista de mașini disponibile. Asigurați-vă că mașina dvs. este afișată în listă. În caz contrar, deschideți Add new printer wizard pentru a configura dispozitivul.• Verificați dacă mașina a pornit. Deschideți Printers configuration și selectați mașina dvs. din lista de imprimante. Examinați descrierea din panoul Selected printer. Dacă informația de stare conține Stopped, apăsați butonul Start. Funcționarea normală a mașinii trebuie să se fi restabilit. Starea „stopped” poate să fie activată dacă au apărut unele probleme la imprimare.• Verificați dacă aplicația are opțiuni speciale de imprimare, cum ar fi „-oraw”. Dacă opțiunea „-oraw” este specificată în parametrul liniei de comandă, eliminați-o pentru a imprima corespunzător. Pentru Gimp front-end, selectați „print” -> „Setup printer” și editați parametrul liniei de comandă din elementul de comandă.

Problemă	Soluții sugerate
Mașina nu imprimă pagini întregi și pagina ieșită este imprimată pe jumătate.	Este o problemă cunoscută care apare atunci când o mașină color este utilizată cu versiunea 8.51 sau cu versiuni mai vechi de Ghostscript, 64-bit Linux OS și este raportată la bugs.ghostscript.com ca Ghostscript Bug 688252. Problema este rezolvată în AFPL Ghostscript v. 8.52 sau ulterioară. Descărcați cea mai recentă versiune de AFPL Ghostscript de la http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ și instalați-o pentru a rezolva această problemă.
La imprimarea unui document apare mesajul de eroare "Cannot open port device file".	Evitați schimbarea parametrilor pentru lucrarea de imprimare (ex., via LPR GUI) în timpul executării unei lucrări de imprimare. Versiuni cunoscute de server CUPS întrerup comanda de imprimare atunci când opțiunile de imprimare sunt modificate, apoi încercați să reluați comanda de la început. Deoarece Unified Linux Driver blochează portul în timpul imprimării, întreruperea bruscă a executării driver-ului menține portul blocat și inaccesibil comenzilor de imprimare ulterioare. În cazul apariției acestei situații, încercați să eliberați portul selectând Release port în fereastra Port configuration .



Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Linux, consultați ghidul utilizatorului pentru Linux, care a fost livrat împreună cu computerul.



Probleme obișnuite pentru PostScript

Următoarele situații sunt specifice limbajului PS și pot apărea când sunt utilizate mai multe limbaje de imprimare.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Fișierul PostScript nu a putut fi imprimat.	Este posibil ca driverul PostScript să nu fie instalat corect.	<ul style="list-style-type: none">• Instalați driverul PostScript (consultați "Instalare software" la pagina 4).• Imprimați o pagină de configurație și verificați dacă versiunea PS este disponibilă pentru imprimare.• Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.
Se imprimă raportul Eroare verificare limită.	Lucrarea de imprimare a fost prea complexă.	Trebuie să reduceți complexitatea paginii sau să instalați mai multă memorie.
Se imprimă o pagină de erori PostScript.	Lucrarea de imprimare este posibil să nu fie PostScript.	Asigurați-vă că lucrarea de imprimare este o lucrare PostScript. Verificați dacă aplicația software aștepta ca o setare sau un fișier antet PostScript să fie trimis la mașină.
Tava opțională nu este selectată în driver.	Driverul imprimantei nu a fost configurat să recunoască tava opțională.	Deschideți proprietățile driverului PostScript, selectați fila Device Options , și setați opțiunea pentru tavă.

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com /be (Dutch) www.samsung.com /be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EGYPT	0800-726786	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	
GREECE	IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge/ from mobile, 210 6897691 Cameras, Camcorders, Televisions and Household AppliancesFrom mobile and fixed 2106293100	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
INDIA	3030 8282 1800 3000 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
ITALY	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
MONTENEGRO	020 405 888	
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
NIGERIA	080-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff.	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com /ch www.samsung.com /ch_fr/
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com /ua_ru

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com



Următorul glosar vă va ajuta să vă familiarizați cu produsul, prin înțelegerea terminologiilor utilizate în mod obișnuit cu imprimarea precum și a celor menționate în ghidul utilizatorului.

802.11

802.11 este un set de standarde de comunicație pentru rețele locale fără fir (WLAN), dezvoltat de Comisia pentru Standarde a IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

802.11b/g/n

802.11b/g/n poate partaja același echipament hardware și poate utiliza banda de 2,4 GHz. 802.11b acceptă o lățime de bandă de până la 11 Mbps, 802.11n acceptă o lățime de bandă de până la 150 Mbps. Dispozitivele 802.11b/g/n sunt supuse ocazional interferenței cu cuptoare cu microunde, telefoane fără fir și dispozitive Bluetooth.

Punct de Acces

Access Point or Wireless Access Point (AP or WAP) este un dispozitiv care conectează dispozitivele de comunicație fără fir, împreună, într-o rețea locală fără fir și acționează ca un emițător sau receptor central al semnalelor radio ale WLAN.

ADF

Un Automatic Document Feeder (ADF) constituie o unitate de scanare care va alimenta automat o coală de hârtie originală, astfel încât echipamentul poate să scaneze o cantitate oarecare de hârtie deodată.

AppleTalk

AppleTalk este o suită patentată de protocoale dezvoltate de Apple, Inc. pentru conectarea computerelor la rețea. Aceasta a fost inclusă în prima versiune de Macintosh (1984) și în prezent este mai puțin utilizată de Apple, în favoarea rețelelor TCP/IP.

Adâncime de Culoare

Un termen de grafică a computerului care descrie numărul de biți utilizat pentru a reprezenta culoarea unui singur pixel dintr-o imagine bitmap. O adâncime mai mare a culorilor oferă o gamă mai mare de culori distincte. Pe măsură ce crește numărul de biți, numărul de culori posibile devine impracticabil de mare pentru o hartă de culori. Culoarea pe 1 bit este denumită în mod obișnuit ca monocromă sau alb-negru.

BMP

Un format de grafică bitmap utilizat intern de subsistemul grafic Microsoft Windows (GDI) și utilizat în mod obișnuit ca format de fișier de grafică simplu pe această platformă.

BOOTP

Bootstrap Protocol. Un protocol de rețea utilizat de un client de rețea pentru a obține automat propria adresă IP. Ceea ce este realizat, de obicei, în procesul bootstrap al computerelor sau al sistemelor de operare. Serverele BOOTP atribuie fiecărui client adresa IP dintr-un acumulator de adrese. BOOTP activează computere „stație de lucru fără disc” pentru a obține o adresă IP înainte de a încărca orice sistem de operare avansat.

CCD

CCD (Charge Coupled Device) este un hardware care activează lucrarea de scanare. Mecanismul de Blocare CCD este utilizat și pentru a susține modulul CCD pentru a împiedica deteriorarea în timpul mutării echipamentului.

Ordonare

Ordonarea este un proces de imprimare a unei lucrări cu mai multe copii în seturi. Când este selectată ordonarea, dispozitivul imprimă un set întreg înainte de a imprima copii suplimentare.

Panou de Control

Un panou de control este o zonă netedă, de regulă verticală, unde sunt afișate instrumente de control sau de monitorizare. Acestea se găsesc de regulă pe partea frontală a echipamentului.

Acoperire

Acesta este un termen de imprimare utilizat pentru măsurarea consumului de toner la imprimare. De exemplu, acoperirea de 5% înseamnă că o hârtie de format A4 conține aproximativ 5% imagine sau text. Astfel, dacă hârtia sau originalul au imagini complicate sau mult text pe ele, acoperirea va fi mai mare și, în același timp, utilizarea tonerului va fi proporțională cu acoperirea.

CSV

CSV (Comma Separated Values). Un tip de format de fișier, CSV este utilizat pentru a schimba date între aplicații disparate. Formatul de fișier, așa cum este utilizat în Microsoft Excel, a devenit un standard de facto pentru domeniu, chiar în cadrul platformelor non-Microsoft.

DADF

Un Duplex Automatic Document Feeder (DADF) constituie o unitate de scanare care va alimenta și va întoarce automat o coală de hârtie originală, astfel încât echipamentul să poată scana pe ambele fețe ale hârtiei.

Implicită

Valoarea sau setarea activă pentru o imprimantă nouă, resetare sau inițializare.

DHCP

Un Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) este un protocol de rețea client-server. Un server DHCP furnizează parametrii de configurare specifici clientului gazdă DHCP care cere, în general, informații ce îi permit participarea într-o rețea IP. De asemenea, DHCP furnizează un mecanism pentru alocarea adreselor IP clienților gazdă.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module), o mică placă de circuite care cuprinde memoria. DIMM stochează toate datele în echipament, cum ar fi date de imprimare, date primite prin fax.

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) reprezintă un standard care permite dispozitivelor dintr-o rețea de domiciliu să partajeze informații reciproc în rețea.

DNS

DNS (Domain Name Server) este un sistem care stochează informații asociate cu numele domeniilor într-o bază de date distribuită pe rețele, precum Internetul.

Imprimantă Cu Ace

O imprimantă cu ace reprezintă un tip de imprimantă cu un cap de imprimare care rulează înapoi și înainte pe pagină și imprimă prin impact, lovind o bandă textilă îmbibată cu cerneală pentru a atinge hârtia, asemănător dactilografiei.

DPI

DPI (Dots Per Inch) este o măsurare a rezoluției, utilizată pentru scanare și imprimare. În general, DPI mai mare are ca rezultat o rezoluție mai mare, detaliu mai clar în imagine și o dimensiune mai mare a fișierului.

DRPD

Distinctive Ring Pattern Detection. Distinctive Ring este un serviciu oferit de o societate de telefonie, care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite.

Duplex

Un mecanism care întoarce automat o foaie de hârtie pentru ca echipamentul să poată imprima (sau scana) ambele fețe ale colii de hârtie. O imprimantă echipată cu o Unitate Duplex poate imprima pe ambele fețe ale hârtiei în timpul unui singur ciclu de imprimare.

Regim de Exploatare

Regimul de exploatare este numărul de pagini care nu afectează performanța imprimantei într-o lună. În general, imprimanta are limitare pentru durata de viață, cum ar fi numărul de pagini pe an. Durata de viață înseamnă capacitatea medie de imprimate, în general în cadrul perioadei de garanție. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de 48.000 de pagini pe lună, presupunând 20 de zile lucrătoare, limitarea pentru imprimantă este de 2.400 de pagini pe zi.

ECM

ECM (Error Correction Mode) este un mod de transmisie opțional construit în cadrul echipamentelor fax sau a modemurilor fax Clasa 1. Acesta detectează și corectează automat erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate uneori de zgomotul liniei telefonice.

Emulare

Emularea este o tehnică prin care un echipament obține rezultate asemănătoare altui echipament.

Un emulator reproduce funcțiile unui sistem pe un alt sistem, astfel încât al doilea sistem se comportă ca primul sistem. O emulare se concentrează pe reproducerea exactă a comportamentului extern, care este în contrast cu simularea, ce implică un model abstract al sistemului simulat, adesea luând în considerare starea sa internă.

Ethernet

Ethernet este o tehnologie de conectare a computerelor la rețea, bazată pe transmisia de cadre, pentru rețele locale (LAN). Se caracterizează prin cabluri și semnale pentru stratul fizic și formatele cadrelor, precum și protocoale pentru controlul accesului media (MAC)/nivel de legături de date al modelului OSI. Ethernet este standardizat de cele mai multe ori ca IEEE 802.3. Acesta a devenit cea mai răspândită tehnologie LAN utilizată din anul 1990 până în prezent.

EtherTalk

O suită de protocoale dezvoltate de Apple Computer pentru conectarea computerelor la rețea. Aceasta a fost inclusă în prima versiune de Macintosh (1984) și în prezent este mai puțin utilizată de Apple, în favoarea rețelelor TCP/IP.

FDI

FDI (Foreign Device Interface) este o placă instalată în interiorul echipamentului pentru a permite unui dispozitiv terț, precum un dispozitiv acționat prin monedă sau un cititor de cartele. Aceste dispozitive permit servicii de plată pentru imprimare pe echipament.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) este un protocol care în mod obișnuit se utilizează pentru schimbul de fișiere în cadrul oricărei rețele care acceptă protocolul TCP/IP (precum Internetul sau intranetul).

Unitatea Cuptorului

Componenta unei imprimante cu laser care realizează fuzionarea tonerului pe suportul de imprimare. Aceasta are în componență o rolă fierbinte și o rolă de presiune. După ce tonerul este transferat pe hârtie, unitatea cuptorului aplică presiune și căldură pentru a asigura faptul că tonerul rămâne permanent pe hârtie, motiv pentru care hârtia este fierbinte când iese dintr-o imprimantă cu laser.

Gateway

O conexiune între rețele de computere sau între o rețea de computere și o linie telefonică. Este foarte populară, deoarece este un computer sau o rețea ce permite accesul la un alt computer sau rețea.

Tonuri de gri

Nuanțe de gri care reprezintă porțiuni deschise și închise la culoare ale unei imagini când imaginilor color li se face conversia în tonuri de gri; culorile sunt reprezentate prin diverse nuanțe de gri.

Semiton

Un tip de imagine care simulează tonuri de gri prin modificarea numărului de puncte. Suprafețele colorate intens sunt constituite dintr-un număr mare de puncte, în timp ce suprafețele mai deschise sunt constituite dintr-un număr mai mic de puncte.

Dispozitiv de stocare în masă

Dispozitivul de stocare în masă, cunoscut de regulă ca unitate de disc sau de hard disk, este un dispozitiv de stocare non-volatil care stochează date codificate digital pe platouri rotative rapide cu suprafețe magnetice.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) este o organizație internațională non-profit, profesională, pentru dezvoltarea tehnologiei din domeniul electricității.

IEEE 1284

Standardul de port paralel 1284 a fost dezvoltat de Institute of IEEE (Electrical and Electronics Engineers). Termenul „1284-B” se referă la un tip de conector specific de la capătul cablului paralel care se atașează la echipamentul periferic (de exemplu, o imprimantă).

Intranet

O rețea privată care utilizează Protocoale de Internet, conectivitate în rețea și, posibil, sistemul de telecomunicații publice pentru a partaja în siguranță între angajații săi o parte din informațiile sau operațiunile organizației. Uneori termenul se referă numai la serviciile cele mai vizibile, site-ul web intern.

Adresă IP

O adresă de IP (Internet Protocol) este un număr unic pe care dispozitivele îl utilizează pentru a se identifica și a comunica între ele într-o rețea, utilizând standardul de Internet Protocol.

IPM

Imagini Per Minut (IPM) este o modalitate de a măsura viteza unei imprimante. O rată IPM indică numărul de coli pe care le poate imprima o imprimantă într-un minut, pe o singură față.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) definește un protocol standard pentru imprimare precum și gestionarea lucrărilor de imprimare, a dimensiunii suportului de imprimare, a rezoluției etc. IPP poate fi utilizat local sau pe Internet pentru sute de imprimante și, de asemenea, acceptă controlul accesului, autentificarea și criptarea, fiind o soluție mult mai capabilă și sigură de imprimare decât cele mai vechi.

IPX/SPX

IPX/SPX înseamnă Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Este un protocol de rețea utilizat de sistemele de operare Novell NetWare. Atât IPX, cât și SPX furnizează servicii de conectare similare cu cele de TCP/IP, cu protocolul IPX similar cu IP și SPX similar cu TCP. IPX/SPX a fost inițial destinat pentru rețele locale (rețele LAN), și este un protocol foarte eficient pentru acest scop (de regulă performanța sa o depășește pe cea pe care o are TCP/IP pe un LAN).

ISO

ISO (International Organization for Standardization) este un corp internațional de standardizare constituit din reprezentanți ai corporilor naționale de standardizare. Produce standarde industriale și comerciale la nivel mondial.

ITU-T

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor este o organizație internațională desemnată să standardizeze și să reglementeze transmisiile radio și telecomunicațiile internaționale. Atribuțiile sale principale includ standardizarea, alocarea spectrului radio și organizarea acordurilor internaționale dintre diferite țări, pentru a permite apelurile telefonice internaționale. -T din ITU-T indică telecomunicația.

Diagramă Nr. 1 ITU-T

Diagramă test standardizată publicată de ITU-T pentru transmisiile de documente prin fax.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) este un standard de comprimare a imaginii fără pierderea exactității și calității, care a fost proiectat pentru comprimarea imaginilor binare, în particular pentru faxuri, dar se poate utiliza și pentru alte imagini.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) este cea mai obișnuită metodă standard de comprimare cu pierderi utilizată pentru imagini fotografice. Acesta este formatul utilizat pentru stocarea și transmiterea fotografiilor pe World Wide Web.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) este un protocol de rețea pentru interogarea și modificarea serviciilor de director care se execută în cadrul TCP/IP.

LED

LED (Light-Emitting Diode) este un dispozitiv cu material semiconductor care indică starea echipamentului.

LSU

LSU este o unitate de scanare cu laser, ce formează imagini de potențial electric pe tamburul OPC focalizând un fascicul laser de pe oglinda poligonală rotativă, apoi prin obiectiv.

Adresă MAC

Adresa MAC (Media Access Control) este un identificator unic asociat cu un adaptor de rețea. Adresa MAC este un identificator unic pe 48 de biți scris uzual sub formă de 12 caractere sexazecimale grupate pe perechi (de exemplu, 00-00-0c-34-11-4e). Această adresă este uzual codificată hard într-o placă de interfață de rețea (NIC) de către producător și utilizată ca ajutor la încercarea routerelor de a detecta echipamentele din rețele mari.

MFP

MFP (Multi Function Peripheral) este un echipament de birou care include într-un ansamblu fizic, funcționalitatea unei imprimante, a unui copiator, a unui fax, a unui scanner etc.

MH

MH (Modified Huffman) este o metodă de comprimare pentru reducerea cantității de date care trebuie transmisă între faxuri pentru a transfera imaginea recomandată de ITU-T T.4. MH este o schemă de codificare de plajă pe bază de carte de coduri optimizată pentru a comprima eficient spațiul gol. Deoarece numeroase faxuri au spații libere, această metodă minimizează timpul de transmisie a majorității faxurilor.

MMR

MMR (Modified Modified READ) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T T.6.

Modem

Un dispozitiv care modulează un semnal purtător pentru a codifica informații digitale și totodată demodulează un astfel de semnal purtător pentru a decodifica informațiile transmise.

MR

MR (Modified Read) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T T.4. MR codează prima linie scanată utilizând MH. Următoarea linie este comparată cu prima, sunt determinate diferențele, apoi diferențele sunt codificate și transmise.

NetWare

Un sistem de operare de rețea dezvoltat de Novell, Inc. A utilizat inițial multitasking cooperativ pentru a executa diverse servicii pe un PC, iar protocoalele de rețea au fost bazate pe seria prototip Xerox XNS. Astăzi, NetWare acceptă TCP/IP precum și IPX/SPX.

OPC

OPC (Organic Photo Conductor) este un mecanism care realizează o imagine virtuală pentru imprimare utilizând o rază laser emisă de la o imprimantă cu laser și este de obicei de culoare verde sau gri cu formă cilindrică.

O unitate de procesare a imaginii cu tambur uzează treptat suprafața tamburului în timpul utilizării imprimantei și trebuie schimbată corespunzător, deoarece se încălzește din contactul cu peria ansamblului cartușului, cu mecanismul de curățare și cu hârtia.

Originale

Primul exemplar al unei entități, precum un document, o fotografie sau un text etc., care este copiat, reprodus sau tradus pentru a produce altele, dar care nu este el însuși copiat sau derivat din altă entitate.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) este un model dezvoltat de ISO (International Organization for Standardization) pentru comunicații. OSI oferă un standard, o apropiere modulară față de designul de rețea care împarte setul necesar de funcții complexe în zone gestionabile, independente și funcționale. Zonele sunt de sus în jos Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link and Physical.

PABX

PABX (Private Automatic Branch Exchange) este un telefon automat care comută sistemul în cadrul unei întreprinderi private.

PCL

PCL (Printer Command Language) este un Page Description Language (PDL) dezvoltat de HP ca protocol de imprimantă și a devenit un standard industrial. Dezvoltat inițial pentru imprimante cu jet de cerneală mai vechi, PCL a fost realizat în diverse niveluri pentru imprimante termice, matriciale și laser.

PDF

PDF (Portable Document Format) este un format patentat de fișier, dezvoltat de Adobe Systems pentru reprezentarea documentelor bidimensionale într-un format independent de dispozitiv și de rezoluție.

PostScript

PostScript (PS) este un limbaj de descriere pagină și limbaj de programare utilizat în principal în domeniile de publicare electronică și asistată de computer. - acesta este rulat într-un interpretor pentru a genera o imagine.

Driver Imprimantă

Un program utilizat pentru a trimite comenzi și pentru a transfera date de la computer la imprimantă.

Suport de Imprimare

Suporturi, precum hârtie, plicuri, etichete și folii transparente, care pot fi utilizate la o imprimantă, un scanner, un fax sau un copiator.

PPM

PPM (Pages Per Minute) este o metodă de măsurare pentru a determina cât de repede lucrează imprimanta, semnificând numărul de pagini pe care imprimanta îl poate produce într-un minut.

Fișier PRN

O interfață pentru un driver de dispozitiv, acesta permite software-ului să interacționeze cu driverul de dispozitiv utilizând apelurile de sistem pentru intrare/ieșire, ceea ce simplifică multe activități.

Protocol

O convenție sau un standard care controlează sau activează conexiunea, comunicația și transferul de date între două puncte terminale de calcul.

PS

Consultați PostScript.

PSTN

PSTN (Public-Switched Telephone Network) este rețeaua rețelilor telefonice conectate la circuitul public mondial care, în condiții industriale, este uzual trecută prin tabloul de bord.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) este un protocol pentru autentificare și gestionare. RADIUS activează gestiunea centralizată a datelor de autentificare, cum ar fi numele utilizatorilor și parolele, utilizând conceptul AAA (autentificare, autorizare și gestionare) pentru a gestiona accesul în rețea.

Rezoluție

Exactitatea unei imagini, măsurată în DPI (Dots Per Inch). Cu cât este mai mare valoarea dpi, cu atât este rezoluția mai mare.

SMB

SMB (Server Message Block) este un protocol de rețea aplicat în principal pentru a partaja fișiere, imprimante, porturi seriale și comunicații diverse între nodurile dintr-o rețea. De asemenea, acesta oferă un mecanism de comunicație inter-proces autentificat.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) este standardul pentru transmisiile de e-mail prin Internet. SMTP este un protocol relativ simplu, bazat pe text, unde sunt specificați unul sau mai mulți destinatari ai unui mesaj, apoi textul de mesaj este transferat. Acesta este un protocol de client server, unde clientul transmite un mesaj de e-mail la server.

SSID

SSID (Service Set Identifier) este un nume WLAN (wireless local area network). Toate dispozitivele fără fir dintr-o rețea WLAN utilizează același SSID pentru a comunica unul cu celălalt. SSID-urile țin cont de majuscule și minuscule și au o lungime maximă de 32 de caractere.

Mască de Subrețea

Masca de subrețea este utilizată împreună cu adresa de rețea pentru a determina ce parte a adresei este adresa de rețea și ce parte este adresa de gazdă.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) și IP (Internet Protocol); setul de protocoale de comunicații care implementează stiva de protocoale pe care funcționează majoritatea rețelelor comerciale și de Internet.

TCR

TCR (Transmission Confirmation Report) furnizează detalii despre fiecare transmisie precum starea lucrării, rezultatul transmisiei și numărul de pagini trimise. Acest raport poate fi setat să imprime după fiecare lucrare sau numai după transmisii nereușite.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) este un format de imagine bitmap cu rezoluție variabilă. TIFF descrie datele de imagine sosite de regulă de la scanere. Imaginile TIFF utilizează marcate, cuvinte cheie care definesc caracteristicile imaginii care este inclusă în fișier. Acest format flexibil și independent de platformă poate fi utilizat pentru imagini care au fost realizate de diverse aplicații de procesare a imaginilor.

Cartuș de Toner

Este un gen de container cu toner, utilizat de un echipament, de exemplu, de imprimantă. Tonerul este o pulbere utilizată la imprimantele cu laser și la fotocopiatoare, care formează textul și imaginile de pe hârtia imprimată. Tonerul poate fi topit printr-o combinație de căldură/presiune a cuptorului, care duce la aderarea sa la fibrele hârtiei.

TWAIN

Un standard industrial pentru scanere și software. Utilizând un scanner compatibil TWAIN cu un program care acceptă TWAIN, o scanare poate fi inițiată dintr-un program. Reprezintă o interfață API de capturare a imaginilor pentru sistemele de operare Microsoft Windows și Apple Macintosh.

Cale UNC

UNC (Uniform Naming Convention) este un mod standard de a accesa partajări de rețea din Windows NT și alte produse Microsoft. Formatul unei căi UNC este:
\\<numeserver>\<numepartajat>\<director suplimentar>

URL

URL (Uniform Resource Locator) este adresa globală a documentelor și resurselor de pe Internet. Prima parte a adresei indică ce protocol se utilizează, a doua parte specifică adresa IP sau numele de domeniu unde este localizată resursa.

USB

USB (Universal Serial Bus) este un standard care a fost dezvoltat de USB Implementers Forum, Inc., pentru a conecta computere și dispozitive periferice. Spre deosebire de portul paralel, USB este destinat conectării concurente a unui singur port USB de la computer la mai multe dispozitive periferice.

Filigran

Un filigran este o imagine sau un model lizibil pe hârtie care apare mai iluminat când este văzut cu lumină indirectă. Filigranul a fost introdus pentru prima dată în Bologna, Italia în 1282; acesta a fost utilizat de producătorii de hârtie pentru a-și identifica produsul, precum și la timbrele poștale, bancnote și alte documente guvernamentale pentru a descuraja contrafacerea.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) este un protocol de securitate specificat în IEEE 802.11 pentru a oferi același nivel de securitate ca și o rețea locală cu fir. WEP oferă securitate prin criptarea datelor peste conexiunea radio astfel că acestea sunt protejate atunci când sunt transmise de la un punct terminal la altul.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) este o arhitectură de imagine care a fost inițial introdusă în Windows Me și Windows XP. O scanare poate fi inițiată din cadrul acestor sisteme de operare utilizând un scanner compatibil WIA.

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) este o clasă de sisteme utilizate pentru a securiza rețelele de computere fără fir (Wi-Fi), care a fost creată pentru a îmbunătăți caracteristicile de securitate până la caracteristicile de securitate ale WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) este un mod special al WPA pentru micile afaceri și utilizatorii casnici. O cheie sau parolă predistribuită, este configurată în punctul de acces fără fir (WAP) și în computerele portabile sau de birou fără fir. Pentru o securitate mai avansată, WPA-PSK generează o cheie unică pentru fiecare sesiune dintre client și Punctul de Acces Fără fir asociat.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) este un standard pentru stabilirea unei rețele fără fir de domiciliu. Dacă punctul de acces fără fir suportă WPS, puteți configura ușor conexiunea la rețeaua fără fir, fără computer.

XPS

XPS (XML Paper Specification) sunt specificațiile pentru un PDL (Page Description Language) și pentru un nou format de document, ce prezintă avantaje în cazul documentelor portabile și a documentelor electronice, dezvoltate de Microsoft. Sunt specificații bazate pe XML, cu o nouă cale de imprimare și cu un nou format de document independent - dispozitiv bazat pe vectori.

A

amplasarea echipamentului	
reglarea altitudinii	73

C

Cablu USB	
instalare driver	5, 8
reinstalare driver	7, 10
caracteristici	
caracteristici mașină	59
caracteristici speciale de imprimare	72
cartuș toner	
care nu este produs de Samsung și reumplut	98
depozitare	97
durata de viață estimată	98
instrucțiuni de manipulare	97
consumabile	
durata de viață estimată a cartușului de toner	98
informații despre mașină	60

D

driver PostScript	
depanare	132

F

filigran	
creare	81
editare	81
ștergere	82

G

general settings	64
glosar	138

H

hârtie	62
--------	----

I

Imprimare Nup	
Macintosh	89
imprimare suprapunere	
creare	83
imprimare	83
ștergere	84
imprimarea	
imprimarea întrun fișier	77
imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei	
Macintosh	90
Linux	91

Macintosh	89
mai multor pagini pe o singură coală de hârtie	
Macintosh	89
modificarea setărilor implicite de imprimare	75
UNIX	94
utilizarea utilitarului de imprimare directă	86
imprimarea unui document	
Linux	91
Macintosh	89
UNIX	94
informații	
stare mașină	60
informații despre mașină	60
instalare driver	
Unix	27
L	
Linux	
imprimarea	91
instalare driver pentru cablu conectat prin USB	8
instalare driver pentru conectare în rețea	26
probleme obișnuite ale Linux	130

proprietăți imprimantă	92
reinstalare driver pentru cablu USB conectat	10
unified driver configurator	108
utilizare SetIP	16

M

Macintosh

imprimarea	89
instalare driver pentru cablu conectat prin USB	5
instalare driver pentru conectare în rețea	24
probleme obișnuite ale Macintosh	129
reinstalare driver pentru cablu USB conectat	7
utilizare SetIP	15

Modificarea

machetare

macintosh

utilizarea ajutorului	90
-----------------------	----

menu map

P

preferințe imprimantă

Linux	92
-------	----

probleme	
probleme de alimentare cu energie electrică	114
probleme de alimentare cu hârtie	113
probleme de calitate a imprimării	120
probleme de imprimare	115
programul SetIP	14, 53

R

rețea

Configurarea IPv6	30
configurare generală	68
instalare driver	
Linux	26
Macintosh	24
UNIX	27
Windows	17
prezentarea programelor de rețea	12
programul SetIP	14, 15, 16, 53

rețea fără fir

Cablu USB	39
cablu de rețea	52
computer	33
instalare	33
Modul infrastructură	33
modul ad hoc	33

panou de control	33
WPS	
deconectare	35, 36
WPS mașina nu are un ecran de afișare	
PBC	36
PIN	37

S

Stare imprimantă

informații generale	106, 107
---------------------	----------

SyncThru Web Service

informații generale	100
---------------------	-----

service contact numbers

setare font

setarea rezoluției de imprimare

Linux	91
-------	----

U

UNIX

imprimarea	94
instalare driver pentru conectare în rețea	27

utilitarul de imprimare directă

W

Windows

instalare driver pentru conectare în rețea
17

probleme obișnuite ale Windows 128

utilizare SetIP 14, 53